

# K36SLDM


## Kawasaki ZZR1400/ZX-14R 2012-

### Kit pro levou stranu

| ID    | Popis                       | Kat.číslo | ks |
|-------|-----------------------------|-----------|----|
| 1.1   | Hliníkový adaptér           | 707       | 1  |
| 2     | Duralový váleček d=90mm     | 238       | 1  |
| 3     | Duralový váleček d=12mm     | 80        | 1  |
| 4     | Šroub M10x140               | 953       | 1  |
| *5    | Duralový váleček d=20mm     | 2         | 1  |
| *6    | Podložka pérová M10         | 801       | 1  |
| 7*    | Duralový nosič slideru SLDM | 537/B     | 1  |
| *8    | Šroub M6x20                 | 1024      | 2  |
| *9    | Podložka M6                 | 1023      | 2  |
| 10.1* | Šroub M10x65x1,25           | 945       | 1  |
| 11    | Šroub M8x35                 | 861       | 1  |

### Kit pro pravou stranu

| ID   | Popis                       | Kat.číslo | ks |
|------|-----------------------------|-----------|----|
| 1.2  | Hliníkový adaptér           | 708       | 1  |
| 2    | Duralový váleček d=90mm     | 238       | 1  |
| -    | -                           | -         | -  |
| 4    | Šroub M10x140               | 953       | 1  |
|      | Duralový váleček d=20mm     | 2         | 1  |
|      | Podložka pérová M10         | 801       | 1  |
| 5    | Duralový nosič slideru SLDM | 537/B     | 1  |
|      | Šroub M6x20                 | 1024      | 2  |
|      | Podložka M6                 | 1023      | 2  |
| 10.2 | Šroub M10x55x1,25           | 915       | 1  |
| -    | -                           | -         | -  |

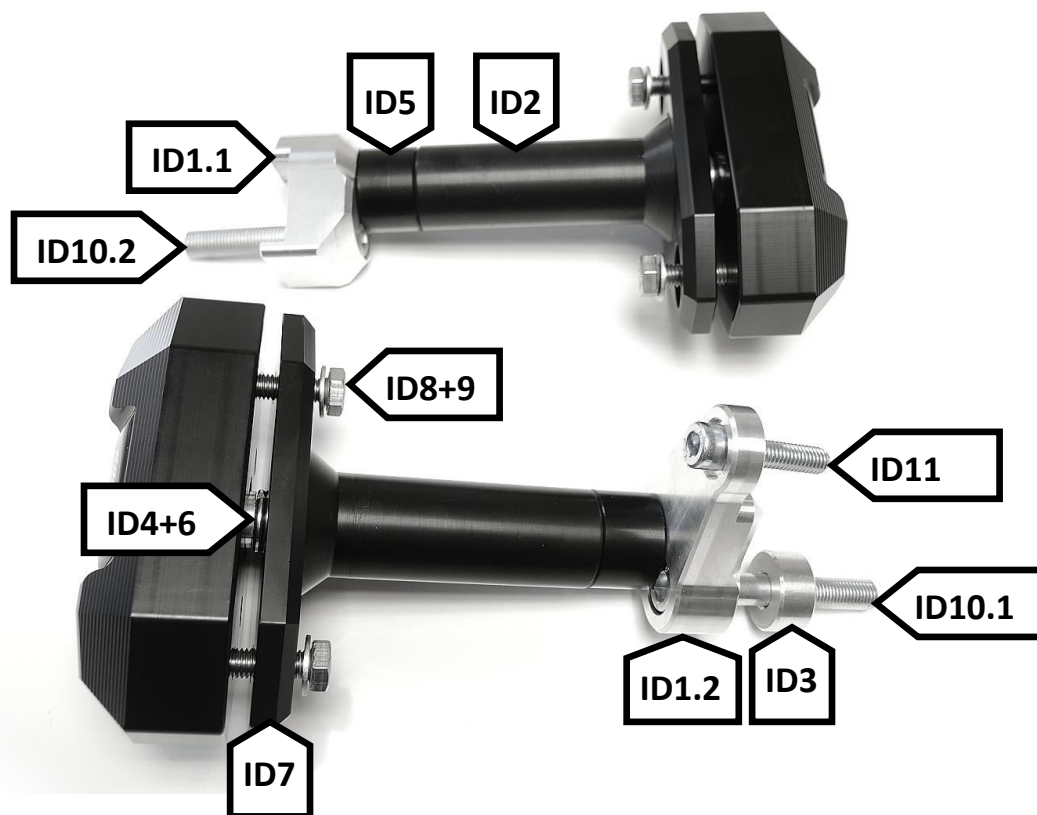

## Návod pro levou stranu:

1. Demontujte plasty z motocyklu.
2. Nejdříve připevněte hliníkový adaptér k rámu motocyklu.
3. Hliníkový adaptér (ID1.1) připevněte na šroubu M10 (ID10.1) a M8 (ID11).
4. Nezapomeňte pod šroub M10 (ID9) vložit duralový váleček (ID3).
5. Nyní namontujte plasty zpět na motocykl.
6. Na hliníkový adaptér připevněte nosič slideru (ID7) šroubem M10 (ID4). Mezi hliníkovým adaptérem a sliderem je duralový váleček (ID2) a druhý duralový váleček (ID5). Nezapomeňte na podložku (ID6).
7. Nyní připevněte slider na nosič pomocí dvou šroubů (ID8) a podložek (ID9).

## Návod na pravou stranu:

(téměř stejné jako na levé straně)

### Rozdíly oproti levé straně:

- a. Místo hliníkového adaptéru (1.1) použijte hliníkový adaptér (1.2).
- b. Na pravé straně není 13mm váleček (ID3).
- c. Místo šroubu (ID10.1) použijte šroub (ID10.2).

