

CF54

(horní rámy)


Honda CRF 1000 Africa Twin '16-

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č	Ks	ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Šroub M10x120	881	1	9	Ocel. držák pro vrchní uchycení	X71	1
2	Maticе M10 pojistná	810	1	10	Alu. váleček d=12mm	120	2
3	Podložka M10 plochá	804	2	11	Podložka M6	947	8
4	Váleček d=12, pr.díry 8,5	130	1	12	Maticе M6 pojistná	948	4
5	Šroub M8x120	845	1	13	Šroub M6x20 nízká hlava	1022	2
6	Podložka M8 plochá	802	2	14	Šroub M6x30	863	2
7	Maticе M8 pojistná	809	1				


Montážní postup proved'te dle níže přiložených fotografií.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

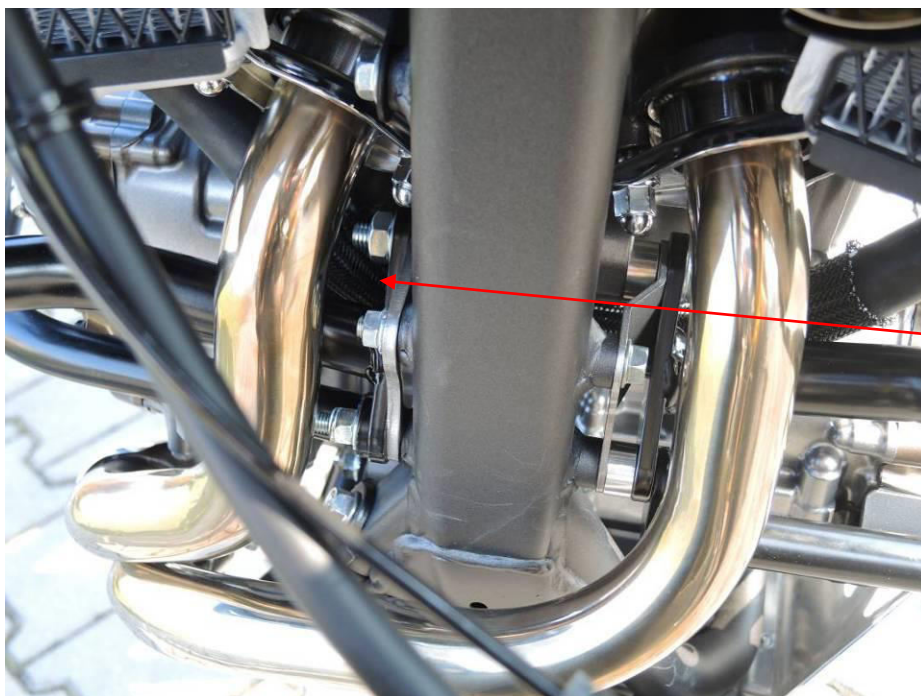

Spodní uchycení. Demontujte šroub M10 z rámu motocyklu. Skrz padací rám a rám motocyklu na levé straně prostrčte šroub ID.1, s podložkou, orig. váleček nechte na rámu. Z druhé strany nasuňte horní rám, podložku ID.3 a matici ID.2.

Mezi rám motocyklu a padací rám vsuňte váleček d=12mm. Skrz vrchní rám prostrčte šroub M8x120 ID.5 s podložkou ID.6. Šroub prostrčte skrz rám motocyklu. Z druhé strany navlékněte vrchní rám, podložku ID.6 a dotáhněte maticí ID.7.

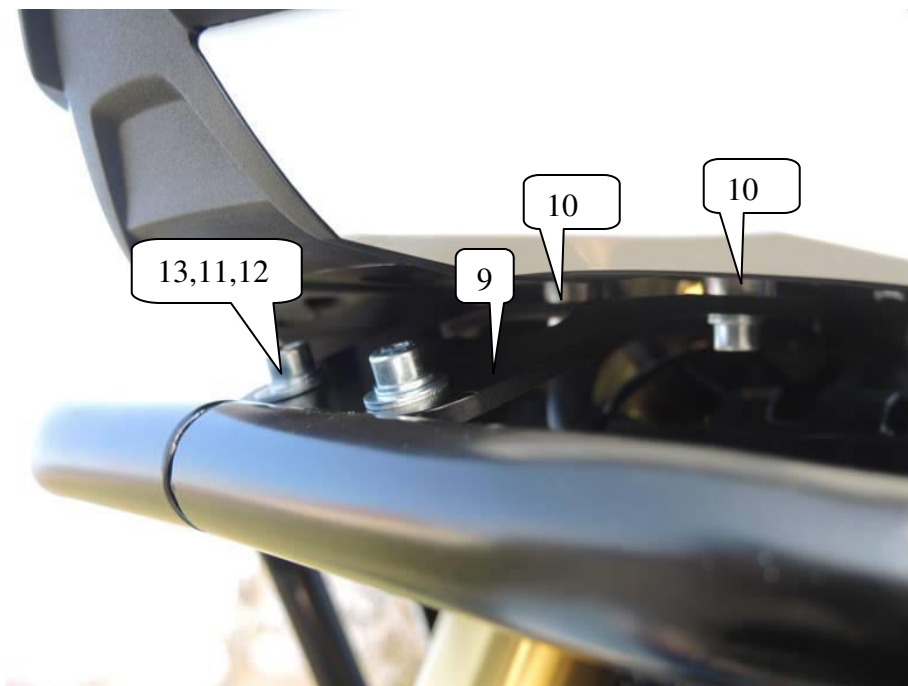

Montáž horního uchycení.
Mezi ocelový držák ID.9 a držák na motocyklu vložte 2x váleček ID.10, použijte šrouby M6x30 ID.14, 4x podložku M6 ID.11 a 2x matici M6 ID.12.
Padací rám spojte s ocel.držákem pomocí šroubů M6x20 ID.13, 4x podložku M6 ID.11 a matici ID.12.

