

Y4S


Yamaha FZS 600 Fazer 98-03

Kit pro levou stranu:

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Cat.č.	ks
1	Dural. adapter	581	1
2	Alu. váleček 10mm	108	1
3	Šroub M8x110	879	1
4	Šroub M10x110	844	1
5	Šroub kónický M12x40	858	1
6	Váleček se závitem 60mm	237	1
7	Slider adapter	1137	1
8	Šroub M12x30	856	1
9	Matice M10	810	1
10	Matice M8	809	1
11	Podložka M10	804	1
12	Podložka M8	802	1
13	Plastová krytka	X4	1
14	Plastová krytka	X5	1
15	Šroub M6x25	877	3
16	Šroub M4x16	876	2
17			

ID	Description	Cat.č.	ks
1	Dural. adapter	580	1
2	Alu. váleček 10mm	108	1
3	Šroub M8x110	879	1
4	Šroub M10x110	844	1
5	Šroub kónický M12x40	858	1
6	Váleček se závitem 50mm	283	1
7	Slider adapter	1137	1
8	Šroub M12x30	856	1
9	Matice M10	810	1
10	Matice M8	809	1
11	Podložka M10	804	1
12	Podložka M8	802	1
13	Plastová krytka	X4	1
14	Plastová krytka	X5	1
15	Šroub M6x25	877	3
16	Šroub M4x16	876	2
17			

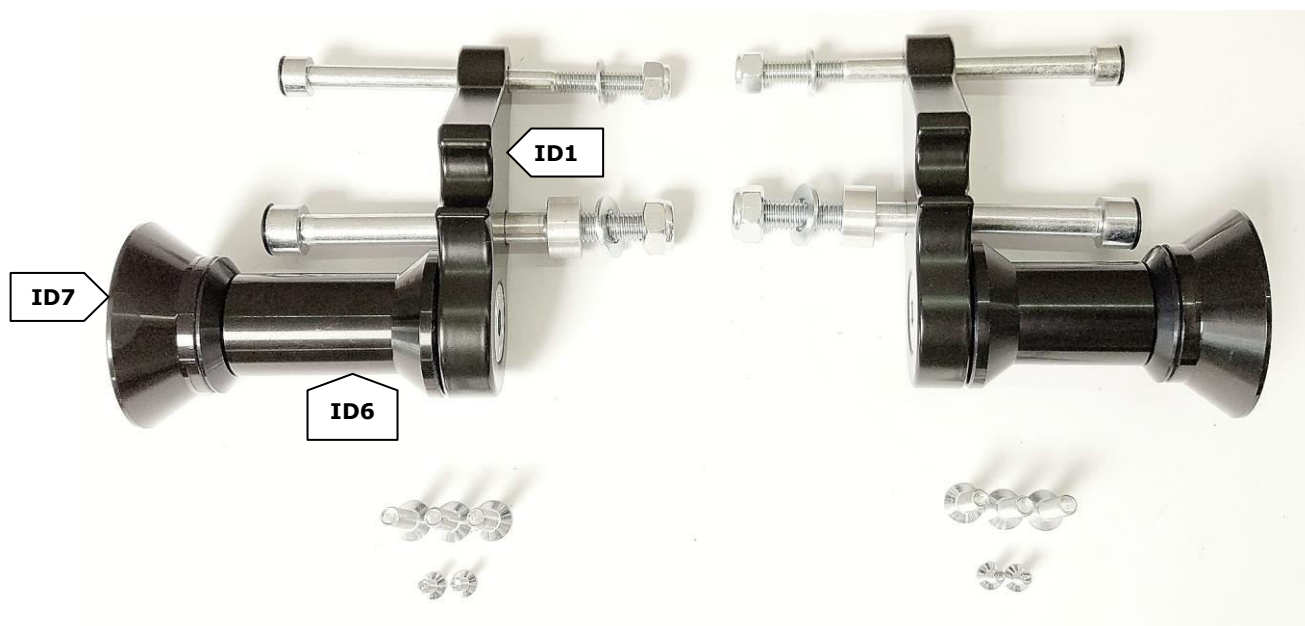

INSTRUCTIONS

- 1) Demontujte originální šrouby z rámu.
- 2) Namontujte závitový váleček ID6 na adaptéru ID1 pomocí šroubu ID5. Namontujte tuto sestavu na rám motocyklu pomocí dvou šroubů ID3 a ID4 s podložkami ID12 a ID11. Vložte válec ID2 na šroub ID4. Utáhněte šrouby ze zadní strany pomocí matic ID10 a ID9. Dejte slider adapteru ID.7 na šroub ID8. Namontujte tuto sadu do závitového válce ID6.
- 3) Slider připevněte třemi šrouby ID15. Namontujte barevný kryt pomocí dvou šroubů ID16.
- 4) Hlavy šroubů, zakryjte pomocí plastových krytek ID13 a ID14.

Při montáži, použijte modré, středně silné lepidlo na závity.

