

# F2

## CFMOTO NK650

### Kit pro levou stranu


| ID | Popis                       | Kat.č. | ks |
|----|-----------------------------|--------|----|
| 1  | Ocelový adaptér             | 762    | 1  |
| 2  | Šroub M8x30mm               | 834    | 1  |
| 3  | Šroub M10x100x1,25mm        | 892    | 1  |
| 4  | Podložka plochá M8          | 802    | 1  |
| 5  | Podložka plochá M10         | 804    | 1  |
| 6  | Dural.váleček délka=4,5mm   | 116    | 1  |
| 7  | Dural.váleček pod protektor | 4      | 1  |
| 8  | Dural.vložka do protektoru  | X1     | 1  |
| 9  | Šroub M10x80mm              | 852    | 1  |
| 10 | Podložka M10 – pérová       | 801    | 1  |

### Kit pro pravou stranu


| ID | Popis                       | Kat.č. | ks |
|----|-----------------------------|--------|----|
| 1  | Ocelový adaptér             | 763    | 1  |
| 2  | Šroub M8x30mm               | 834    | 1  |
| 3  | Šroub M10x105x1,25mm        | 893    | 1  |
| 4  | Podložka plochá M8          | 802    | 1  |
| 5  | Dural.váleček pod protektor | 2      | 1  |
| 6  | Dural.vložka do protektoru  | X1     | 1  |
| 7  | Šroub M10x60mm              | 850    | 1  |
| 8  | Podložka M10 – pérová       | 801    | 1  |

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**



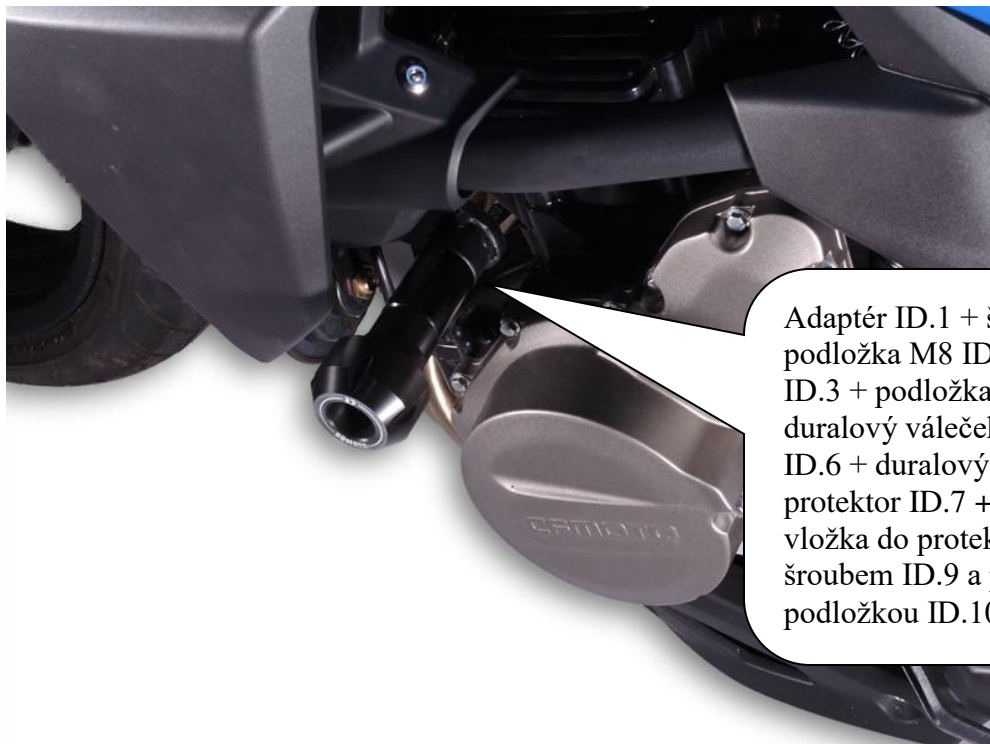

Adaptér ID.1 + šroub ID.2 +  
podložka M8 ID.4 + šroub  
ID.3 + podložka M10 ID.5 +  
duralový váleček pod adaptér  
ID.6 + duralový váleček pod  
protektor ID.7 + hliníková  
vložka do protektoru ID.8 se  
šroubem ID.9 a pérovou  
podložkou ID.10

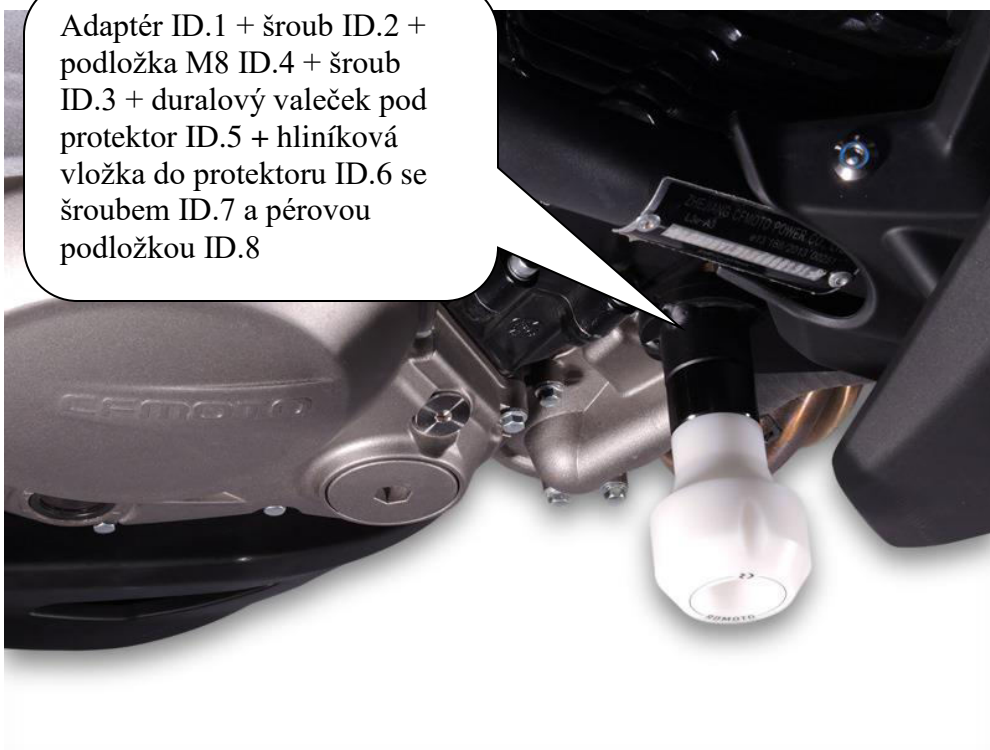

Adaptér ID.1 + šroub ID.2 +  
podložka M8 ID.4 + šroub  
ID.3 + duralový váleček pod  
protektor ID.5 + hliníková  
vložka do protektoru ID.6 se  
šroubem ID.7 a pérovou  
podložkou ID.8