

H2S


Honda CB600F Hornet 1998-2006 Honda CBF600(S) 2004-2007

Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural.adapter moto	313	1
2	Šroub M6x25	877	3
3	Šroub M4x16	876	2
4	Šroub M10x85mm	981	1
5	Matice M10	810	1
6	Podložka M10	804	1

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural.adapter moto	292	1
2	Šroub M6x25	877	3
3	Šroub M4x16	876	2
4	Šroub M10x85mm	981	1
5	Matice M10	810	1
6	Podložka M10	804	1

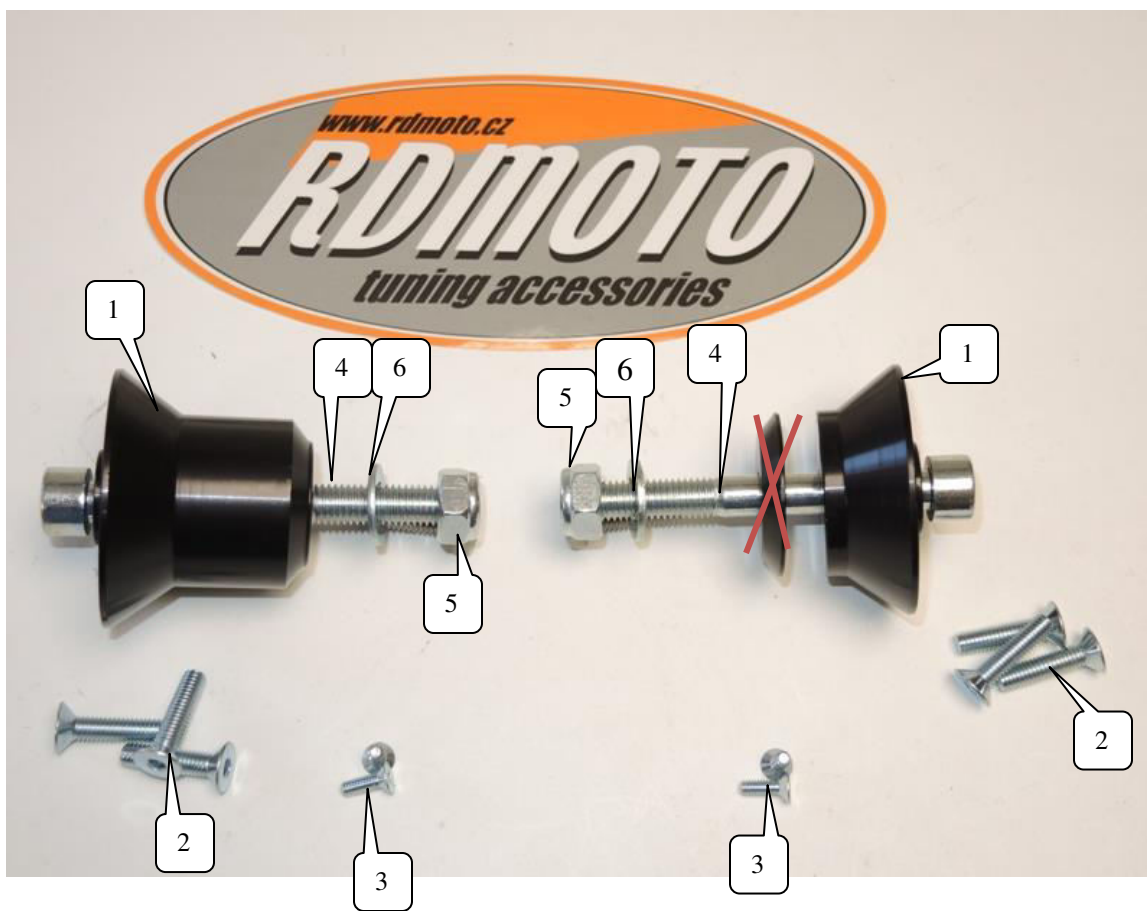

Montážní postup, levá strana:

1. Demontujte šroub M10 z rámu.
2. Použijte šroub ID.4 pro uchycení dural. adaptéru ID.1 na rám motocyklu. Ze zadní strany nasuňte podložku ID.6 a stáhněte maticí ID.5.
3. Pro uchycení slideru použijte šrouby ID.2.
4. Vložte krytku do slideru a namontujte ji pomocí šroubků ID.3.

Montážní postup, pravá strana:

5. Demontujte šroub M10 z rámu.
6. Použijte šroub ID.4 pro uchycení dural. adaptéru ID.1 na rám motocyklu. Ze zadní strany nasuňte podložku ID.6 a stáhněte maticí ID.5.
7. Pro uchycení slideru použijte šrouby ID.2.
8. Vložte krytku do slideru a namontujte ji pomocí šroubků ID.3.

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity. Nejlépe středně pevné.

