

H10

Honda CBR600RR 2003-2006

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.č	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M12x85x1,25mm	902	1
3	dural. váleček d=40mm	4	1
4	šroub M10x30mm	882	1
5	šroub M10x80mm	852	1
6	ocelový adaptér	510	1
7	dural. váleček d=16mm	127	1
8	páska 3M		1
9	duralová tyčka AL16 (M10)x392x30x30		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.č	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M12x85x1,25mm	902	1
3	dural. váleček d=40mm	4	1
4	šroub M10x30mm	882	1
5	šroub M10x80mm	852	1
6	ocelový adaptér	511	1
7	dural. váleček d=11mm	17	1
8	páska 3M		1

Montáž:

1. demontujte komplet boční kapoty
2. demontujte originální šrouby M12 z rámu
3. na rám motocyklu nalepte 3M pásku, slouží k vymezení vůle mezi adaptérem a rámem
4. na levou a pravou stranu rámu motocyklu připevněte ocelové adaptéry (poz.6), pravý adaptér zasuňte mezi rám motocyklu a motor. Nezapomeňte vložit duralový vymezovací váleček mezi adaptér a rám motocyklu (poz.7), ocelový adaptér stáhněte šroubem (poz.2)
5. levý adaptér připevněte šroubem (poz.2), nezapomeňte mezi rám motocyklu a adaptér vložit duralový váleček (poz.7)
6. mezi levý a pravý adaptér vložte duralovou tyčku (poz.9), tu stáhněte šrouby (poz.4)
7. vše důkladně stáhněte a můžete namontovat boční plasty
8. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šrouby (poz.5), pod protektor vložte duralové válečky (poz.3)
9. celou tuto sestavu montujte na adaptér
10. ten samý postup použijte i na opačnou stranu

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

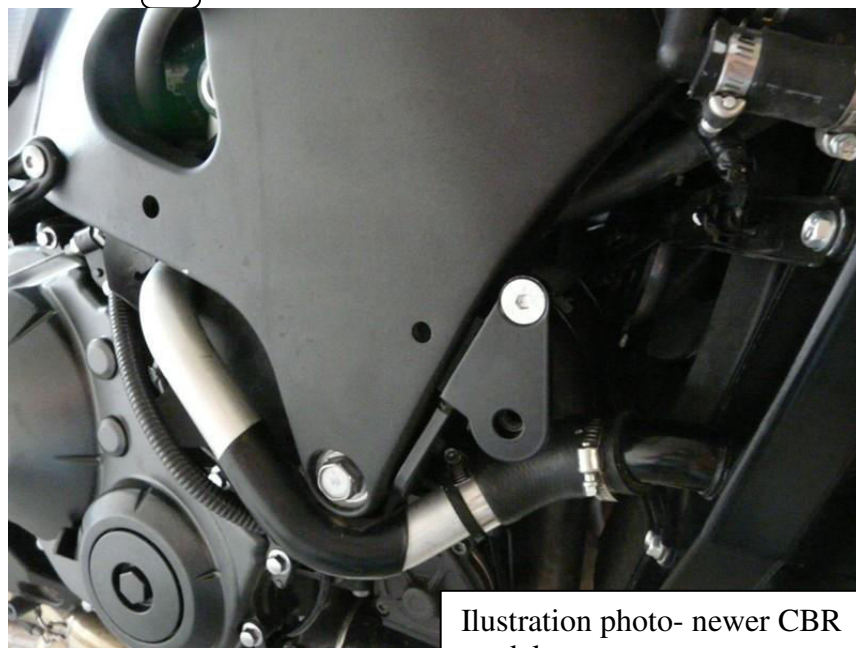
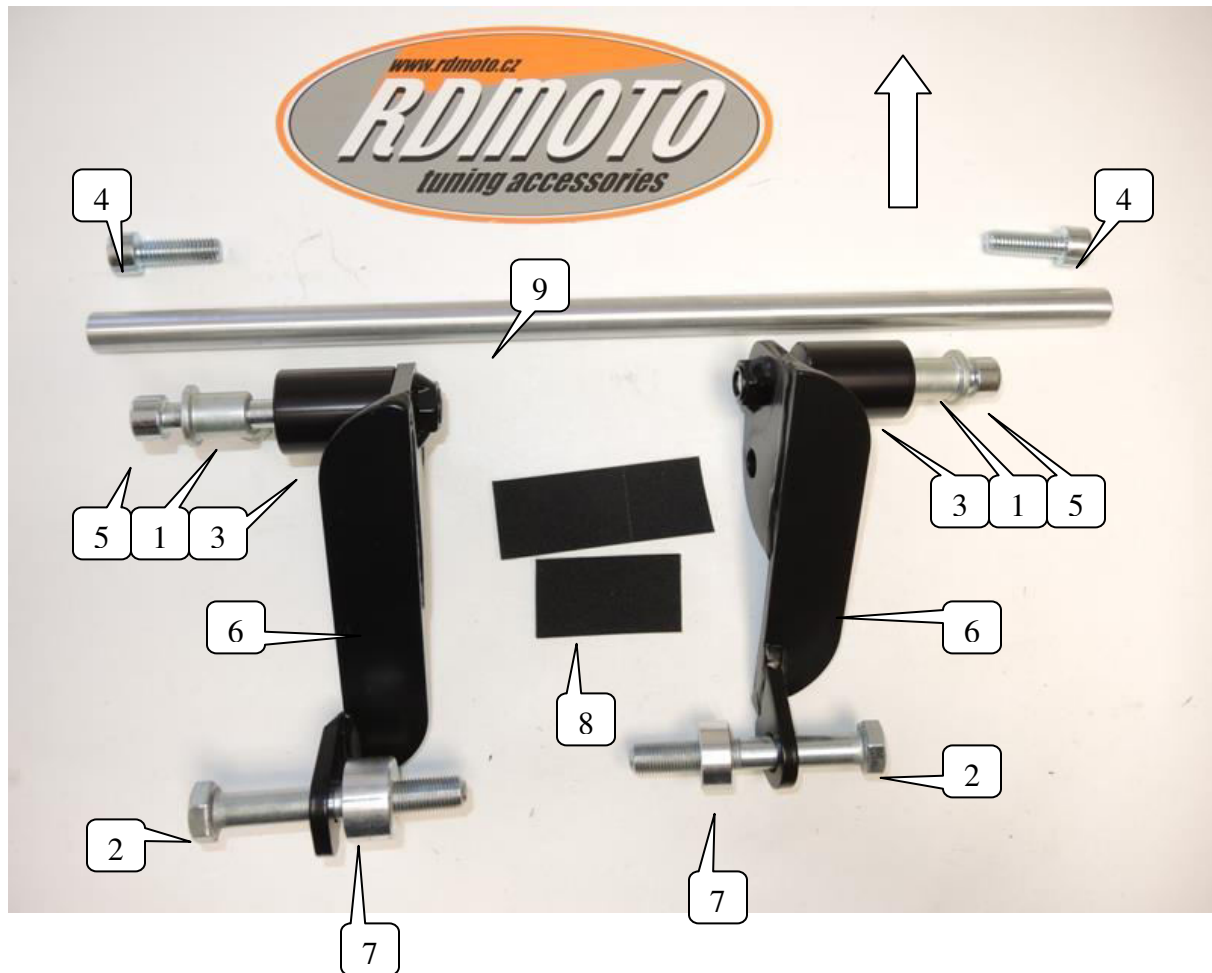


Illustration photo- newer CBR model