

H65


Honda CB 125 R 2019-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový adaptér	744	1
2	Ocelový adaptér zadní L	745	1
3	Dural.váleček d=32	1120	1
4	Šroub M10x60x1,25	925	1
5	Šroub M10x25x1,25	1059	1
6	Dural. váleček d=30mm	DV3	1
7	Vložka do protektoru	X1	1
8	Šroub M10x75	1007	1
9	Podložka M10 plochá	804	2

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelový adaptér	744	1
2	Ocelový adaptér zadní P	746	1
3	Dural.váleček d=32	1120	1
4	Šroub M10x60x1,25	925	1
5	Šroub M10x25x1,25	1059	1
6	Dural. váleček d=40mm	DV4	1
7	Vložka do protektoru	X1	1
8	Šroub M10x85	981	1
9	Podložka M10 plochá	804	2

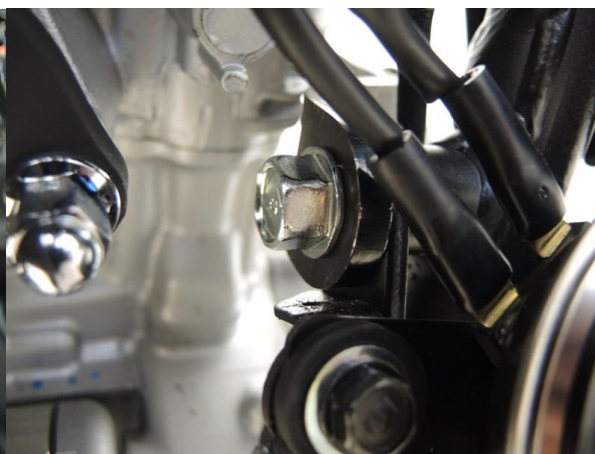



Montáž levá strana:

1. Demontujte originální šrouby M10 z vnější a vnitřní strany rámu, viz foto.
2. Ocelový adaptér ID.2 připevněte pomocí šroubu M10 ID.5 a podložky M10 ID.9 z vnitřní části rámu motocyklu, válečkem směrem od motoru. Z vnější části připevněte ocel. adaptér ID.1, pomocí šroubu M10 ID.4 a podložky M10 ID.9 a mezi něj vložte do rámu váleček ID.3.
3. Vezměte šroub M10 ID.8, nasadte na něj vložku ID.7, váleček ID.3, protektor a tuto sestavu našroubujte skrz vnější adaptér ID.1 do válečku v adaptéru ID.2.
4. Na konec všechny šrouby dotáhněte.

Montáž pravá strana:

1. Demontujte originální šrouby M10 z vnější a vnitřní strany rámu, viz foto.
2. Ocelový adaptér ID.2 připevněte pomocí šroubu M10 ID.5 a podložky M10 ID.9 z vnitřní části rámu motocyklu, válečkem směrem od motoru. Z vnější části připevněte ocel. adaptér ID.1, pomocí šroubu M10 ID.4 a podložky M10 ID.9 a mezi něj vložte do rámu váleček ID.3.
3. Vezměte šroub M10 ID.8, nasadte na něj vložku ID.7, váleček ID.3, protektor a tuto sestavu našroubujte skrz vnější adaptér ID.1 do válečku v adaptéru ID.2.
4. Na konec všechny šrouby dotáhněte.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).