

K33S


Kawasaki Ninja 300 2013-

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel. adaptér	642	1
2	Šroub M12x40	1021	1
3	Šroub M10x60	850	2
4	Dural. váleček d=70	470	1
5	Matice M10	810	2
6	Podložka M10	804	4
7	Adaptér pro SL01	1137	1
8	Šroub M12x40	857	1
9	Šroub M6x25	877	3
10	Šroub M4x16	876	2

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel. adaptér	643	1
2	Šroub M12x40	1021	1
3	Šroub M10x60	850	2
4	Dural. váleček d=70	470	1
5	Matice M10	810	2
6	Podložka M10	804	4
7	Adaptér pro SL01	1137	1
8	Šroub M12x40	857	1
9	Šroub M6x25	877	3
10	Šroub M4x16	876	2

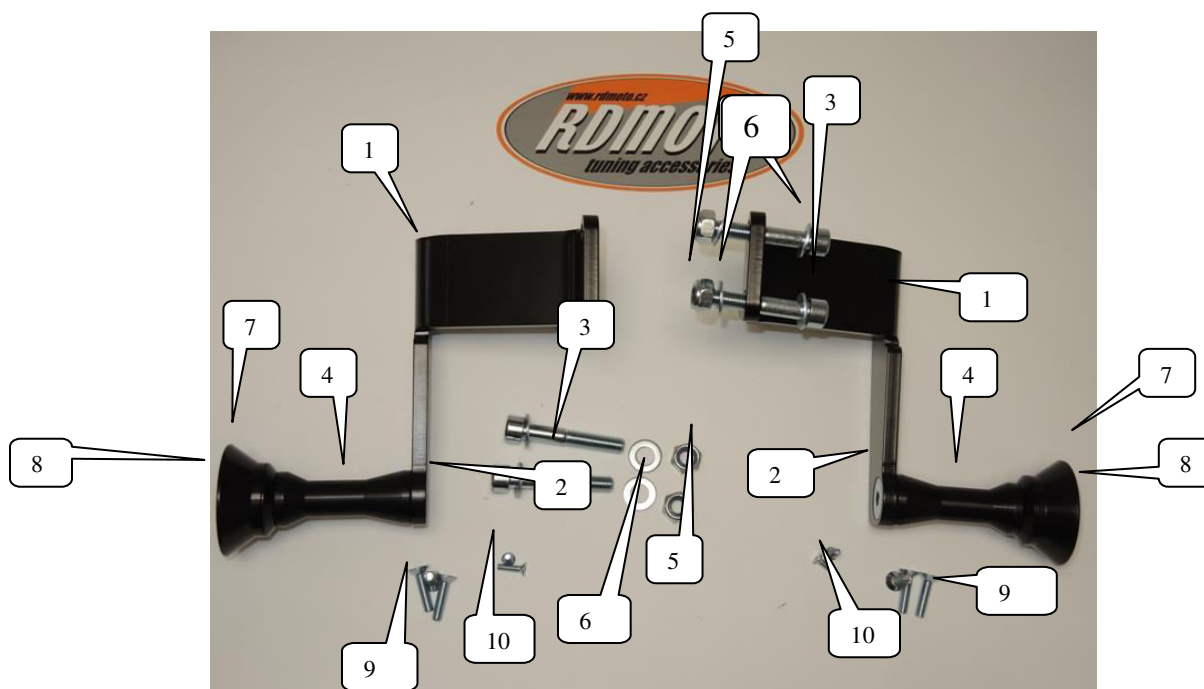

Montážní návod:

Montáž levé a pravé strany je totožná.

Při montáži nejprve namontujte jednu a poté druhou stranu.

1. Demontujte boční plasty a šrouby M10 z rámu motocyklu.
2. Šroubem M12x40 ID.2 namontujte na ocelový adaptér ID.1 dural.váleček ID.4.
3. Tuto sestavu namontujte na rám motocyklu pomocí šroubů ID.3 podložek ID.6 a matic ID.5.
4. Namontujte kapotu zpět na motocykl
5. Na šroub M12 ID.8 navlékněte adaptér pro SL01 ID.7, tuto sestavu namontujte na dural. váleček.
6. Pomocí šroubů M6x25 ID.9 namontujeme slider, poté vložte krytku do slideru. Použijte šrouby M4x16 ID.10

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

