

# Y16S


## Yamaha R1 2007-2008

### Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	adaptér moto	DV-317	1
2	šroub M10x75mm	1007	1
3	šroub M6x25	877	3
4	šroub M4x16	876	2
5	šroub M10x70x1,25mm	898	1
6	dural. váleček d=7mm	137	1
7	dural. váleček d=55mm	20	1
8	podložka M10 (pérová)	801	1
9	ocelový adaptér	597	1
10	páska 3M	-	1

### Kit pro pravou stranu:


ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	adaptér moto	DV-317	1
2	šroub M10x75mm	1007	1
3	šroub M6x25	877	3
4	šroub M4x16	876	2
5	šroub M10x60x1,25mm	896	1
6	dural. váleček d=5mm	16	1
7	dural. váleček d=55mm	20	1
8	podložka M10 (pérová)	801	1
9	ocelový adaptér	598	1
10	páska 3M	-	1

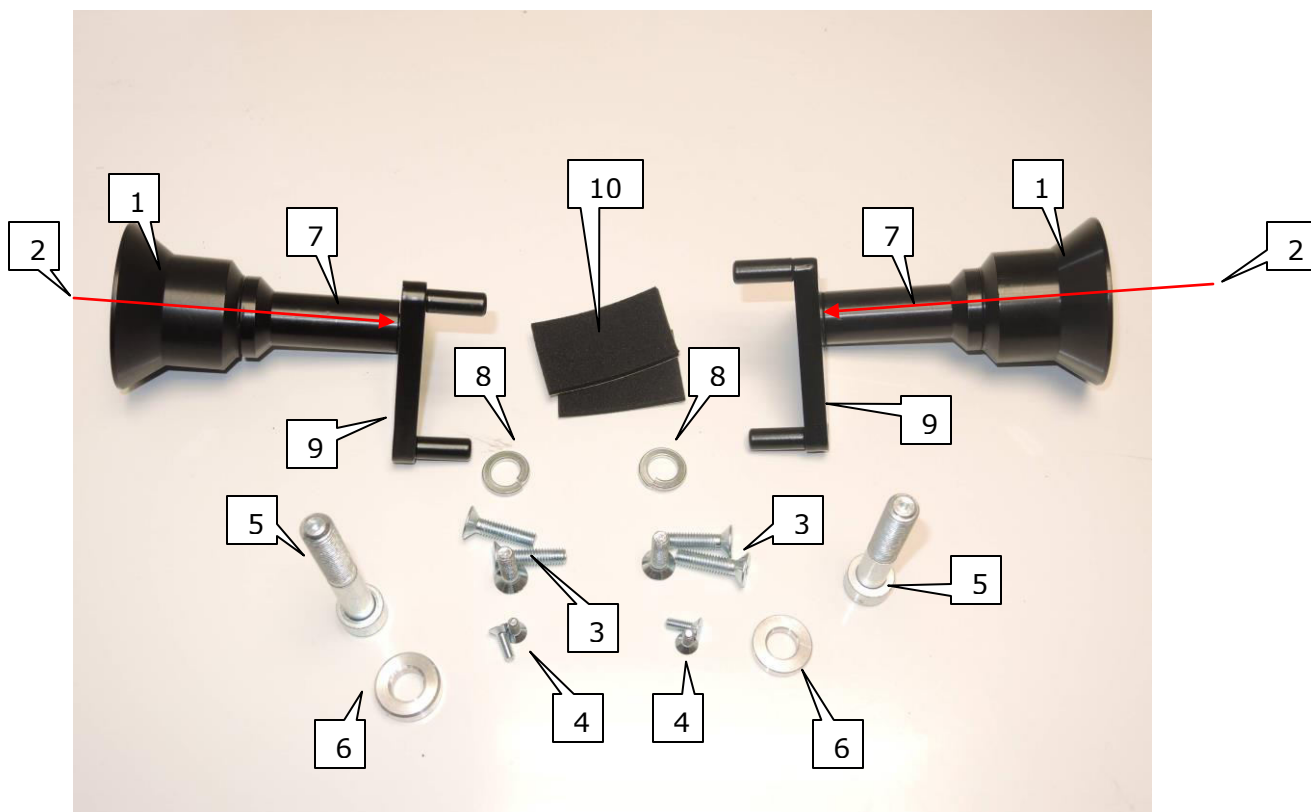

### **Montáž - levá strana :**

1. Demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu.
2. Na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M ID.10
3. Pod ocel. adaptér ID.9 umístěte váleček ID.6. Na šroub ID.5 navlékněte podložku ID.8 a namontujte ocel. adaptér na rám motocyklu.
4. Vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast.
5. Šroub ID.2 prostrčte skrz dural. adaptér ID.1 a speciální osazený váleček ID.7. Tento kit namontujte na ocelový adaptér na rámu motocyklu.
6. Pomocí šroubů ID.3 přidělte slider. Vložte krytku a dotáhněte ji pomocí šroubů ID.4.

ilustrační fotografie místa montáže

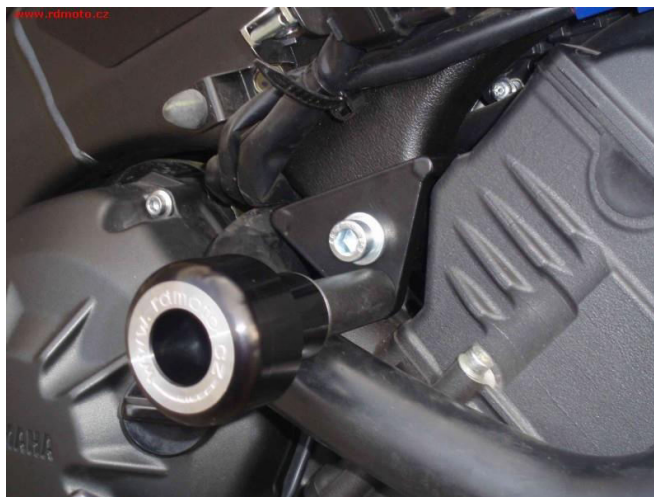

### **Montáž - pravá strana :**

1. Demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu.
2. Na rám motocyklu v místě montáže nalepte pásku 3M ID.10
3. Pod ocel. adaptér ID.9 umístěte váleček ID.6. Na šroub ID.5 navlékněte podložku ID.8 a namontujte ocel. adaptér na rám motocyklu.
4. Vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast.
5. Šroub ID.2 prostrčte skrz dural. adaptér ID.1 a speciální osazený váleček ID.7. Tento kit namontujte na ocelový adaptér na rámu motocyklu.
6. Pomocí šroubů ID.3 přidělte slider. Vložte krytku a dotáhněte ji pomocí šroubů ID.4.

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**