

Y20

Yamaha YZF R125 2008-

Kit pro levou stranu


ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel. vložka	X2	1
2	Šroub M12x45	859	1
3	Dural. váleček 60mm	237	1
4.1	Dural váleček 74,5mm	218	1
5	Dural. váleček 5mm	16	1
6.1	Duralový adaptér	576	1
7	Podložka M10	804	1
8	Matice M10	810	1
9	Spojovací ner. tyč 10x310x30x30		1
10	Šroub M12x50mm	869	1
13	3M páska		1

Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel. vložka	X2	1
2	Šroub M12x45	859	1
3	Dural váleček 60mm	237	1
4.2	Dural váleček 77mm	217	1
5	Dural. váleček 5mm	16	1
6.2	Duralový adaptér	575	1
7	Podložka M10	804	1
8	Matice M10	810	1
10	Šroub M12x50mm	869	1
11	Matice M16	994	1
12	Speciální šroub M16x1,5	219	1
13	3M páska		1

Montáž:

1. Demontujte plastový kryt řetězu. Dle přiložené fotografie upravte plast tak, aby vznikl prostor pro duralový váleček.
2. Demontujte šroub M10, který prochází skrz motor.
3. Povolte spodní šroub na rámu, který prochází kyvnou vidlicí, není nutné demontovat z rámu.
4. Prostrčte skrz motor nerezovou tyč (ID9). Z levé strany nasuňte váleček (ID4.1), z pravé strany váleček (ID4.2). Namontujte zpět kryt řetězu.
5. Na dural. adaptér (ID6) pro levou a pravou stranu namontujte protektory.
6. Pod protektory umístěte dural. redukce (ID3) pro objě strany. Ze zadní strany prostrčte šroub (ID2). Pod šroub M12 (ID10) vložte ocelovou vložku (ID1).
7. Z levé strany rámu nasadte na spodní šroub duralový držák protektorů. Z pravé strany přitáhněte tento šroub pomocí speciálního dutého šroubu (ID12), nasadte nosič pro protektory. Lehce dotáhněte maticí (ID11).
8. Na nerezovou tyč (ID9), která prochází skrz oba duralové držáky protektorů nasadte dural. válečky (ID5) z každé strany. Poté podložky M10 (ID7) a vše dotáhněte maticemi (ID11).
9. Dotáhněte všechny šrouby a spoje.

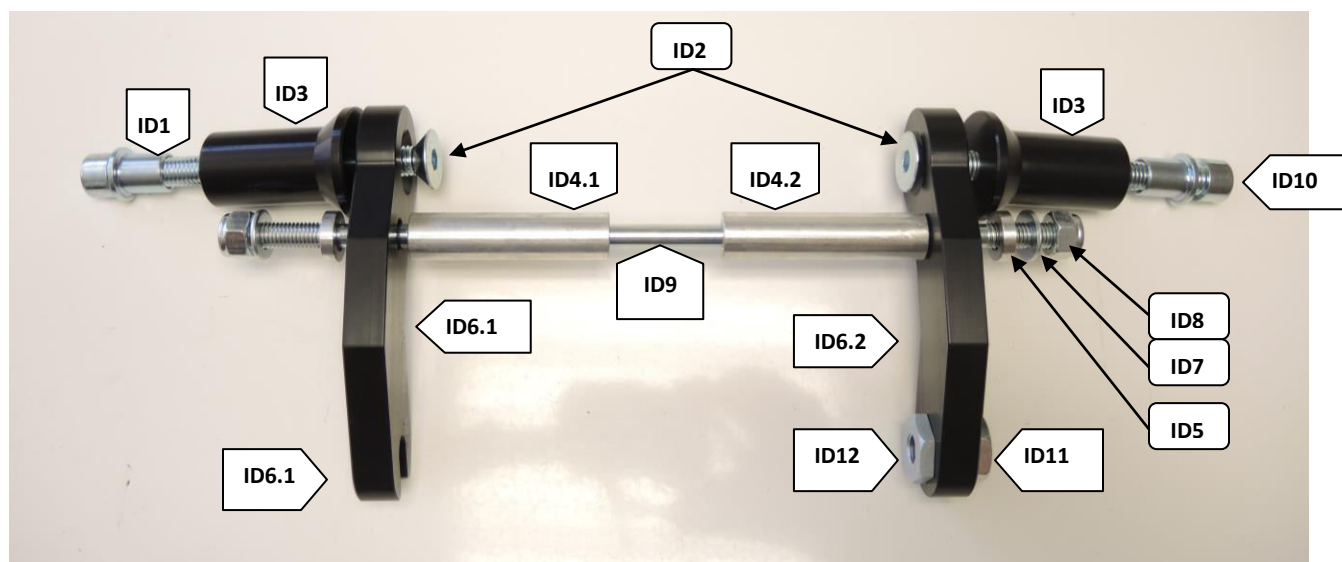



Zde upravte.

Doporučujeme použít lepidlo na závity. Střední pevnost.