

Y34SDM


Yamaha R3/250 '14-


Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Šroub M10x90x1,25	890	1
2	Šroub M10x85x1,25	934	1
3	Dural. váleček 21mm	1163	1
4	Dural. váleček 30mm	DV3	1
5	Dural. nosič	686	1
6	Dural. adaptér 60mm	DV14	1
7	Dural držák pro SLDM	537/B	1
8	Šroub M10x85	981	1
9	Šroub M6x20	1024	2
10	Podložka M6	1023	2

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Šroub M10x90x1,25	890	1
2	Šroub M10x85x1,25	934	1
3	Dural. váleček 21mm	1163	1
4	Dural. váleček 30mm	DV3	1
5	Dural. nosič	687	1
6	Dural. adaptér 60mm	DV14	1
7	Dural držák pro SLDM	537/B	1
8	Šroub M10x85	981	1
9	Šroub M6x20	1024	2
10	Podložka M6	1023	2

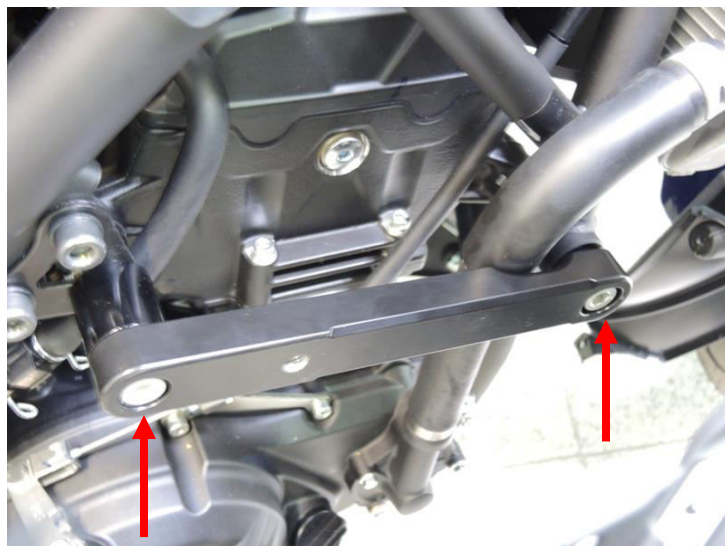

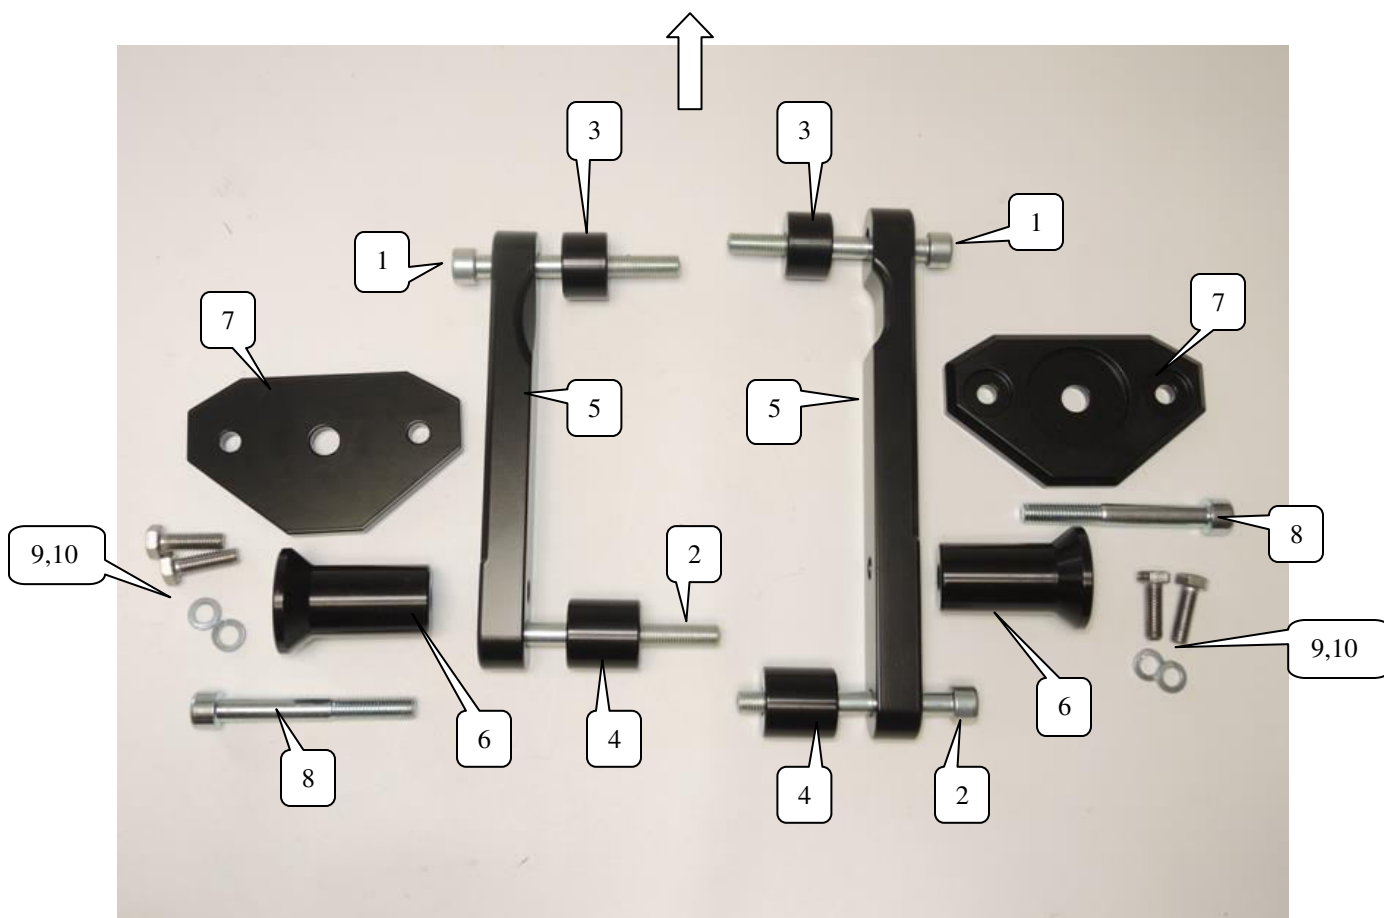

Montážní návod:

1. Sundejte kapotáž motocyklu z levé strany a vyšroubujte původní šrouby z rámu podle obrázku.
2. Připravte si duralové válečky ID3 a ID4. Vložte válečky mezi rám a nosič protektorů ID5. Nosič protektorů připevněte dvěma šrouby ID1 a ID2 podle obrázku.
3. Nasadte kapotáž zpět na motocykl.
4. Sundejte kapotáž motocyklu na pravé straně a vyšroubujte původní šrouby z rámu podle obrázku.
5. Připravte si duralové válečky ID3 a ID4. Vložte válečky mezi rám a nosič protektorů ID5. Nosič protektorů připevněte dvěma šrouby ID1 a ID2 podle obrázku.
6. Nasadte kapotáž zpět na motocykl.
7. **Pro obě strany:**
 - a. Připevněte duralový adaptér ID6 a držák pro SLD ID7 na duralový nosič ID5 jedním šroubem ID8.
 - b. Nakonec připevněte slider pomocí šroubů ID9. Nezapomeňte na podložky ID10.

Varování: na všechny závity doporučujeme použít středně silné lepidlo.