

KTM4SD


KTM 390 Duke 2013-17'

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	SLD adaptér	537	1
2	šroub M10x90mm	880	1
3	dural. váleček d=13mm	464	1
4	dural. váleček d=15mm	465	1
5	Dural. adaptér d=70mm	DV15	1
6	šroub M8x45mm	964	2
7	ocelový adaptér	628	1
8	Podložka M10-pérová	801	1
9	Šroub M8x25	815	2
10	Podložka M8	800	2

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	SLD adaptér	537	1
2	šroub M10x90mm	880	1
3	dural. váleček d=17mm	1190	1
4	dural. váleček d=17mm	1190	1
5	Dural. adaptér d=70mm	DV15	1
6	šroub M8x45mm	964	2
7	ocelový adaptér	628	1
8	Podložka M10-pérová	801	1
9	Šroub M8x25	815	2
10	Podložka M8	800	2

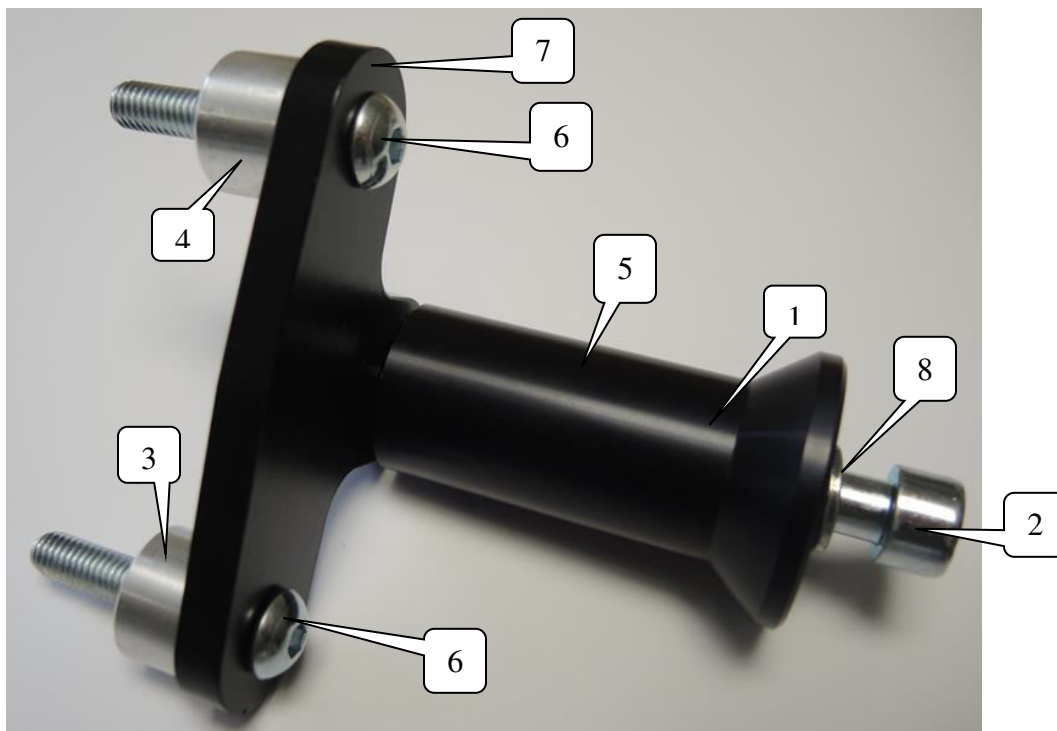

Montáž:

1. montáž padacích protektorů pro levou a pravou stranu je shodný
2. demontujte originál šrouby M8
3. do rámu vložte duralové válečky (ID.3- vrchní, ID.4-spodní)
4. šrouby ID.6 připevněte ocelový adaptér ID.7 k rámu motocyklu
5. na šroub ID.2 nasadte podložku M10 ID.8 a SLD adaptér ID.1 a dural. adaptér ID.5
6. celou tuto sestavu namontujte do závitu na adaptéru
7. Na konec přišroubujte pomocí šroubů M8 ID.9 a podložek M8 ID.10 slider.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

