

# B5S


## BMW F800R 2009- '11

### Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Adapter moto	DV-316	1
2	Šroub M6x25	877	3
3	Šroub M4x16	876	2
4	Šroub M10x90mm	880	1
5	Podložka M10- perova	801	1

### Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Adapter moto	DV-316	1
2	Šroub M6x25	877	3
3	Šroub M4x16	876	2
4	Šroub M10x90mm	880	1
5	podložka M10 - pérová	801	1
6	Dural.váleček d=6mm	453	1

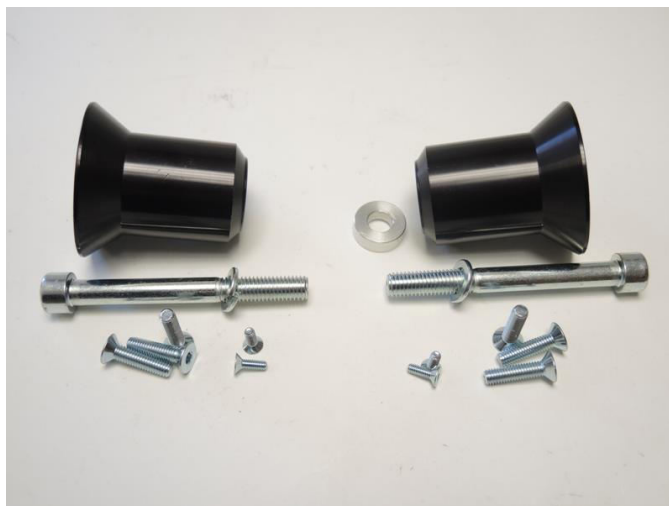

### Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šroub z rámu
2. na šroub ID.4 nasuňte podložku ID.5 a dural.adapter ID.1
3. tuto sestavu namontujte na rám motocyklu
4. pomocí šroubů ID.2 namontujte slider, vložte krytku a připevněte ji šrouby ID.3

### Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál šroub z rámu
2. na šroub ID.4 nasuňte podložku ID.5 a dural.adapter ID.1
3. do rámu vložte váleček ID.6
4. namontujte adaptér do rámu motocyklu
5. pomocí šroubů ID.2 namontujte slider, vložte krytku a připevněte ji šrouby ID.3

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**