


B5SDM

BMW F800R 2009-

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Nosič pro SLDM	537/B	2
2	Duralový adaptér	11	2
3	Distanční váleček	452	2
4	Šroub M10x130	885	2
5	Šroub M6x20	1024	4
6	Podložka M6	1023	4

Montáž:

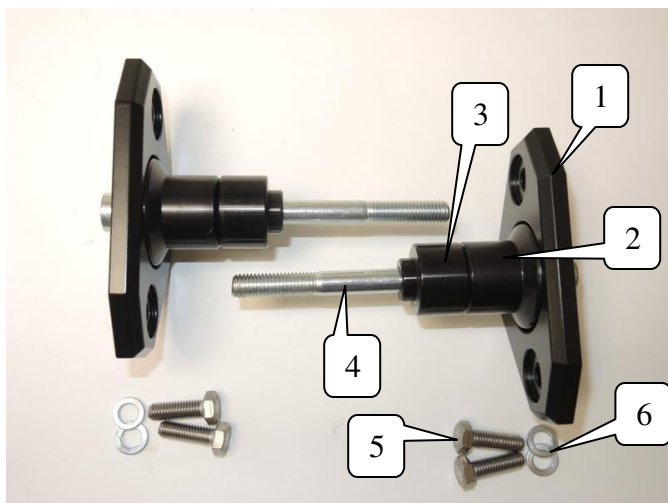

1. Montáž provedte dle přiložených fotografií.
2. Postup pro levou a pravou stranu je totožný.
3. Doporučujeme provést nejprve montáž jedné strany a po jejím dokončení provést montáž strany druhé.
4. Demontujte orig. šroub M10 z rámu motocyklu.
5. Na šroub ID.4 nasuňte nosič pro SLD ID.1
6. Pod nosič nasuňte osazený adaptér ID.2.
7. Do rámu vložte distanční váleček ID.3.
8. Nyní namontujte protektor do rámu.
9. Ze zadní strany prostrčte šrouby ID.5 včetně podložek ID.6 a namontujte slider.



Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).