

# D8S


## Ducati Monster 821/1200 '14

### Kit pro levou stranu:

| ID | Popis                     | Kat.č | Ks |
|----|---------------------------|-------|----|
| 1  | Trubkový nosič protektoru | 520   | 1  |
| 2  | Váleček 80,5mm přední     | 1177  | 1  |
| 3  | Váleček 75 mm zadní       | 1178  | 1  |
| 4  | Šroub M12x150x1,25 přední | 984   | 1  |
| 5  | šroub M12x140x1,25 zadní  | 995   | 1  |
| 6  | Podložka M12              | 803   | 1  |
| 7  | Šroub M10x30              | 882   | 1  |
| 8  | Dural.adaptér pro SL      | 292   | 1  |
| 9  | Šroub M6x25               | 877   | 3  |
| 10 | Šroub M4x16               | 876   | 2  |
| 11 | Plast. krytka M12         | X60   | 2  |
| 12 |                           |       |    |

### Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis                     | Kat.č | Ks |
|----|---------------------------|-------|----|
| 1  | Trubkový nosič protektoru | 531   | 1  |
| 2  | Váleček 47,5mm přední     | 1179  | 1  |
| 3  | Váleček 82 mm zadní       | 1180  | 1  |
| 4  | Šroub M12x120x1,25 přední | 913   | 1  |
| 5  | šroub M12x140x1,25 zadní  | 995   | 1  |
| 6  | Podložka M12              | 803   | 1  |
| 7  | Šroub M10x30              | 882   | 1  |
| 8  | Dural.adaptér pro SL      | 292   | 1  |
| 9  | Šroub M6x25               | 877   | 3  |
| 10 | Šroub M4x16               | 876   | 2  |
| 11 | Plast. krytka M12         | X60   | 2  |
| 12 |                           |       |    |

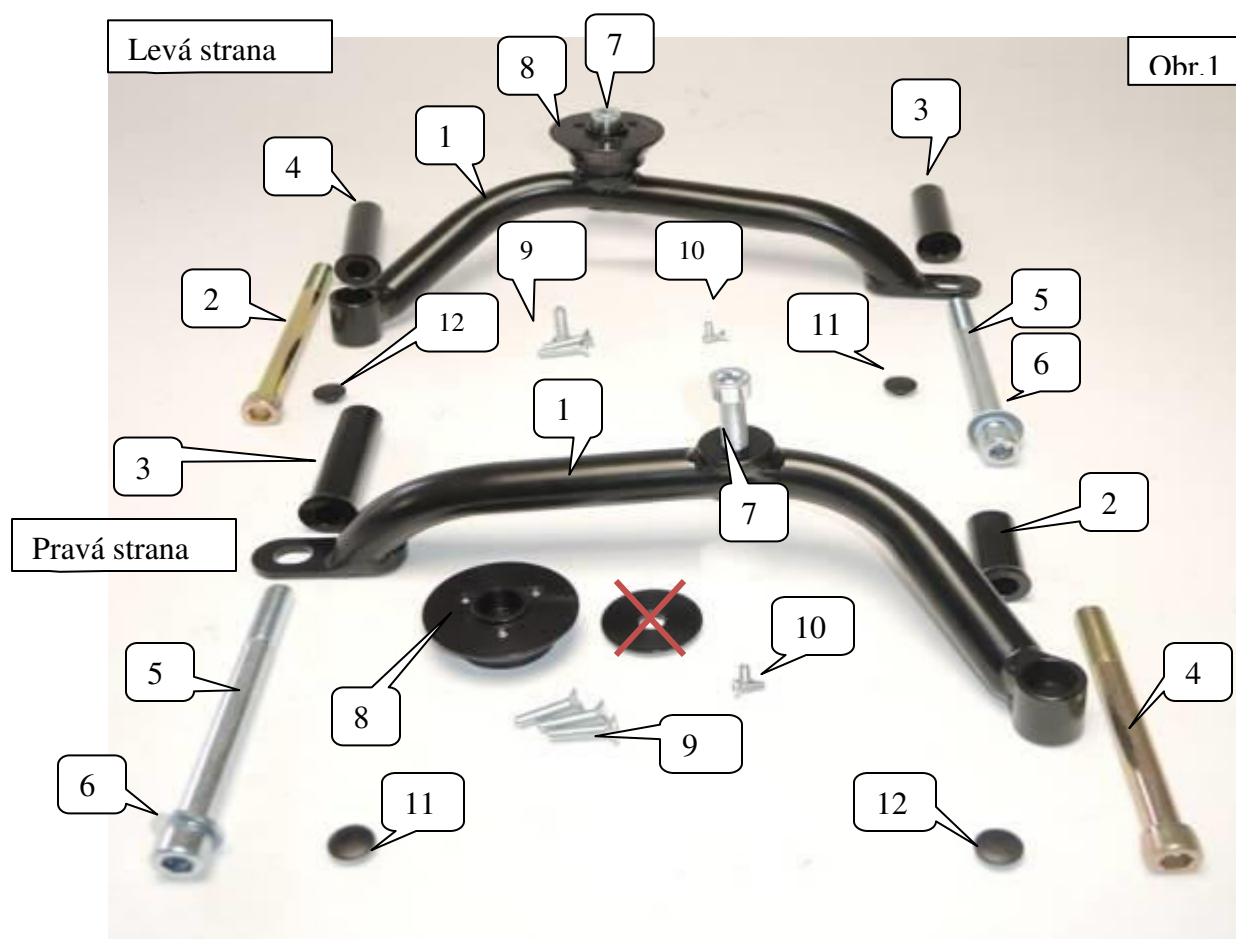



- Demontujte originální šrouby M12 z levé strany rámu. V místě dle přiložených fotografií.
- Do rámu vložte válečky dle obr. 1. Na rám namontujte trubkový nosič protektoru. Na zadní šroub umístěte podložku M6.
- Do šroubů vložte plastové krytky.
- Na šroub ID.7 nasuňte dural. adaptér ID.8. Tuto sestavu namontujte na trubkový nosič.
- Slider připevněte pomocí šroubků ID.9. Vložte do slideru krytku a použijte šrouby ID.10.
- Demontujte originální šrouby M12 z pravé strany rámu. V místě dle přiložených fotografií.
- Do rámu vložte válečky dle obr. 1. Na rám namontujte trubkový nosič protektoru. Na zadní šroub umístěte podložku M6.
- Do šroubů vložte plastové krytky.
- Na šroub ID.7 nasuňte dural. adaptér ID.8. Tuto sestavu namontujte na trubkový nosič.
- Slider připevněte pomocí šroubků ID.9. Vložte do slideru krytku a použijte šrouby ID.10.

**Upozornění - na závitky všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**