

# H34SD


Honda CBR125R 2011-

## Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1.1	Ocelový adaptér - černý	507	1
2.1	Dural. váleček - 80mm	1195	1
3.1	Šroub M8x45mm	820	2
4	Ocelová tyčka	8x300x15x15	1
5	Matice M8	809	1
6	Podložka M8	802	3
7	Plastová krytka M8	X46	1
8	Šroub M10x95	822	1
10	Dural. váleček - 70mm	15	1
11	Matice M10	810	1
12	Podložka M10	804	1
13	Šroub M8x25	815	2
14	SLD adapter	537	1


## Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1.2	Ocelový adaptér - černý	506	1
2.2	Dural. váleček - 95mm	1196	1
3.2	Šroub M8x25mm	833	2
4	-	-	-
5	Matice M8	809	1
6	Podložka M8	802	3
7	Plastová krytka M8	X46	1
8	Šroub M10x95	822	1
10	Dural. váleček - 70mm	15	1
11	Matice M10	810	1
12	Podložka M10	804	1
13	Šroub M8x25	815	2
14	SLD adapter	537	1

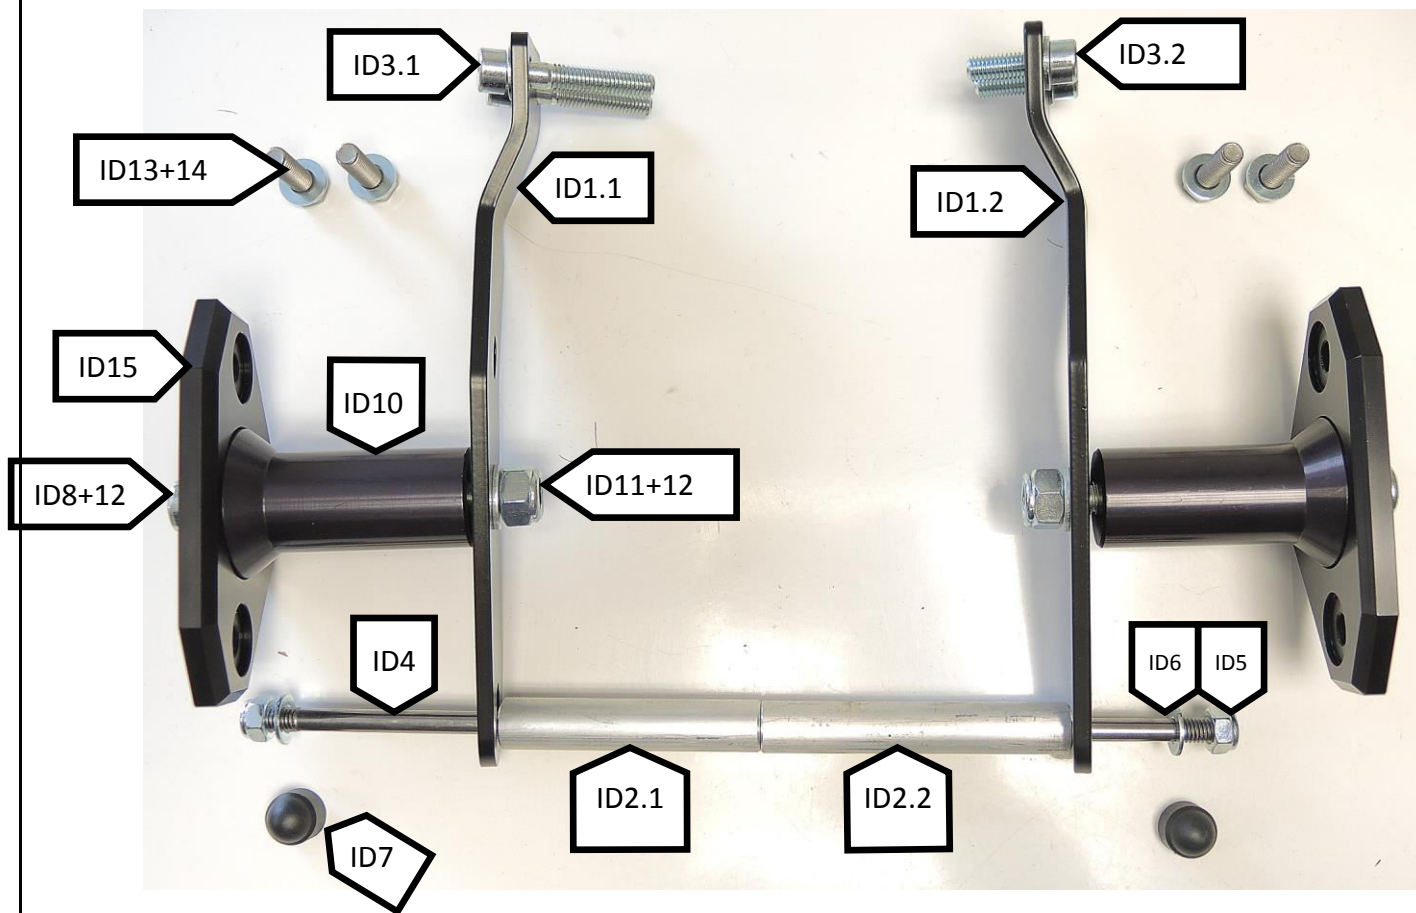



1. Demontujte kapotáž z obou stran

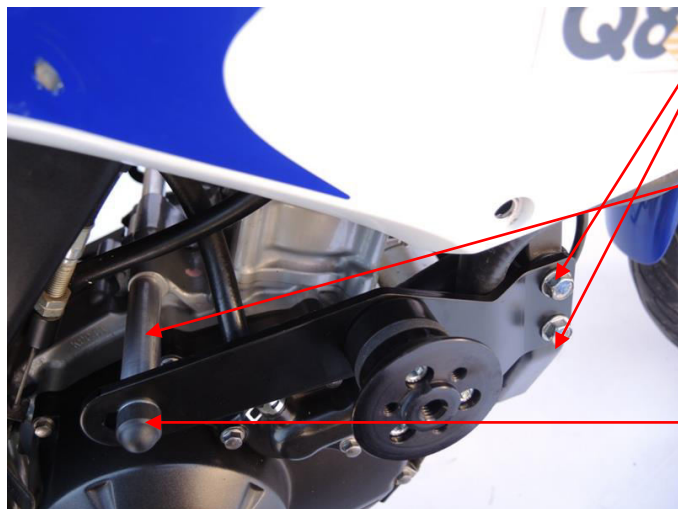

(illustrative photo of different protector)

**Instrukce pro levou stranu:**

1. Demontujte orig. šroub.
2. Namontujte ocelový adaptér (ID1.1) pomocí šroubů (ID3.1) na rám.
3. Vložte dural. váleček (ID2.1).
4. Nasadte ocelovou tyč M8 (ID4) přes adaptér, duralový válec a motor.
5. Ocelovou tyč M8 utáhněte podložkou (ID6) a maticí (ID5).
6. Nasadte plastovou krytku (ID7).
7. Namontujte adaptér SLD (ID14) s duralovým válečkem (ID10) pomocí šroubu (ID8 + ID12) a matice (ID11 + ID12)

**Instrukce pro montáž slideru:**

1. Připevněte slider, pomocí dvou šroubů ID13 a podložek ID6.

**Pravá strana:**

(Téměř stejné, jako vlevo.)

Rozdíly:

- a. Namísto adaptéru ID1.1 použijte adaptér ID1.2
- b. Namísto duralového válce ID2.1 použijte duralový válec ID2.2
- c. Namísto šroubu ID3.1 použijte šroub ID3.2

**Namontujte zpět kapotáže.**

**Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity (středně silné).**

