

K15SD


Kawasaki ZX-10R 2008-2010

Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelový adaptér	555	1
2	SLD adaptér	537	1
3	šroub M10x50x1,25 mm	921	1
4	šroub M10x90 mm	880	1
5	podložka M10 (pérová)	801	1
6	podložka M10 (plochá)	804	1
7	dural. váleček d=10mm	113	1
8	dural. váleček d=60mm	14	1
-	dural. tyč AL16(M10)x410x30x30		1
10	páska 3M		
11	Šroub M8x25	815	2
12	Podložka M6	800	2

Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelový adaptér	556	1
2	SLD adaptér	537	1
3	šroub M10x50x1,25 mm	921	1
4	šroub M10x50 mm	849	1
5	podložka M10 (pérová)	801	1
6	podložka M10 (plochá)	804	1
7	dural. váleček d=4mm	112	1
8	dural. váleček d=40mm	12	1
9	šroub M10x30mm	846	1
10	páska 3M		
11	Šroub M8x25	815	2
12	Podložka M6	800	2

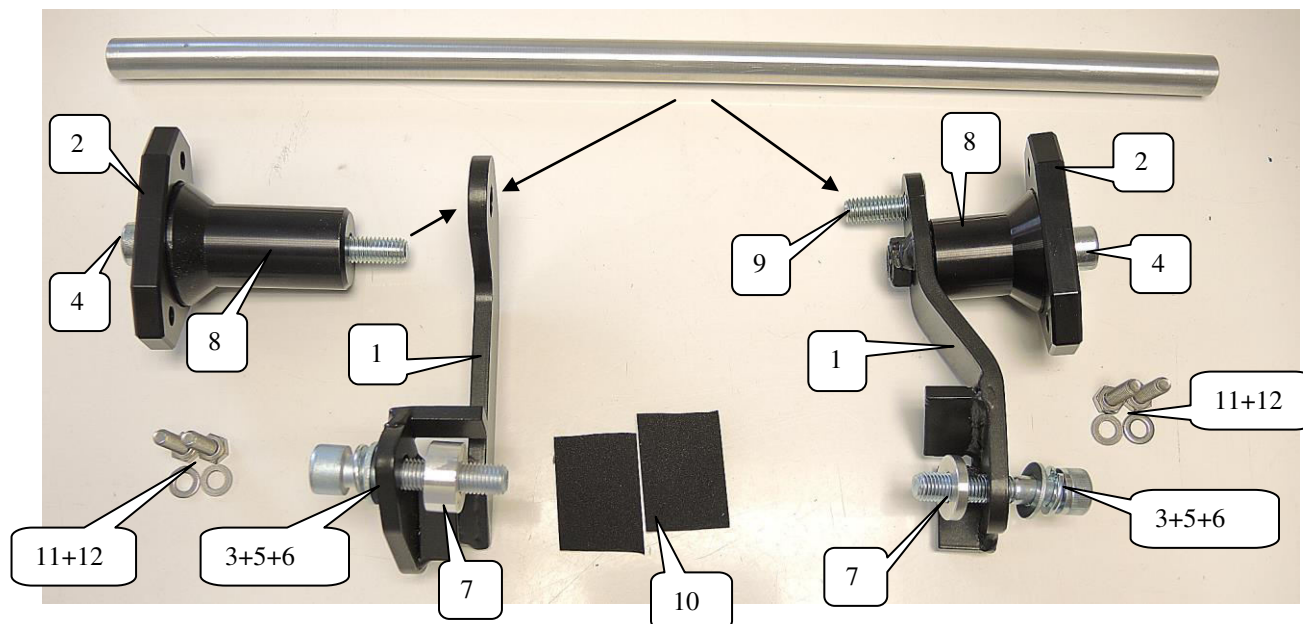

Montáž:

1. Demontujte boční kapotáž.
2. Demontujte původní šrouby M10.
3. Na rám nalepte pásku 3M tak aby nedošlo k jeho poškrábání od sady.
4. Připevněte ocelový adaptér (ID1) šroubem (ID3) na levou stranu. Pod hlavu šroubu M10 vložte podložky (ID5 a ID6). Duralový váleček (ID7) navlékněte na šroub M10 z druhé strany ocelového adaptéru (tento váleček vymezuje vůli mezi rámem motocyklu a ocelovým adaptérem).
5. Na pravou stranu připevněte ocelový adaptér (ID1) šroubem (ID3). Na šroub (ID3) navlékněte podložky (ID5 a ID6). Z druhé strany ocelového adaptéru navlékněte duralový váleček (ID7).
6. Vezměte duralovou tyč a připevněte ji na ocelový adaptér na pravé straně šroubem (ID9).
7. Připevněte sadu pro levý protektor. Na šroub ID4 nasadte SLDM adaptér (ID2) a duralový váleček ID8. Tuto sadu přišroubujte do závitu na spojovací tyči.
8. Nyní připevněte sadu pro pravý protektor. Na šroub ID4 nasadte SLDM adaptér (ID2) a duralový váleček ID8. Tuto sadu přišroubujte do závitu na ocelovém adaptéru ID1.
9. Nakonec přišroubujte protektory pomocí dvou šroubů M6 a podložek M6 (ID11 a ID12).

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

