

K35

Kawasaki Z800 2013-

Kit pro levou stranu


Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x50mm	849	1
3	šroub M8x70mm	841	2
4	dural. váleček d=21mm	495	2
5	duralový adaptér	547	1
6	plastová krytka - černá	X5	2
7	3M páska		1
8	Duralový váleček d=10 mm	1	1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x40mm	854	1
3	šroub M8x70mm	841	2
4	dural. váleček d=21mm	495	2
5	duralový adaptér	547	1
6	plastová krytka - černá	X5	2
7	3M páska		1



Montáž - levá strana :

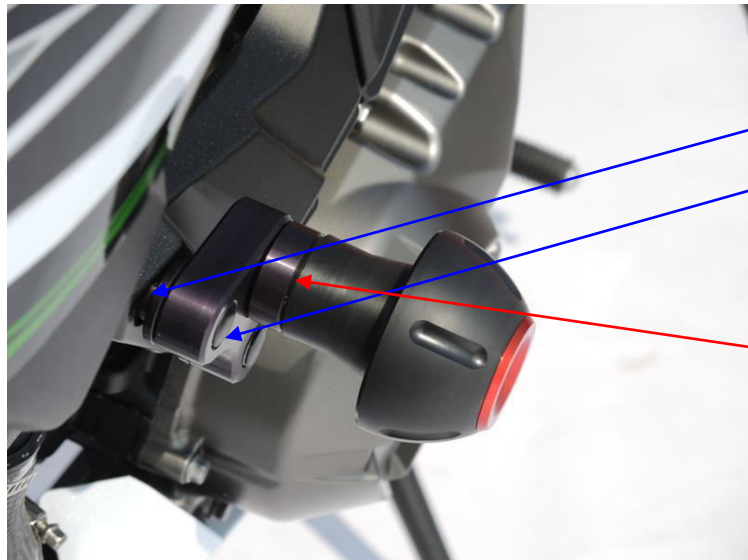

1. demontujte originál šrouby M8
2. do rámu vložte dural. válečky (pozn.4)
3. šrouby (poz.3) namontujte duralový adaptér (poz.5)
4. vložte plastové krytky (poz.6)
5. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1)
6. pod protektor dejte dural. váleček (poz.8)protektor namontujte na adaptér pomocí šroubu M10 (poz.2)

Montáž - pravá strana :

Montážní postup je téměř totožný s levou stranou.

1. demontujte originál šrouby M8
2. do rámu vložte dural. válečky (pozn.4)
3. šrouby (poz.3) namontujte duralový adaptér (poz.5)
4. vložte plastové krytky (poz.6)
5. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1)
6. protektor namontujte na adaptér pomocí šroubu M10 (poz.2)
- 7.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy)

