

K35SD

Kawasaki Z800 '013-

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.číslo	Počet
2	Duralový adaptér na rám	547	1
3	Dural. váleček d=20mm	495	2
4	Nosič pro SLD	537	1
5	Dural. redukce d=20mm	10	1
6	šroub M8x25mm	815	2
7	Podložka pérová M8	800	2
8	Šroub M8x70mm	841	2
9	podložka pérová M10	801	1
10	Šroub M10x45mm	848	1
11	plastová krytka - černá	X5	2
12	3M páska		1

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.číslo	Počet
2	Duralový adaptér na rám	547	1
3	Dural. váleček d=20mm	495	2
4	Nosič pro SLD	537	1
5	Dural. redukce d=15mm	9	1
6	šroub M8x25mm	815	2
7	Podložka pérová M8	800	2
8	Šroub M8x70mm	841	2
9	podložka pérová M10	801	1
10	Šroub M10x40mm	854	1
11	plastová krytka - černá	X5	2
12	3M páska		1




Montáž - levá strana :

1. demontujte originál šrouby M8
2. vložte do rámu válečky (ID.3) a namontujte na rám dural. adaptér (ID.2) pomocí šroubu M8 (ID.8)
3. na šroub M10 ID.10 a podložku (ID.9) nasadte nosič SLD (ID.4) a dural redukci (ID.5) celou sestavu namontujte na konzoli připevněnou na rámu
4. pomocí šroubů M8x25 (ID.6) a podložek (ID.7) namontujte slider SLD (ID.1)
5. do šroubů na rámu motocyklu vložte plastové krytky a ze zadu v místě závitů na nosič slideru nalepte 3M pásku, tak aby nedošlo k případnému poškození rámu

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana:

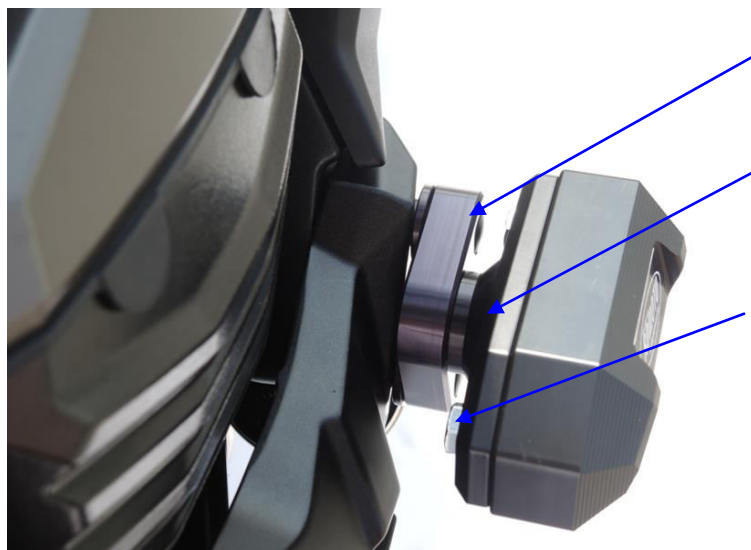

1. demontujte originál šrouby M8
2. vložte do rámu válečky (ID.3) a namontujte na rám dural. adaptér (ID.2) pomocí šroubu M8 (poz.8)
3. na šroub M10 (ID.10) a podložku (ID.9) nasadte nosič SLD (ID.4) a dural redukci (poz.5) celou sestavu namontujte na konzoli připevněnou na rámu
4. pomocí šroubů M8x25 (ID.6) a podložek (ID.7) namontujte slider SLD
5. do šroubů na rámu motocyklu vložte plastové krytky a ze zadu v místě závitů na nosič slideru nalepte 3M pásku, tak aby nedošlo k případnému poškození rámu

