

MV3

MV Agusta F3 675 2012-

Montážní sada levá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel. adaptér	662	1
2	Ocel. vložka	X1	1
3	Šroub M10X40	854	1
4	Matice M10	810	2
5	Podložka M10	804	1
6	Dural. váleček d= 40mm	1142	1
7	3M páska	-	2


Montážní sada pravá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocel. adaptér	663	1
2	Ocel. vložka	X1	1
3	Šroub M10X40	854	1
4	Matice M10	810	2
5	Podložka M10	804	1
6	Dural.váleček 37mm	1141	1
7	3M páska	-	2

Propojovací tyč:

8	Skrz motor (12)M10(16)x407x1,5x16x16		1
9	Za svody (12)M10(18)x417x1,5x18x18		1

Montážní kit bez úpravy kapot.

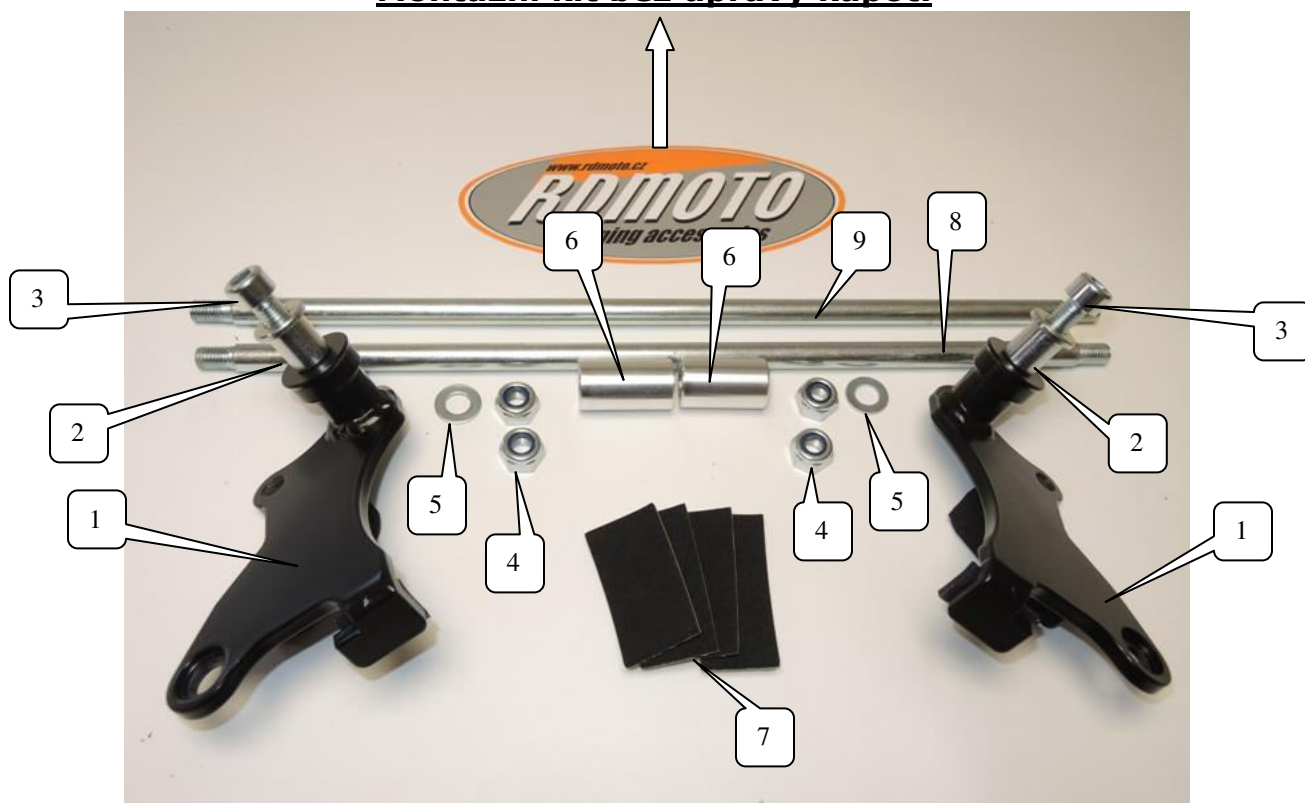

Montážní postup:

1. Nalepte 3M pásku na ocel.držáky ID.1 (dle šipek na foto).
2. Demontujte kapotáž z motocyklu.
3. Vyšroubujte šroub, který spojuje rám s motorem. Vyjměte podložku z rámu.
4. Vložte do rámu nerezovou tyč ID.8. Vložte na ní **dural.váleček d=40mm ID.6 z levé strany** a d=37mm dural.váleček ID.6 z pravé strany.
5. Lehce dotáhněte matice M10 ID.4 z obou stran.
6. Vezměte spojovací tyč ID.9 a prostrčte ji skrz ocelové adaptéry před motorem. Pro montáž s ocelovým adaptérem použijte matici a podložku (ID.4 a ID.5) na pravé straně. Dotáhněte lehce.
7. Pro montáž s ocelovým adaptérem použijte matici a podložku (ID.4 a ID.5) na pravé straně. Dotáhněte lehce.
8. **Stáhněte všechny šrouby a matice.**
9. Namontujte kapoty zpět na motocykl.
10. Vložte vložky ID.2 do protektorů, vezměte šrouby ID.3 a namontujte protektory na ocel. držáky

Doporučujeme použít lepidlo na všechny závity- střední pevnosti.

