

CF144-SL01

Honda CB650R Neo Sport

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Slider	SL01-K	1
2	Krytka do slideru	capSL-K	1
3	Dural. adaptér pod slider	1137	1
4	Šroub M6x25mm	877	3
5	Šroub M4x12mm	876	2
6	Šroub M12x115x1,25mm	918	1
7	Matice M12	1073	1
8	Dural. váleček délka= 22mm	1350	1
9	Závitová tyč M12x295mm	12x295xZT	1
10	Matice M12 – pojistná	811	1
11	Podložka M12	803	2
12	Samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Slider	SL01-K	1
2	Krytka do slideru	capSL-K	1
3	Dural. adaptér pod slider	1137	1
4	Šroub M6x25mm	877	3
5	Šroub M4x12mm	876	2
6	Šroub M12x90x1,25mm	931	1
7	Matice M12	1073	1
8	Dural. váleček délka= 62mm	1351	1
9	Matice M12 – pojistná	811	1
10	Podložka M12	803	2
11	Samolepka RDmoto		1


Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Montáž :

1. Demontujte originální spodní šroub na motoru, označeno na fotografii.
2. Na levé straně demontujte řadící páku.
3. Vezměte z montážní sady ocelovou tyčku M12x295mm se zalepenou maticí, nasuňte pod matici podložku M12 a z levé strany motocyklu ji prostrčte na pravou stranu. Zalepenou matici budete mít na levé straně motocyklu.
4. Nyní vezměte klasickou matici M12 s podložkou M12 a z pravé strany ji našroubujte až k motoru a stáhněte. Spodní část motocyklu je připravena pro montáž padacích ráků.
5. Demontujte originální horní šroub na pravé straně motocyklu a vezměte pravý padací rám. V horní části padací rám lehce stáhněte šroubem M12x90x1,25mm, který prostrčíte duralovým adaptérem pod slider.
6. Ve spodní části navlékněte duralový váleček o délce 62mm na ocelovou tyčku. Nasaďte padací rám a pojistnou maticí M12 s plochou podložkou rám lehce stáhněte. Nyní můžete stáhnout horní šroub a spodní matici (moment 40Nm). Padací rám na pravé straně máte namontovaný.
7. Podobným způsobem namontujte i levý padací rám, v horní části motocyklu stáhněte šroubem M12x115x1,25mm (včetně duralového adaptéru pod slider) a ve spodní části použijte pod rám duralový váleček o délce 22mm, vše stáhněte pojistnou maticí M12 s plochou podložkou M12.
8. Nyní můžete na obě strany namontovat slidery šrouby M6x25mm a do těchto sliderů vložte eloxované krytky, které stáhněte šrouby M4x12mm.

9. Děkujeme za zakoupení našeho produktu a kdyby jste měli při montáži jakýkoliv problém, tak nás kontaktujte : info@rdmoto.eu


Šroub M12x115x1,25mm ID.6
+ dural. adaptér pod slider
ID.3 + 3x šroub ID.4 + 2x
šroub ID.5 + slider ID.1 +
krytka do slideru ID.2

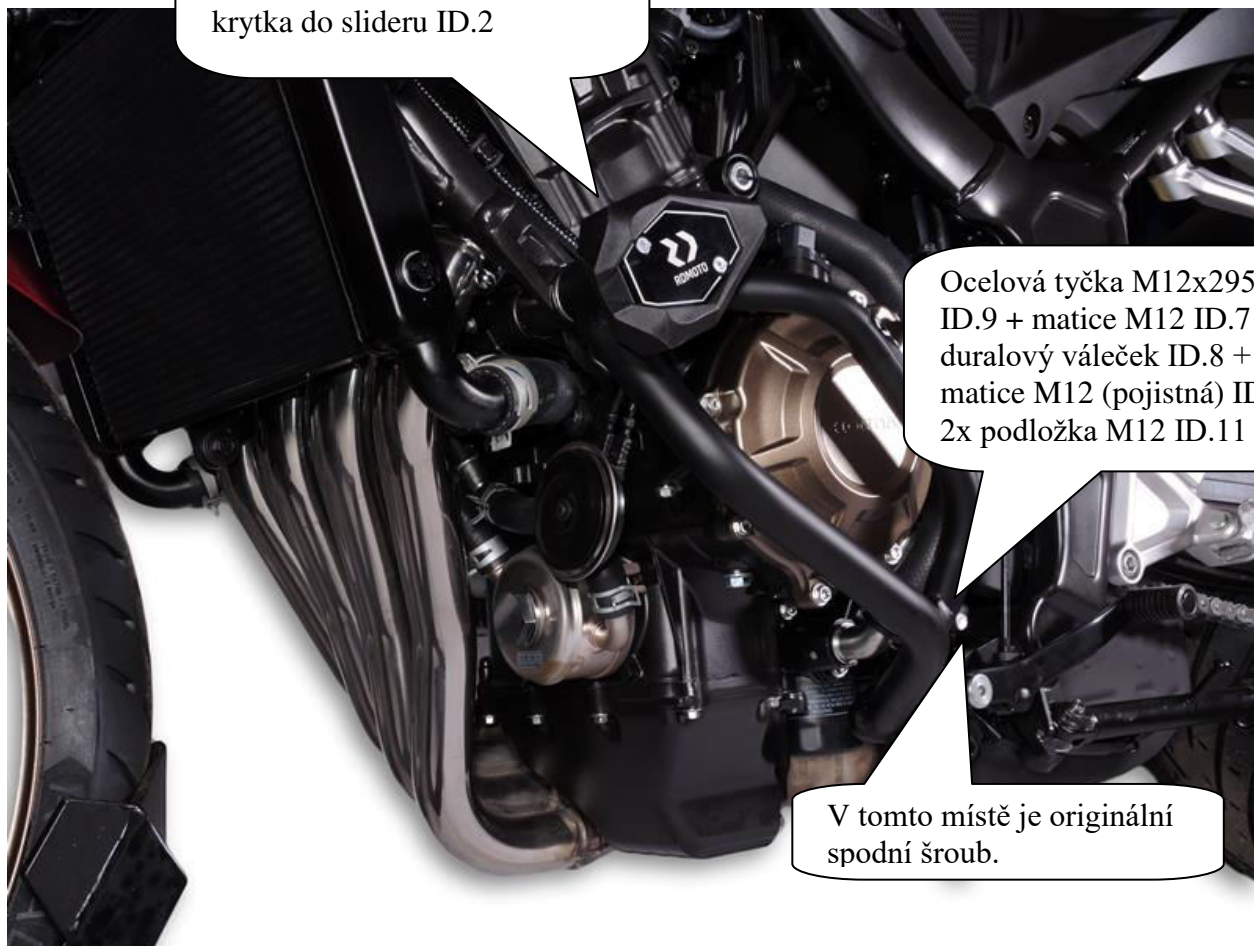

Ocelová tyčka M12x295mm
ID.9 + matice M12 ID.7 +
duralový váleček ID.8 +
matice M12 (pojistná) ID.10 +
2x podložka M12 ID.11

V tomto místě je originální
spodní šroub.

Šroub M12x90x1,25mm ID.6
+ dural. adaptér pod slider
ID.3 + 3x šroub ID.4 + 2x
šroub ID.5 + slider ID.1 +
krytka do slideru ID.2

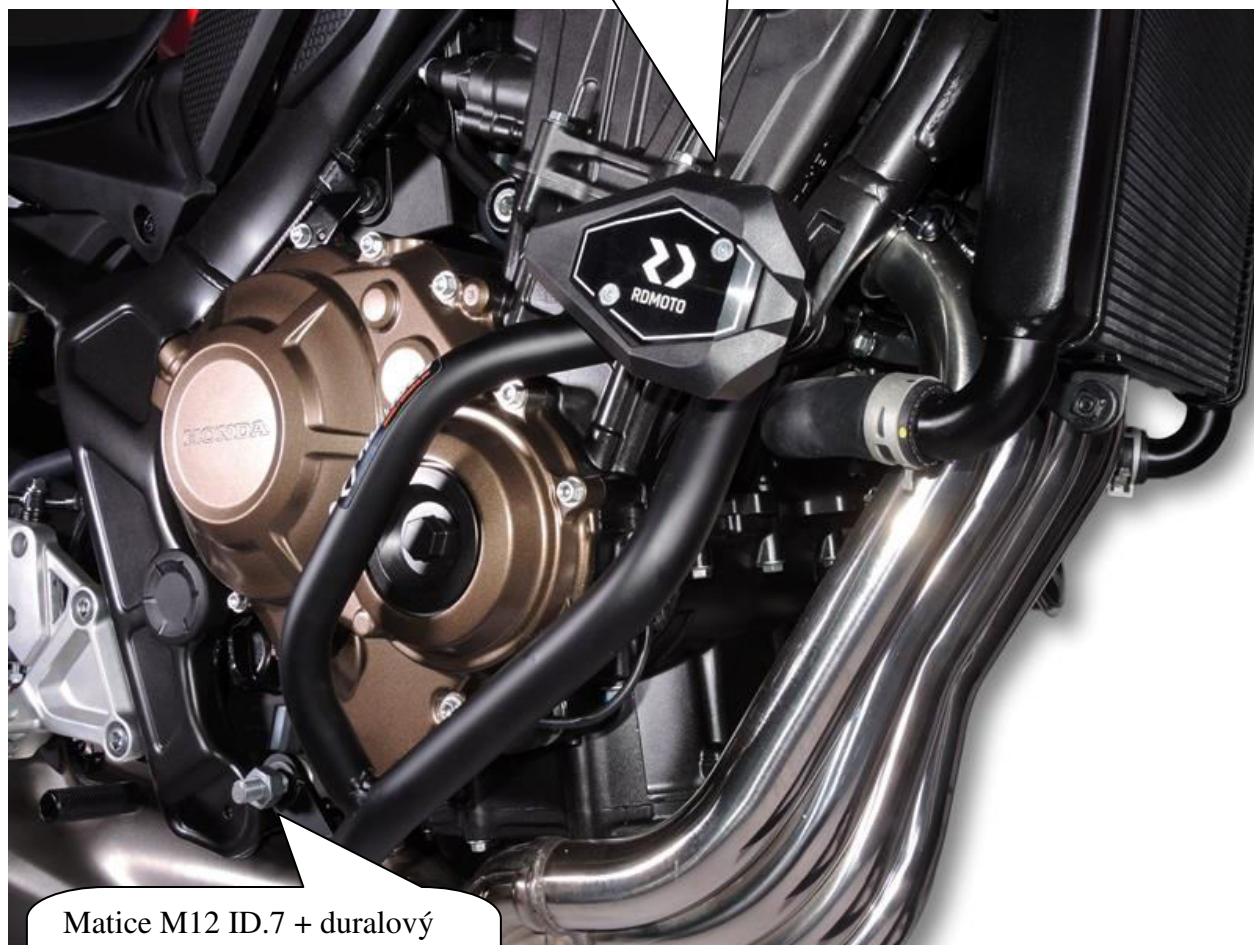

Matice M12 ID.7 + duralový
váleček ID.8 + matice M12
(pojistná) ID.9 + 2x podložka
M12 ID.10