

B19SD

**BMW F900XR
2019-**

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural.adaptér pod slider	537	1
2	Šroub M10x100mm	885	1
3	Dural.váleček l=70mm	15	1
4	Dural.adaptér	764	1
5	Dural.váleček l=55mm	1360	2
6	Šroub M12x100mm	986	2
7	Plastová krytka M12	X60	1
8	Podložka M10 – pérová	801	1
9	Šroub M8x25mm	815	2
10	Podložka M8 – plochá	802	2

Kit pro pravou stranu


ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural.adaptér pod slider	537	1
2	Šroub M10x80mm	852	1
3	Dural.váleček l=50mm	13	1
4	Dural.adaptér	765	1
5	Dural.váleček l=5,5mm	1364	1
6	Dural.váleček l=17mm	1363	1
7	Šroub M12x120mm	968	1
8	Šroub M12x110mm	946	1
9	Plastová krytka M12	X60	1
10	Podložka M10 – pérová	801	1
11	Šroub M8x25mm	815	2
12	Podložka M8 – plochá	802	2



Montáž levé strany:

1. Demontujte originál boční plasty na levé i pravé straně.
2. Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle níže přiložených fotografií.
3. Demontujte originál šrouby na levé straně.
4. Vezměte duralový adaptér ID.4. a vložte do něho šrouby ID.6.
5. Ze zadní strany adaptéru nasuňte na šrouby duralové válečky ID.5 a celou tuto sestavu namontujte na motocykl, stáhněte 40Nm a na hlavu zadního šroubu dejte plastovou krytku ID.7.
6. Namontujte zpět levé boční plasty.
7. Vezměte duralový adaptér pod slider ID.1, vložte do něho šroub ID.2 s podložkou ID.8 a ze zadní strany adaptéru nasuňte duralový váleček ID.3.
8. Celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér a stáhněte.
9. Nyní už můžete namontovat samotný slider na duralový adaptér šrouby ID.9 s podložkami ID.10

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

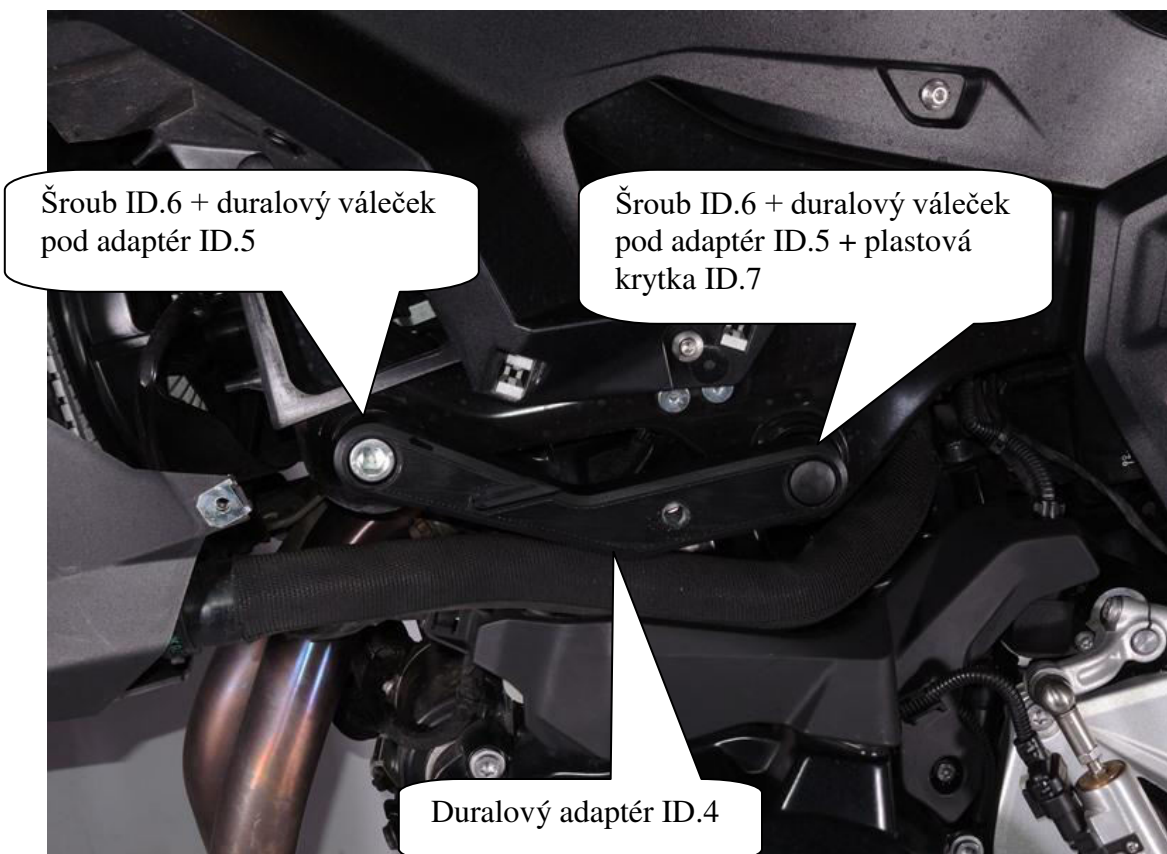

Montáž pravé strany:

1. Montáž pravé strany je hodně podobná jako na levé straně
2. Demontujte originál šrouby na pravé straně.
3. Vezměte duralový adaptér ID.4. a vložte do něho šrouby ID.7 a ID.8, šroub ID.7 patří do přední části adaptéru a ID.8 do zadní části adaptéru
4. Ze zadní strany adaptéru nasuňte na šrouby duralové válečky ID.5 a ID.6. Duralový váleček ID.5 patří na přední šroub a duralový váleček ID.6 patří na zadní šroub.
5. Celou tuto sestavu namontujte na motocykl, stáhněte 40Nm a na hlavu zadního šroubu dejte plastovou krytku ID.9.
6. Namontujte zpět pravé boční plasty.
7. Vezměte duralový adaptér pod slider ID.1, vložte do něho šroub ID.2 s podložkou ID.10 a ze zadní strany adaptéru nasuňte duralový váleček ID.3.
8. Celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér a stáhněte.
9. Nyní už můžete namontovat samotný slider na duralový adaptér šrouby ID.11 s podložkami ID.12

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

