

D6SDM


Ducati Streetfighter 848 2012-

Kit pro levou stranu:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Alu. adaptér SLDM	537/B	1
2	Alu. váleček d=65	41	1
3	Alu. kónický váleček	149	1
4	Pojistná matice M12	811	1
5	Šroub M6x20	1024	2
6	Podložka M6	1023	2
7	Ocelová tyčka 12x420x30x30		1

Kit pro pravou stranu:

ID.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Alu. adaptér SLDM	537/B	1
2	Alu. váleček d=65	41	1
3	Alu. kónický váleček	149	1
4	Pojistná matice M12	811	1
5	Šroub M6x20	1024	2
6	Podložka M6	1023	2

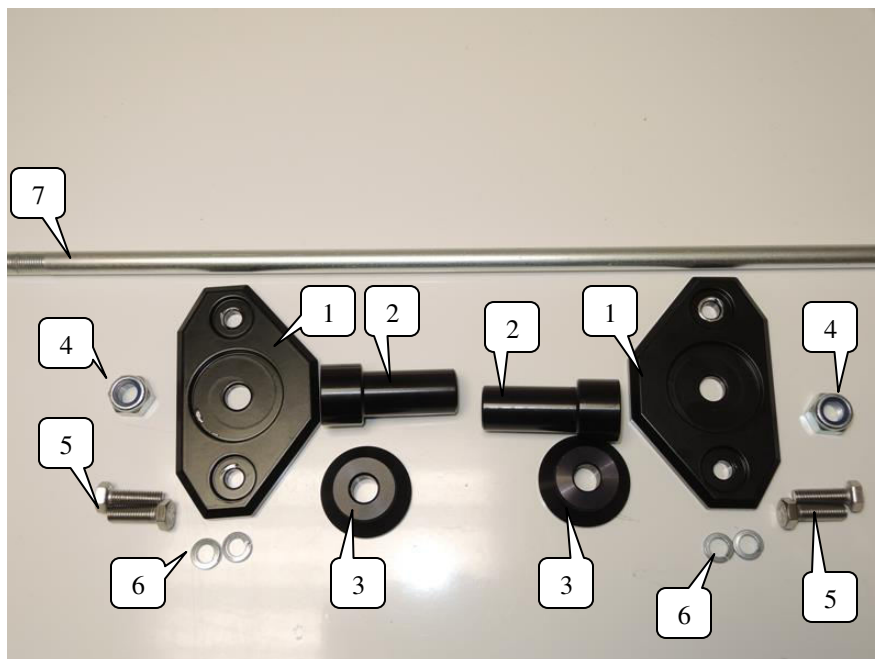

Montážní návod:

1. Demontujte originál šroub M12 z rámu mota.
2. Nasadte ocelovou tyč ID.7 přes motor, místo původního šroubu.
3. Alu.adaptéry ID.2 nasadte z každé strany na tyčku. Menší průměr do rámu
4. Poté nasadte alu. váleček ID.3 z levé a pravé strany na ocelovou tyč.
5. Poslední nasadte alu. držák ID.1 na ocelovou tyč.
6. Tento kit, z obou stran dotáhněte pomocí matic M12 ID.4.
7. Pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6 připevněte slider.

Varování - na závitě šroubů doporučujeme použít prémiové lepidlo střední (modré).

