

H20SD

Honda CBR1000RR 2008-11 WITHOUT ABS

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	podložka M12	803	1
2	dural. destička pro SLD	537	1
3	šroub M8x25	815	2
4	podložka M8	800	2
5	šroub M8x25mm	831	1
6	šroub M12x70x1,25mm	917	1
7	ocelový adaptér	523	1
8	spojovací tyč 8x463x30x30		1
9	dural. váleček d=11mm	17	1
10	šroub M10x70	851	1
11	distanční váleček d=50mm	13	1
12	3M Páska		1


Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.číslo	Počet
-	-----	-	-
2	dural. destička pro SLD	537	1
3	šroub M8x25	815	2
4	podložka M8	800	2
5	šroub M8x25mm	831	1
6	ocelový adaptér	524	1
7	dural. váleček d=4mm	119	1
8	distanční váleček d=50	13	1
9	šroub M10x70	851	1
10	3M páska		1

Montáž:

1. Demontujte boční kapoty z motocyklu.
2. Demontujte originál šrouby M12 z rámu.
3. K vymezení prostoru mezi rámem a ocelovými adaptéry použijte 3M pásku.
4. Na levou a pravou stranu rámu motocyklu připevněte ocelové adaptéry dle níže přiložených fotografií, **pravý adaptér (ID.6)** zasuněte mezi rám motocyklu a originál šroubem dotáhněte. **Nezapomeňte vložit duralový vymešovací váleček mezi adaptér a rám motocyklu (ID.7).**
5. Levý adaptér (ID. 7) připevněte šroubem (ID.6) s podložkou ID.1, nezapomeňte mezi rám motocyklu a adaptér vložit duralový váleček (ID 9).
6. Mezi levý a pravý adaptér vložte nerezovou tyčku (ID.8), tu stáhněte šrouby (ID.5) pro levou i pravou stranu.
7. Vše důkladně stáhněte a namontujte zpět kapoty.
8. Na šroub (ID 10.-levá strana a ID.9 pravá strana) navlékněte ocel. destičku pro SLD (ID.2) a dural. váleček (ID.11 levá strana a ID.8 pravá strana)
9. Celou tuto sestavu montujte na adaptér.
10. Pomocí šroubů (ID.3) a podložek (ID.4) namontujte slider na adaptér.
11. Ten samý postup použijte i na opačnou stranu.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

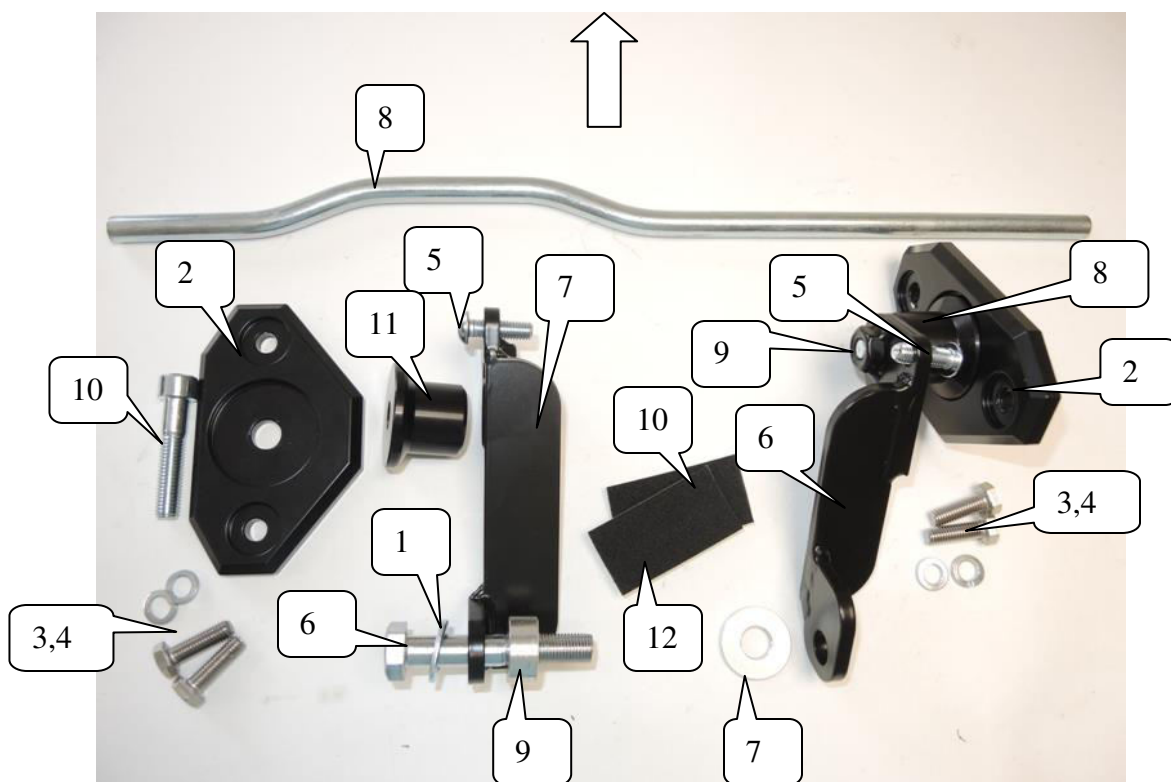

Ilustrační foto, místa uchycení.

