

H20SDM

Honda CBR1000RR 2008-11

WITHOUT ABS

Kit pro levou stranu

| ID. | Popis | Kat.číslo | Počet |
|-----|---------------------------|-----------|-------|
| 1 | podložka M12 | 803 | 1 |
| 2 | dural. destička pro SLDM | 537/B | 1 |
| 3 | šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 4 | podložka M6 | 1023 | 2 |
| 5 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |
| 6 | šroub M12x70x1,25mm | 917 | 1 |
| 7 | ocelový adaptér | 523 | 1 |
| 8 | spojovací tyč 8x463x30x30 | | 1 |
| 9 | dural. váleček d=11mm | 17 | 1 |
| 10 | šroub M10x70 | 851 | 1 |
| 11 | distanční váleček d=50mm | 13 | 1 |
| 12 | 3M Páska | | 1 |


Kit pro pravou stranu

| ID. | Popis | Kat.číslo | Počet |
|-----|--------------------------|-----------|-------|
| - | ----- | - | - |
| 2 | dural. destička pro SLDM | 537/B | 1 |
| 3 | šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 4 | podložka M6 | 1023 | 2 |
| 5 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |
| 6 | ocelový adaptér | 524 | 1 |
| 7 | dural. váleček d=4mm | 119 | 1 |
| 8 | distanční váleček d=50 | 13 | 1 |
| 9 | šroub M10x70 | 851 | 1 |
| 10 | 3M páska | | 1 |

Montáž:

1. Demontujte boční kapoty z motocyklu.
2. Demontujte originál šrouby M12 z rámu.
3. K vymezení prostoru mezi rámem a ocelovými adaptéry použijte 3M pásku.
4. Na levou a pravou stranu rámu motocyklu připevněte ocelové adaptéry dle níže přiložených fotografií, **pravý adaptér (ID.6)** zasuněte mezi rám motocyklu a originál šroubem dotáhněte. **Nezapomeňte vložit duralový vymešovací váleček mezi adaptér a rám motocyklu (ID.7).**
5. Levý adaptér (ID. 7) připevněte šroubem (ID.6) s podložkou ID.1, nezapomeňte mezi rám motocyklu a adaptér vložit duralový váleček (ID 9).
6. Mezi levý a pravý adaptér vložte nerezovou tyčku (ID.8), tu stáhněte šrouby (ID.5) pro levou i pravou stranu.
7. Vše důkladně stáhněte a namontujte zpět kapoty.
8. Na šroub (ID 10.-levá strana a ID.9 pravá strana) navlékněte ocel. destičku pro SLD (ID.2) a dural. váleček (ID.11 levá strana a ID.8 pravá strana)
9. Celou tuto sestavu montujte na adaptér.
10. Pomocí šroubů (ID.3) a podložek (ID.4) namontujte slider na adaptér.
11. Ten samý postup použijte i na opačnou stranu.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

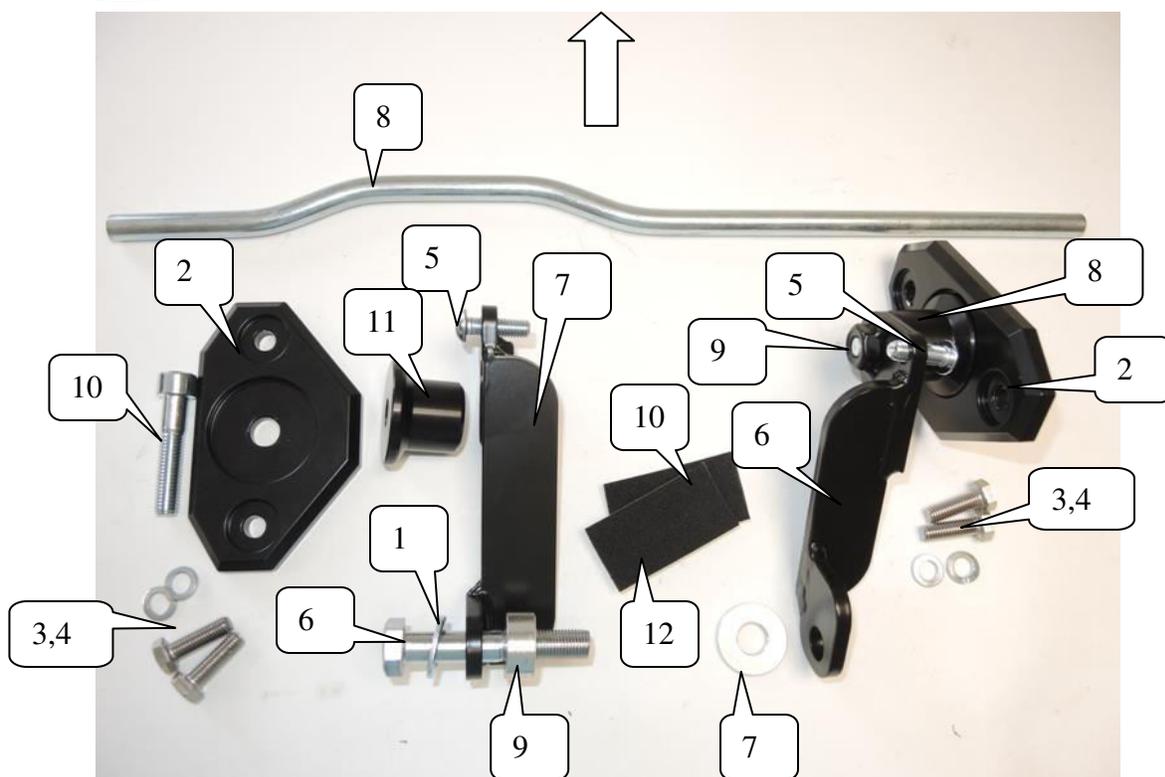

Ilustrační foto, místa uchycení.

