

K4


Kawasaki Z750 '04- 06 Kawasaki Z1000 '03- 06

Montážní sada pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Duralový adaptér	545	1
2	Šroub M12x25	860	1
3	Šroub M10x140	953	1
4	Alu. váleček d=56mm	202	1
5	Matice M10	814	1
6	Plastová krytka	X4	1
7	Alu.váleček d=20mm	DV2	1
8	Ocelová vložka	X1	1
9	Šroub M10x60	850	1
10	3M páska		1
11	Tyč se závity AL20(M12)x377x30x30		1


Obrázek 2

Obrázek 1

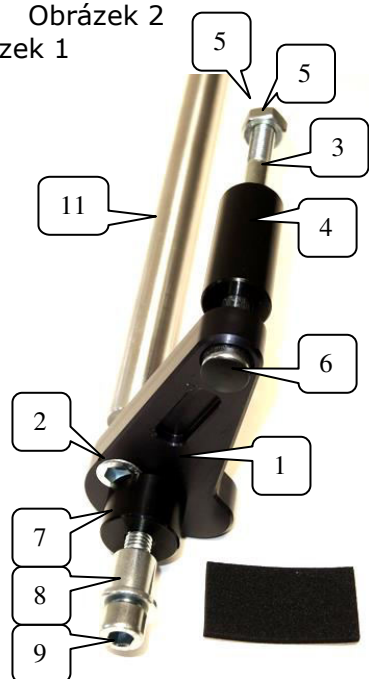

Montážní sada pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Duralový adaptér	546	1
2	Šroub M12x25	860	1
3	Šroub M10x140	953	1
4	Alu. váleček d=56mm	202	1
5	Matice M10	814	1
6	Plastová krytka	X4	1
7	Alu.váleček d=20mm	DV2	1
8	Ocelová vložka	X1	1
9	Šroub M10x60	850	1
10	3M páska		1
-			

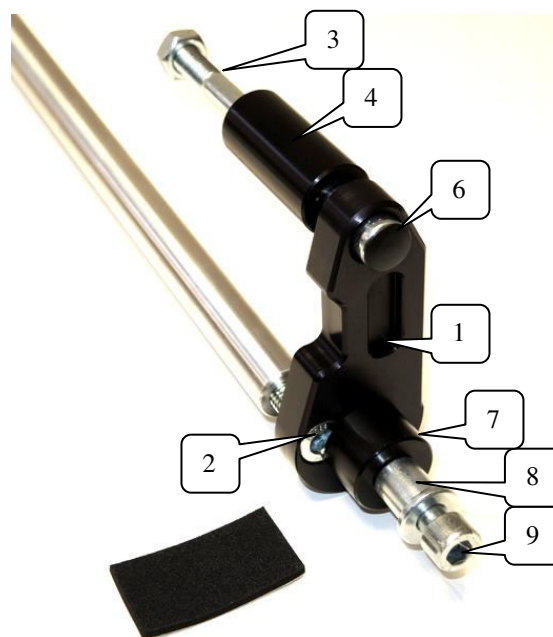

Instrukce pro levou stranu:

1. Demontujte původní šroub z rámu motocyklu.
2. Nalepte pásku 3M na rám motocyklu.
3. Sestavte duralový adaptér podle obrázku 1.
4. Lehce připevněte sadu na motocykl.
5. Prostrčte hliníkovou tyč skrz motor. Lehce stáhněte šroubem ID2 k adaptéru.
6. Stejný postup zopakujte na levé straně.
7. Nyní dotáhněte celou sadu.
8. Nakonec vložte ocelové vložky do protektorů a společně s válečky ID7 je přišroubujte šrouby ID9 na adaptér.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).

Ilustrační foto sliderů (stejná sada).

