

K34S


Kawasaki ZX-636R/RR 2013-

Kit pro levou stranu

Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural.adaptér pro SL01	317	1
2	Šroub M10x25	868	1
3	Šroub M6x25	877	3
4	Šroub M8x25mm	832	2
5	Poly.váleček d=20mm	X6	2
6	Dural.váleček d=17,5mm	102	1
7	Šroub M10x70x1,25 (kužel.hlava)	957	1
8	Dural.adaptér	540	1
9	Šroub M4x16	876	2
10	3M páska		1
11	Podložka M10 pérovka	801	1

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural.adaptér pro SL01	317	1
2	Šroub M10x25	868	1
3	Šroub M10x30	882	1
4	Šroub M6x25	877	3
5	Poly.váleček d=20mm	X6	1
6	Poly váleček d=20	X10	1
7	Šroub M10x70x1,25	898	1
8	Dural.adaptér	539	1
9	Šroub M8x25mm	832	1
10	Šroub M4x16	876	2
12	3M páska		1
13	Podložka M10 pérovka	801	1

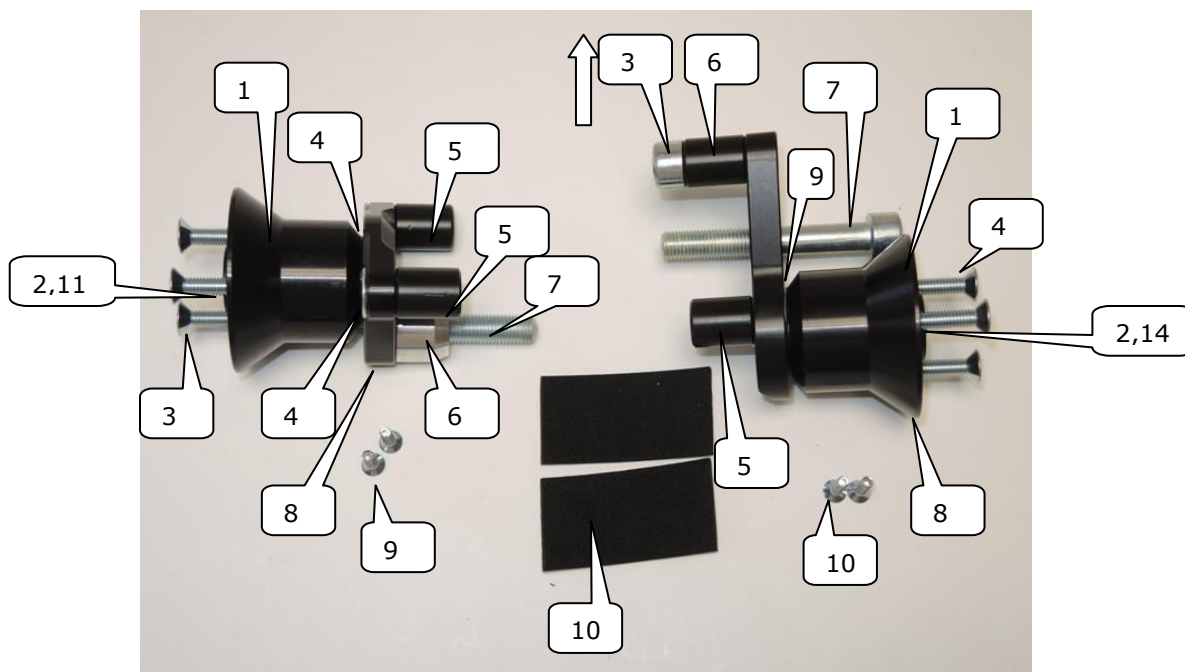



Montáž - levá strana:

1. demontujte originál plasty a šroub M10 z rámu motocyklu
2. sestavte si duralový adaptér ID.8 (pokud není sestavený), do adaptéru vložte šrouby ID.4 a z druhé strany adaptéru namontujte polyamidové válečky ID.5. Na rám motocyklu v místě dotyku s adaptérem nalepte 3M pásku ID.10
3. šroubem ID.7 namontujte duralový adaptér ID.8 na rám, při montáži vložte pod adaptér do rámu vymezovací duralový váleček ID.6
4. nyní by jste měli mít nasazen duralový adaptér na rámu motocyklu, stáhněte šroub, který drží adaptér a namontujte zpět originál plasty
5. na adaptér namontujte pomocí šroubu ID.2 a podložky ID.11 dural. adaptér ID.1
6. pro montáž slideru použijte šrouby ID.3, do slideru vložte krytku, použijte šrouby ID.9

Montáž - pravá strana:

1. demontujte originál plasty a šroub M10 v rámu motocyklu
2. sestavte si duralový adaptér ID.8 (pokud není sestavený), do adaptéru vložte šroub ID.9 a z druhé strany adaptéru namontujte polyamidový váleček ID.5. Pak vezměte šroub ID.3 a našroubujte na něj polyamidový váleček ID.6, šroub s válečkem namontujte do duralového adaptéru. Na rám motocyklu v místě dotyku s adaptérem nalepte 3M pásku ID.12
3. šroubem ID.7 namontujte duralový adaptér na rám
4. nyní by jste měli mít nasazen duralový adaptér na rámu motocyklu, stáhněte šroub, který drží adaptér a namontujte zpět originál plasty
5. na adaptér namontujte pomocí šroubu ID.2 a podložky ID.13 dural. adaptér ID.1
6. pro montáž slideru použijte šrouby ID.4, do slideru vložte krytku, použijte šrouby ID.10

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Pokud máte již sestavený dural. adaptér zkontrolujte všechny šrouby.