

S27SDM




Suzuki GSF 1250 Bandit '07-

Kit pro levou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Šroub M8x40	828	2
2	Alu.adapter na rám	568	1
3	Váleček zafrézovaný	187	1
4	CNC držák protekt.	566	1
5	Šroub M8x20	823	2
6	Šroub M12x40	858	1
7	Šroub M8x30	834	1
8	Podložka M8	802	1
9	Dist.vál.pod protekt.	283	1
10	Nosič SLDM	537/B	1
11	Šroub M12x40	857	1
12	váleček d=15mm	DV149	1
13	Šroub M6x20	1024	2
14	Podložka M6	1023	2

Kit pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Al.váleček zafrézov.	186	1
2	Šroub M10x30	882	1
3	Krytka do imbusu	X4	1
4	Ocel. U třmen	950	1
5	Maticice M8	951	2
6	Podložka M8	802	2
7	Šroub M12x40	858	1
8	Al.váleček pod prot.	283	1
9	Šroub M12x40	857	1
10	Nosič SLDM	537/B	1
11	CNC držák protekt.	567	1
12	3M páska	3M	1
13	Váleček d=15mm	DV149	1
14	Šroub M6x20	1024	2
15	Podložka M6	1023	2

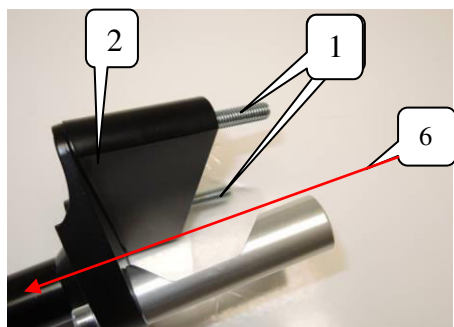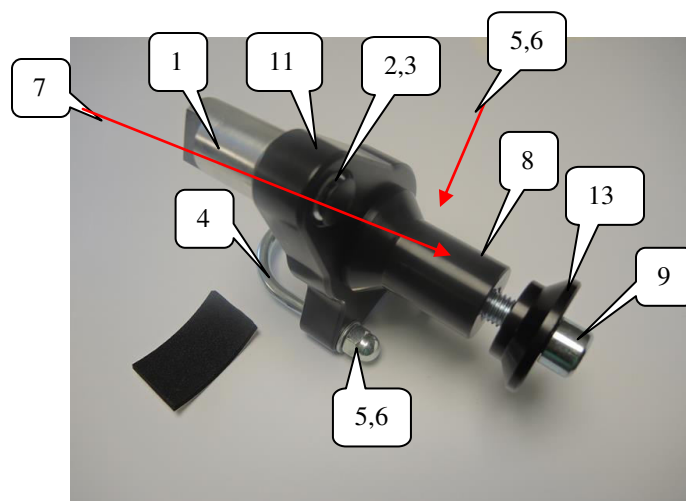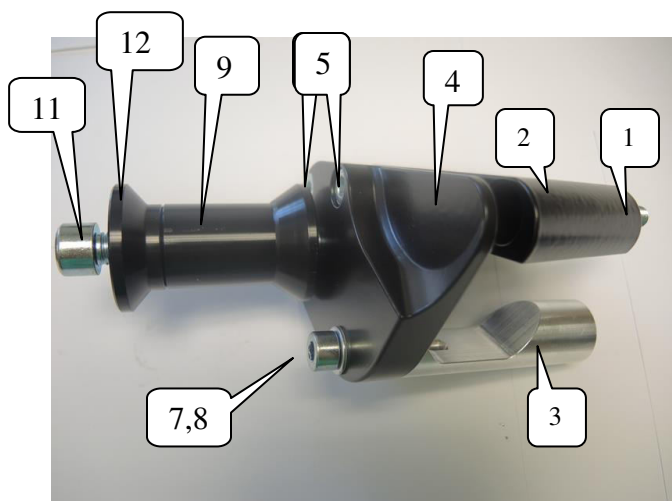


Montáž- levá strana:

1. Demontujte šrouby M8 z rámu motocyklu.
2. Šroubem ID.1 namontujte adaptér ID.2 na rám motocyklu.
3. Šroubem ID.7 s podložkou ID.8 namontujte zafrézovaný váleček ID.3.
4. Šroubem ID.6 kužel.hlava namontujte váleček ID.9 na CNC držák.
5. Pomocí šroubů ID.5 připevněte držák k motocyklu.
6. Použijte šroub ID.11, který prostrčíte nosičem SLDM ID.10 a válečkem ID.12 a namontujete do válečku ID.9
7. Nakonec pomocí šroubů M8 ID.13 a podložek ID.14 připevníte slider.

Montáž- pravá strana:

1. Demontujte matici z rámu. Na závit namontujte váleček ID.1.
Dotáhněte ho stranovým klíčem.
2. Šroubem M12x40 ID.7 kužel. hl. dotáhněte váleček pod protektorem ID.8.
3. Nalepte 3M pásku na rám motocyklu. Umístěte U třmen ID.4 a dotáhněte ho pomocí matic a podložek ID.5, ID.6.
4. Dotáhněte šroub ID.2 s Al.válečkem ID.1. Do imbusu umístěte krytku ID.3.
Dotáhněte třmen.
5. Použijte šroub ID.9, který prostrčíte nosičem SLDM ID.10 a válečkem ID.13 a namontujete do válečku ID.8
6. Nakonec pomocí šroubů M8 ID.14 a podložek ID.15 připevníte slider.

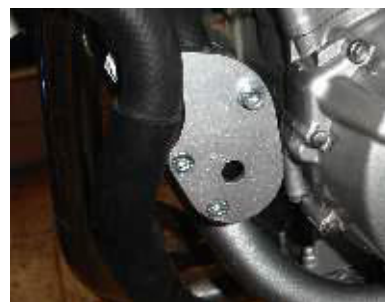

Upozornění: Během montáže použijte středně pevné lepidlo na závity.