

# S31

## Suzuki GSX-R 1000 '09-

### Kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x60x1,25mm	896	1
3	dural. váleček d=10mm	108	1
4	šroub M10x45mm	848	1
5	ocelový adaptér	570	1
6	páska 3M	-	1
7	poly matice M10 d=20	X10	1

### Kit pravá strana:


ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	ocelová vložka M10	X1	1
2	šroub M10x60x1,25mm	896	1
3	dural. váleček d=3mm	284	1
4	šroub M10x45mm	848	1
5	ocelový adaptér	569	1
6	páska 3M	-	1
7	poly matice M10 d=20mm	X10	1

### Montáž - levá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu
2. na adaptér ze zadní strany nalepte pásku 3M (poz.6)
3. pod adaptér vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte adaptér k rámu motocyklu
4. vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast
5. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.4)
6. celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru, ze zadní strany namontujte na šroub poly. matici (poz.7)

### Montáž - pravá strana :

1. demontujte originál boční plast a šroub M10 v rámu motocyklu
2. na adaptér ze zadní strany nalepte pásku 3M (poz.6)
3. pod adaptér vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte adaptér k rámu motocyklu

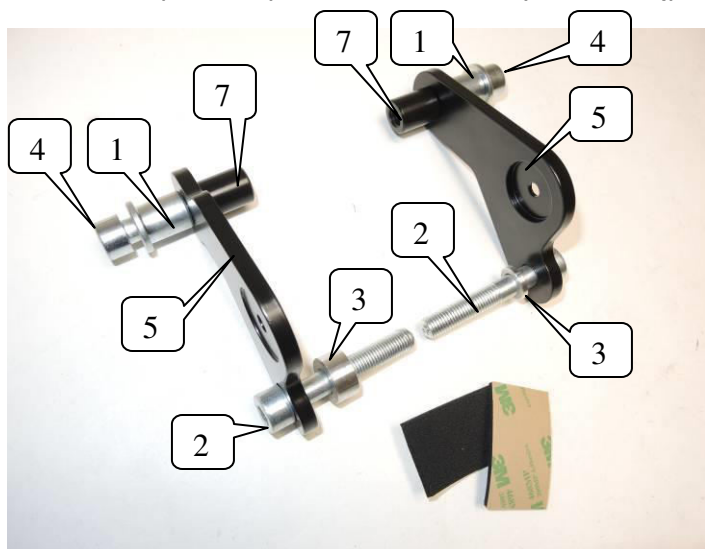

4. vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.4)
5. celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru a z druhé strany namontujte poly matici (poz.7)
6. vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

**Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).**

