

CF67

Spodní


Honda CRF 1000 Africa Twin DCT '16-

Montážní kit:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Váleček d=5, pr.díry 8,5	433	1
2	Váleček d=17, pr.díry 8,5	1190	1
3	Šroub M8x130	884	1
4	Podložka M8 plochá	802	2
5	Matice M8 pojistná	809	1
6	Silentblok	X34	1


**Montážní postup proved'te dle níže
přiložených fotografií.**

**Upozornění: Při montáži, doporučujeme
použít lepidlo na závity (modré barvy).**

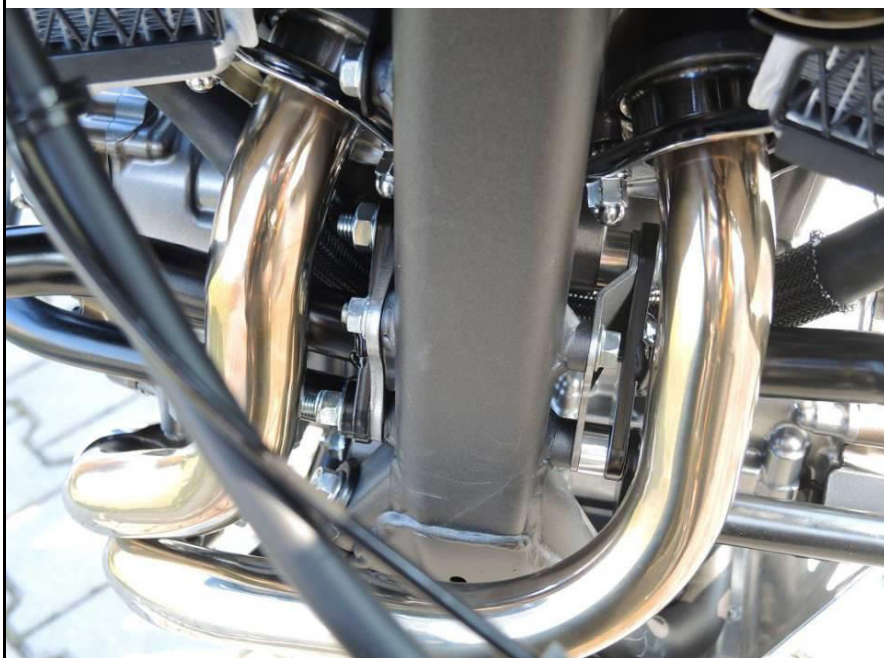

Demontujte orig. šroub M8 z rámu motocyklu. Na šroub ID.4 navlékněte podložku a padací rám pro levou stranu motocyklu. Pod rám na levou stranu umístěte váleček d=17mm. Nyní namontujte připravený levý rám na motocykl.

Před montáží pravé strany namontujte silentblok na rám. Z pravé strany umístěte váleček d=5mm, padací rám a podložku ID.4 a dotáhněte maticí ID.5.

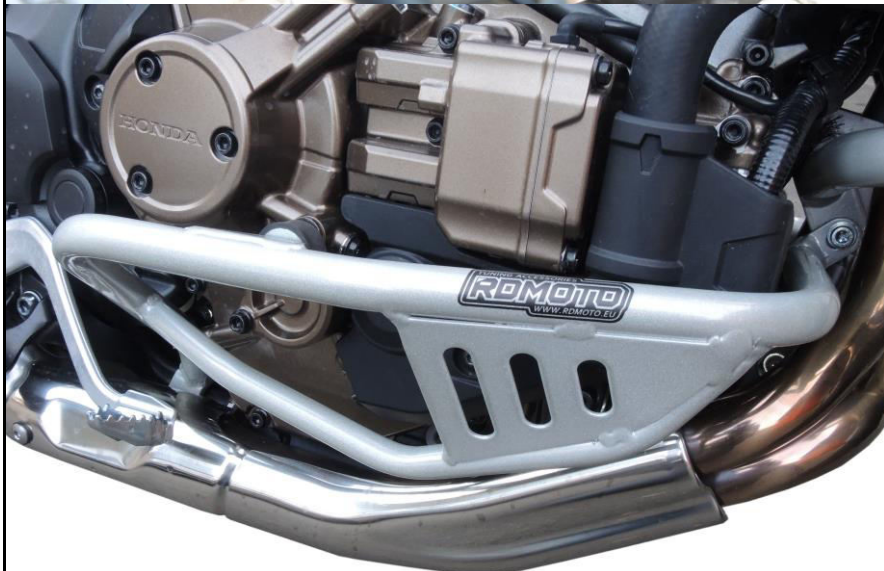

Montáž pomocí orig. šroubů na pravé a levé straně.