

T6S

Triumph Sprint 1050 2005-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Šroub M6x25	877	3
2	Šroub M4x16	876	2
3	Dural.váleček d=5	294	1
4	Poly.váleček d=60	X14	1
5	Šroub M12x110x1,25	910	1
6	Šroub M8x30	942	1
7	Šroub M12x40	858	1
8	Dural.adaptér	345	1
9	Adaptér na rám	594	1
10	3M páska	-	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Šroub M6x25	877	3
2	Šroub M4x16	876	2
3	Dural. váleček d=15mm	295	1
4	Poly.váleček d=50mm	X13	1
5	Šroub M12x100x1,25mm	911	1
6	Šroub M8x30mm	942	1
7	Šroub M12x40mm	858	1
8	Dural.adaptér	345	1
9	Adaptér na rám	593	1
10	3M páska	-	1



Montáž levá strana:


1. Demontujte originální šroub M12 z rámu motocyklu.
2. Na adaptér ID.9 namontujte poly.váleček ID.4, použijte šroub ID.6.
3. Ze zadní části adaptéru vložte šroub ID.7, zadní strana má zahloubení pro hlavu šroubu.
4. Tímto šroubem přitáhněte adaptér pro slider ID.8. Dejte si pozor na správné natočení slideru.
5. Do adaptéru ID.9 vsuňte šroub ID.5. Poté na něj nasuňte váleček ID.3. Tuto sestavu namontujte na motocykl.

Montáž pravá strana:

1. Demontujte originální šroub M12 z rámu motocyklu.
2. Na adaptér ID.9 namontujte poly.váleček ID.4, použijte šroub ID.6.
3. Ze zadní části adaptéru vložte šroub ID.7, zadní strana má zahloubení pro hlavu šroubu.
4. Tímto šroubem přitáhněte adaptér pro slider ID.8. Dejte si pozor na správné natočení slideru.
5. Do adaptéru ID.9 vsuňte šroub ID.5. Poté na něj nasuňte váleček ID.3. Tuto sestavu namontujte na motocykl.

Montáž padacích protektorů:

1. Levá a pravá strana je totožná. Nasaďte slider a přitáhněte ho šrouby ID.1.
2. Do slideru vložte krytky, použijte šrouby ID.2

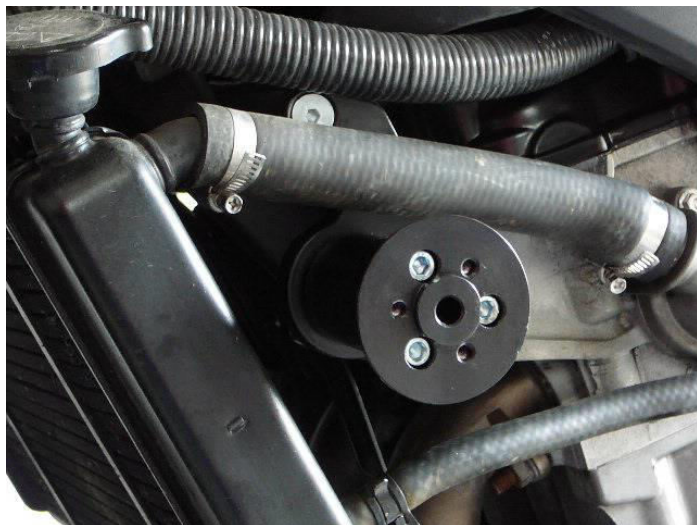

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).