

Y5SDM

Yamaha FZ-6 2004-2006

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Cat.n	Ks
1	Dural. držák	537/B	1
2	Dural. Adaptér 10mm	10	1
3	Dural. Váleček d=32	55	1
4	Šroub M10x105x1,25	893	1
5	Podložka M6	1023	2
6	Šroub M6x20	1024	2
7	Pérovka M10	801	1

Montážní kit levá pravá:


ID	Popis	Cat.n	QTY
1	Dural. držák	537/B	1
2	Dural. adaptér 10mm	10	1
3	Dural. adaptér 20mm	55	1
4	Šroub M10x105x1,25	893	1
5	Podložka M6	1023	2
6	Šroub M6x20	1024	2
7	Pérovka M10	801	1

Montáž- levá strana:

1. Demontujte orig. šroub z rámu.
2. Šroub ID.4 vsuňte do pérovky ID.7 poté do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2 a válečku ID.3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.
3. Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

Montáž- pravá strana:

1. Demontujte orig. šroub z rámu.
2. Šroub ID.4 vsuňte do pérovky ID.7 poté do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2 a válečku ID.3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.
3. Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

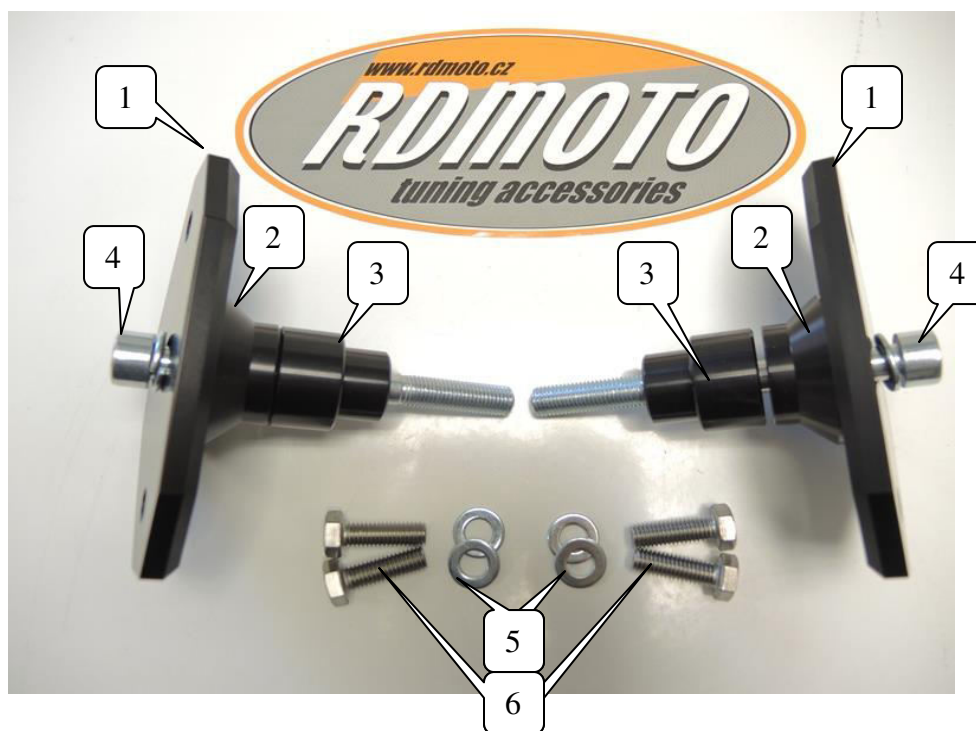



Během montáže doporučujeme použít středně pevné lepidlo na závity.