

CF125

Triumph Tiger Explorer 2011-2015 Triumph Tiger Explorer XC 2011-2015

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF125-L	1
2	Šroub M12x160x1,25mm	949	1
3	Šroub M12x100x1,25mm	911	1
4	Dural. váleček d=59mm	1321	1
5	Dural. váleček d=22mm	1322	1
6			

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF125-P	1
2	Šroub M12x70x1,25mm	937	1
3	Šroub M12x150x1,25mm	984	1
4	Dural. váleček d=14,5mm	1323	1
5	Dural. váleček d=40mm	1324	1
6	Krytka plastová M12	X60	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.


Instrukce :

- 1.) Demontujte originál šrouby M12 na levé straně motocyklu.
- 2.) Vezměte levý padací rám a nasuňte do něho šrouby ID.2 (přední uchycení) + ID.3 (zadní uchycení).
- 3.) Na šrouby nasuňte ze zadní části duralové válečky ID.4 (přední uchycení) + ID.5 (zadní uchycení) a celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.
Z bezpečnostních důvodů můžete použít středně silné lepidlo na závity.
- 4.) Demontujte originál šrouby M12 na pravé straně motocyklu.
- 5.) Vezměte pravý padací rám a nasuňte do něho šrouby ID.3 (přední uchycení) + ID.2 (zadní uchycení).
- 6.) Na šrouby nasuňte ze zadní části duralové válečky ID.5 (přední uchycení) + ID.4 (zadní uchycení) a celou tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.
Z bezpečnostních důvodů můžete použít středně silné lepidlo na závity.
- 7.) Na závěr dotáhněte všechny šrouby a nasadte plastovou krytku ID.6.



Šroub ID.2 + duralový
váleček ID.4

Šroub ID.3 + duralový
váleček ID.5

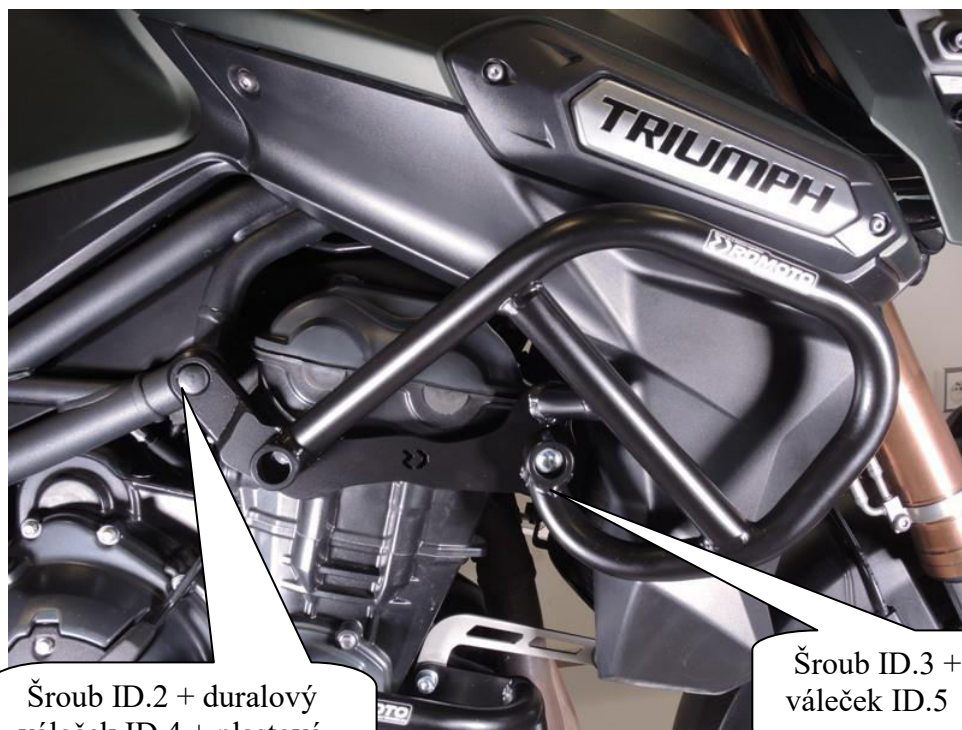

Šroub ID.2 + duralový
váleček ID.4 + plastová
krytka ID.6

Šroub ID.3 + duralový
váleček ID.5