

B8SDM


BMW S 1000XR 2015-


Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. adaptér	701	1
2	Dural. váleček d=6,7	1105	2
3	Šroub M10x60 zadní	850	1
4	Šroub M10x65 přední	943	1
5	Podložka M10	804	1
6	3M páska	3M	1
7	Plast záslepka	X4	2
8	Dural.adaptér d=60	14	1
9	Dural. nosič pro SLDM	537/B	1
10	Šroub M10x80	852	1
11	Šroub M6x20	1024	2
12	Podložka M6	1023	2

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. adaptér	700	1
2	Dural. váleček d=7,2mm	1107	1
3	Šroub M10x65	943	1
4	Šroub M8x30	942	1
5	Poly. váleček d=20mm	X6	1
6	3M páska	3M	1
7	Plast záslepka	X4	1
8	Dural.adaptér d=40	12	1
9	Dural. nosič pro SLDM	537/B	1
10	Šroub M10x60	850	1
11	Šroub M6x20	1024	2
12	Podložka M6	1023	2

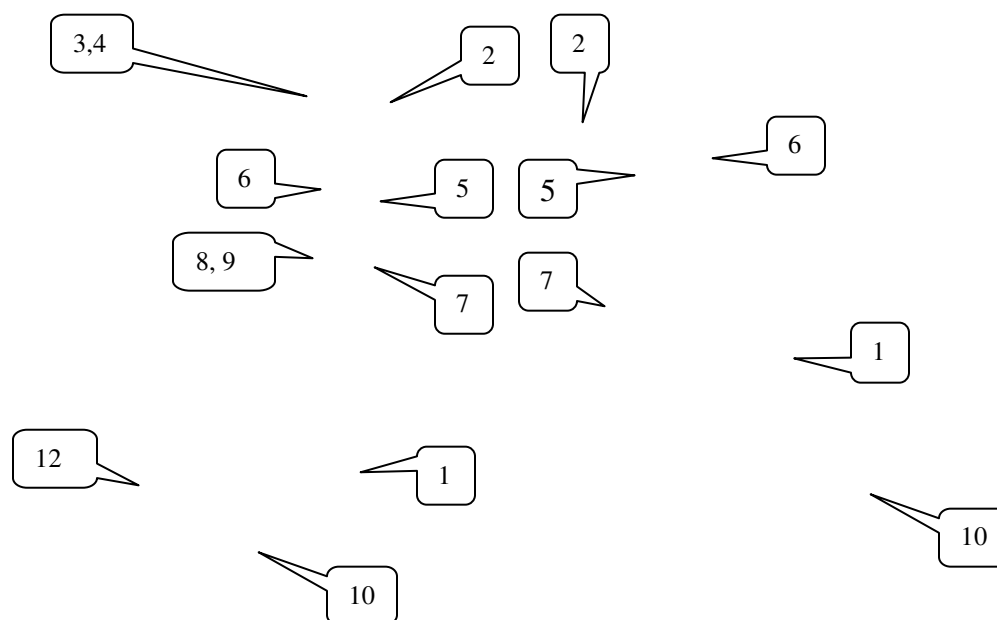

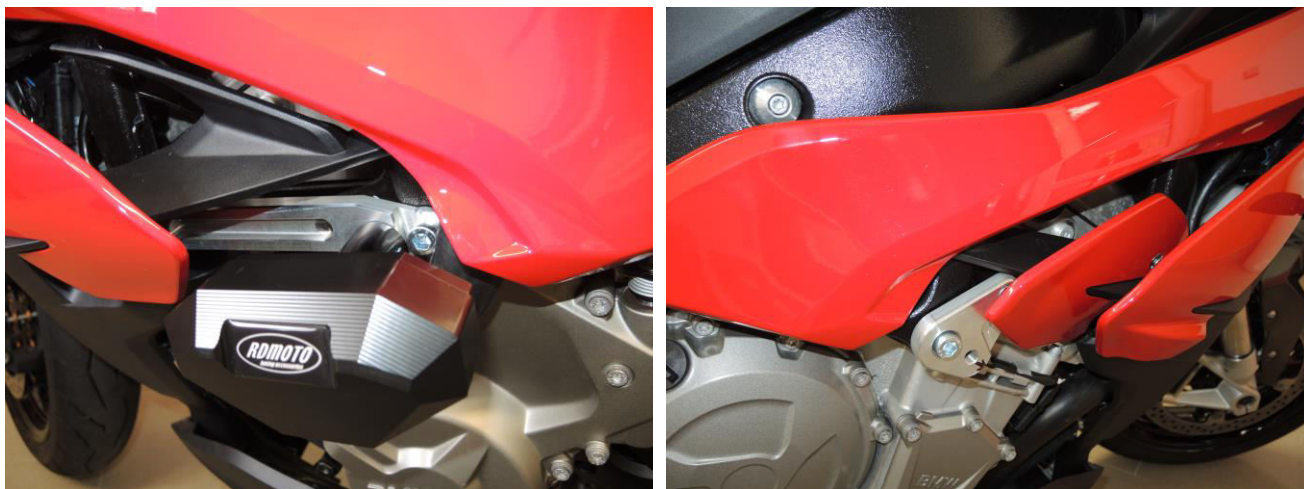

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

Montážní postup:

1. **Na levé straně** demontujte šrouby, z kapoty tak abyste mohli povolit šrouby M10 z rámu motocyklu.
2. Do rámu vložte válečky ID.2 pod přední i zadní uchycení. Na rám nalepte 3M pásku v místě dotyku rámu s dural. adaptérem ID.1.
3. Duralový adaptér ID.1 namontujte na rám motocyklu pomocí šroubů ID.3, ID.4 a podložky ID.5.
4. Šroub ID.3 s podložkou ID.5 použijte k namontování zadního uchycení držáku. Pro přední uchycení na rám použijte šroub ID.4. Do šroubů vložte záslepky ID.7.
5. Nyní můžete namontovat kapotu zpět na motocykl. Šroub ID.10 prostrčte dural.nosičem ID.9 a adaptérem ID.8. Tuto sestavu namontujte na motocykl.
6. Slider namontujte pomocí šroubů ID.11 a podložek ID.12.
7. **Na pravé straně motocyklu** demontujte zadní šroub M10 z rámu motocyklu. Do rámu vložte alu. váleček ID.2. Pomocí šroubu ID.4 namontujte poly.váleček ID.5.
8. Na rám motocyklu nalepte 3M pásku, pomocí šroubu ID.3 namontujte dural. adaptér ID. na rám motocyklu. Namontujte ho tak aby se poly. váleček opřel o rám motocyklu a v případě pádu nedošlo k protočení adaptéru. Do hlavy šroubu M10 vložte plast. záslepku.
9. Šroub ID.10 prostrčte dural.nosičem ID.9 a adaptérem ID.8. Tuto sestavu namontujte na motocykl.
10. Slider namontujte pomocí šroubů ID.11 a podložek ID.12.