

BN3


Benelli BN600R 2013-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x110	879	1
3	Dural.váleček d=20mm	DV2	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka M10	X1	1
2	Šroub M10x85	981	1

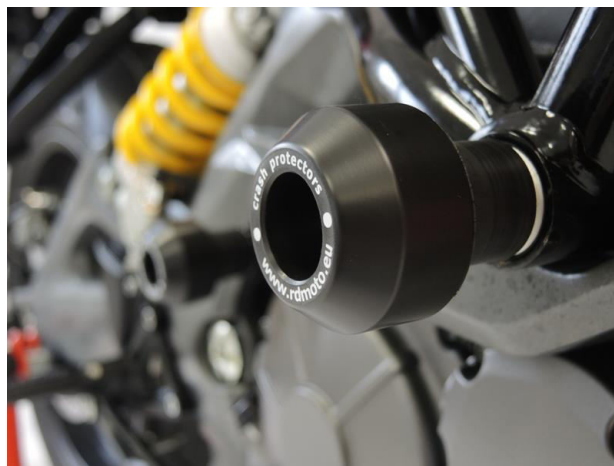



Montáž levá strana:

1. Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.
2. Orig.podložku nechte v rámu.
3. Na šroub ID.2, navlékněte ocel. vložku. ID.1.
4. Šroub s vložkou vsuňte do protektoru, pod protektor dejte dural. váleček ID.3.
5. Tuto sestavu namontujte do rámu.

Montáž pravá strana:

1. Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.
2. Orig. podložku nechte v rámu.
3. Na šroub ID.2, navlékněte ocel. vložku. ID.1.
4. Tuto sestavu namontujte do rámu.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).