

BN8SDM


Benelli BN 125 2019-

Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Matice M10 pojistná	810	1
2	Dural.váleček d=20mm	1308	1
3	Dural. adaptér SLDM	537/B	1
4	Šrub M6x20	1024	2
5	Podložka M6	1023	2
6	Dural. váleček d=30mm	DV11	1
7	Tyčka 10x375x1,25		1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Matice M10 pojistná	810	1
2	Dural.váleček d=20mm	1308	1
3	Dural. adaptér SLDM	537/B	1
4	Šrub M6x20	1024	2
5	Podložka M6	1023	2
6	Dural. váleček d=30mm	DV11	1

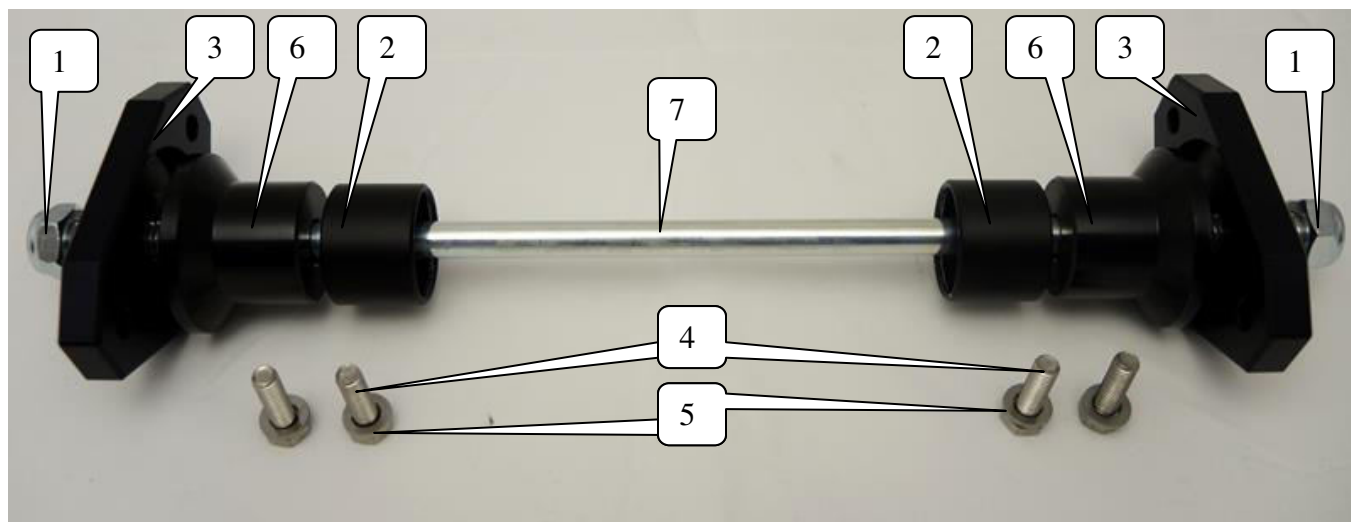



Montáž levá a pravá strana:

1. Demontujte originální šroub M10, z rámu motocyklu.
2. Skrz rám, prostrčte tyčku M10 ID.7.
3. Z obou stran na tyčku nasadte dural. váleček ID.2, váleček ID.6 , adaptér SLDM ID.3 a tuto sestavu připevněte pomocí matice M10 ID.1(viz foto).
4. Na závěr pomocí šroubu M6 ID.4 a podložek M6 ID.5 připevněte slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

