

# D6SD


## Ducati Streetfighter 848 2012-

### Kit pro levou stranu:

| ID. | Popis                         | Kat.č. | Ks |
|-----|-------------------------------|--------|----|
| 1   | Alu. adaptér SLD              | 537    | 1  |
| 2   | Alu. váleček d=65             | 41     | 1  |
| 3   | Alu. kónický váleček          | 149    | 1  |
| 4   | Pojistná matice M12           | 811    | 1  |
| 5   | Šroub M8x25                   | 815    | 2  |
| 6   | Podložka M8                   | 800    | 2  |
| 7   | Ocelová tyčka<br>12x420x30x30 |        | 1  |

### Kit pro pravou stranu:

| ID. | Popis                | Kat.č. | Ks |
|-----|----------------------|--------|----|
| 1   | Alu. adaptér SLD     | 537    | 1  |
| 2   | Alu. váleček d=65    | 41     | 1  |
| 3   | Alu. kónický váleček | 149    | 1  |
| 4   | Pojistná matice M12  | 811    | 1  |
| 5   | Šroub M8x25          | 815    | 2  |
| 6   | Podložka M8          | 800    | 2  |

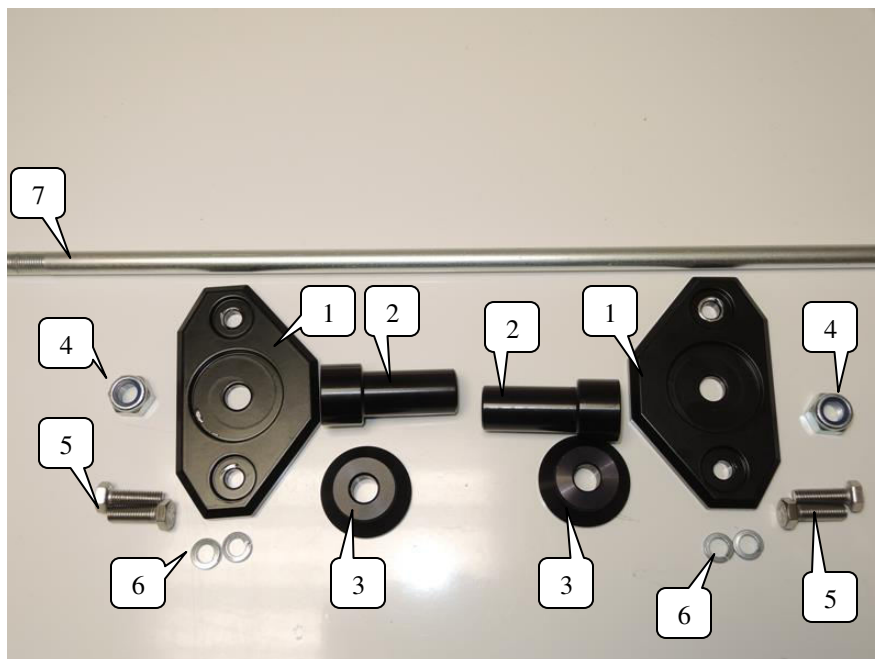

### **Montážní návod:**

1. Demontujte originál šroub M12 z rámu mota.
2. Nasadte ocelovou tyč ID.7 přes motor, místo původního šroubu.
3. Alu.adaptéry ID.2 nasadte z každé strany na tyčku. Menší průměr do rámu
4. Poté nasadte alu. váleček ID.3 z levé a pravé strany na ocelovou tyč.
5. Poslední nasadte alu. držák ID.1 na ocelovou tyč.
6. Tento kit, z obou stran dotáhněte pomocí matic M12 ID.4.
7. Pomocí šroubů ID.5 a podložek ID.6 připevněte slider.

**Varování - na závitě šroubů doporučujeme použít prémiové lepidlo střední (modré).**

