

H39

Honda CB500 X/ CB500 F 2013-


Montážní kit levá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. nosič protektorů	646	1
2	Šroub M10x75x1,25	938	1
3	Dural. váleček d= 20mm	435	1
4	Matice M10	810	1
5	Podložka M10	804	1
6	Krytka iambus. šroubu	X4	1
7	Dural. redukce d= 40mm	DV-4	1
8	Ocelová vložka	X1	1
9	Šroub M10x90	880	1

Montážní kit pravá strana:

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. nosič protektorů	647	1
2	Šroub M10x75x1,25	938	1
3	Dural. váleček d= 20mm	435	1
4	Matice M10	810	1
5	Podložka M10	804	1
6	Krytka iambus. šroubu	X4	1
7	Dural. redukce d= 40mm	DV-4	1
8	Ocelová vložka	X1	1
9	Šroub M10x90	880	1



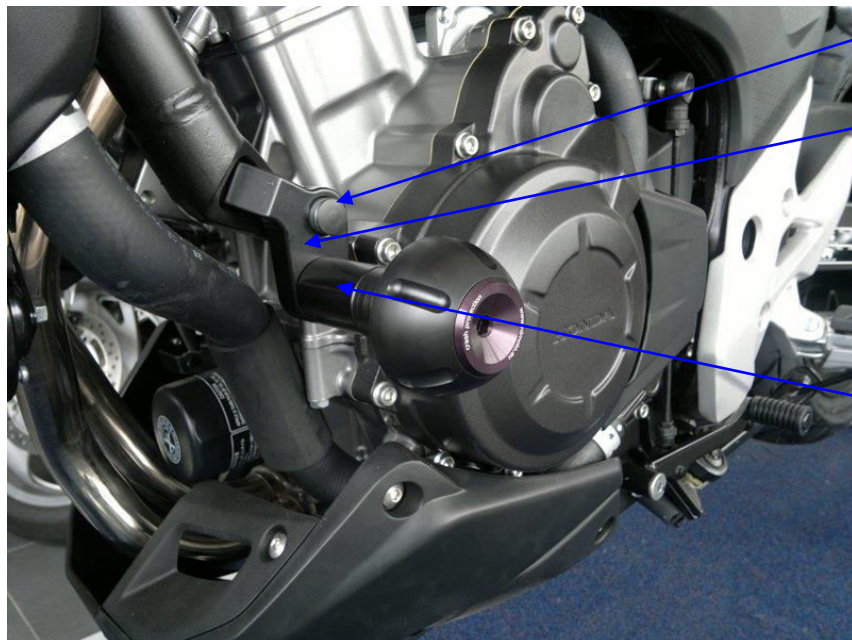

1. Demontujte orig. šroub z rámu motocyklu.
2. Dural. nosič (poz.1) namontujte na rám motocyklu pomocí šroubu M10 (poz.2), mezi rám a nosič vložte váleček (poz.3).
3. Na imbus nasadíte plastovou krytku (poz.6).
4. Do padacího protektoru vložte ocelovou vložku (poz.8).
5. Skrz padací protektor a duralovou redukci (poz.7), prostrčte šroub M10 (poz.9) a přišroubujte ho k nosiči namontovaného na rámu.
6. Ze zadu na šroub nasadíte podložku (poz.5) a namontujte pojistnou matku (poz.4).
7. U protektorů PHV1 a PHV2 namontujte barevnou krytku na protektor.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).