

H40

Honda CBR500R, 2013-15

Sada pro levou stranu:


ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocelová vložka	X1	1
2	Dural.váleček d=50mm	5	1
3	Šroub M10x95mm	822	1
4	Ocel.držák protektorů	660	1
5	Šrouby M6x35mm	989	2
6	Šroub M10x65x1,25mm	945	1
7	Podložka M10	804	2
8	AL váleček d=19,5mm	1121	1
9	Matka M10 pojistná	810	1

Sada pro pravou stranu:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocelová vložka	X1	1
2	Dural.váleček d=50mm	5	1
3	Šroub M10x95mm	822	1
4	Ocel.držák protektorů	661	1
5	Šrouby M6x35mm	989	2
6	Šroub M10x100x1,25mm	892	1
7	Podložka M10	804	2
8	AL váleček d=32mm	1120	1
9	Matka M10 pojistná	810	1

Montážní postup levá strana:

1. Sundejte kapotáž z motocyklu.
2. Demontujte šrouby (viz. obr.).
3. Na víko motoru připevněte ocel.adaptér ID.4 pomocí šroubů ID.5.
4. Mezi rám a ocel.adaptér vložte AL váleček ID.8 a adaptér dotáhněte k rámu. Šroub M10x65 a podložka ID.7 a ID.6.
5. Do padacího protektoru vložte ocel.vložku ID.1
6. Vložte šroub M10x95 ID.3 a mezi protektor a ocel. adaptér vložte dural. váleček d=50mm ID.2
7. Tuto sestavu namontujte a dotáhněte.
8. Ze zadu namontujte matici a podložku M10

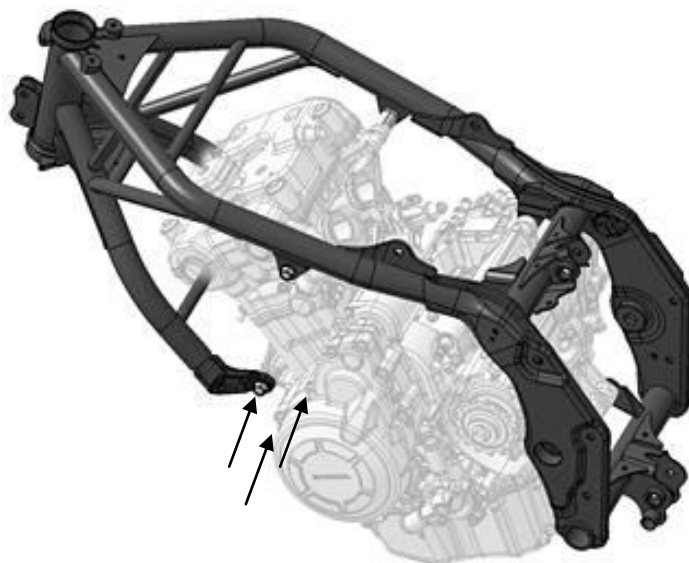

Montáž pravá strana:

1. Montáž této strany je totožná s levou.
2. Pouze upozorňujeme na odlišnou délku dural. vymezovacího válečku mezi rámem a adaptérem a šroubem M10x100x1,25

Po namontování protektorů, namontujte zpět kapoty na motocykl.

Upozornění:

Doporučujeme použít lepidlo na závity, střední pevnosti



RDMOTO CZECH REPUBLIC
info@rdmoto.cz
www.rdmoto.cz

