

# H42SD


## Honda CB1100 2013-

### Montáž levá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural. adapter	676	1
2	Šroub M10x110	879	2
3	Podložka M10	804	3
4	Matice M10	810	2
5	Plastová krytka šroubů	X4	2
6	Dural. adaptér SLD	537	2
7	Dural. váleček d=70	-	1
8	Šroub M12x100	986	1
9	Šroub M8x25	815	2
10	Podložka M8	800	2
11	Dural.váleček d=14,5	1160	2

### Montáž pravá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural. adapter	677	1
2	Šroub M10x110	879	2
3	Podložka M10	804	3
4	Matice M10	810	2
5	Plastová krytka	X4	2
6	Dural. adaptér SLD	537	2
7	Dural. váleček d=50	208	1
8	Šroub M12x80	956	1
9	Šroub M8x25	815	2
10	Podložka M8	800	2

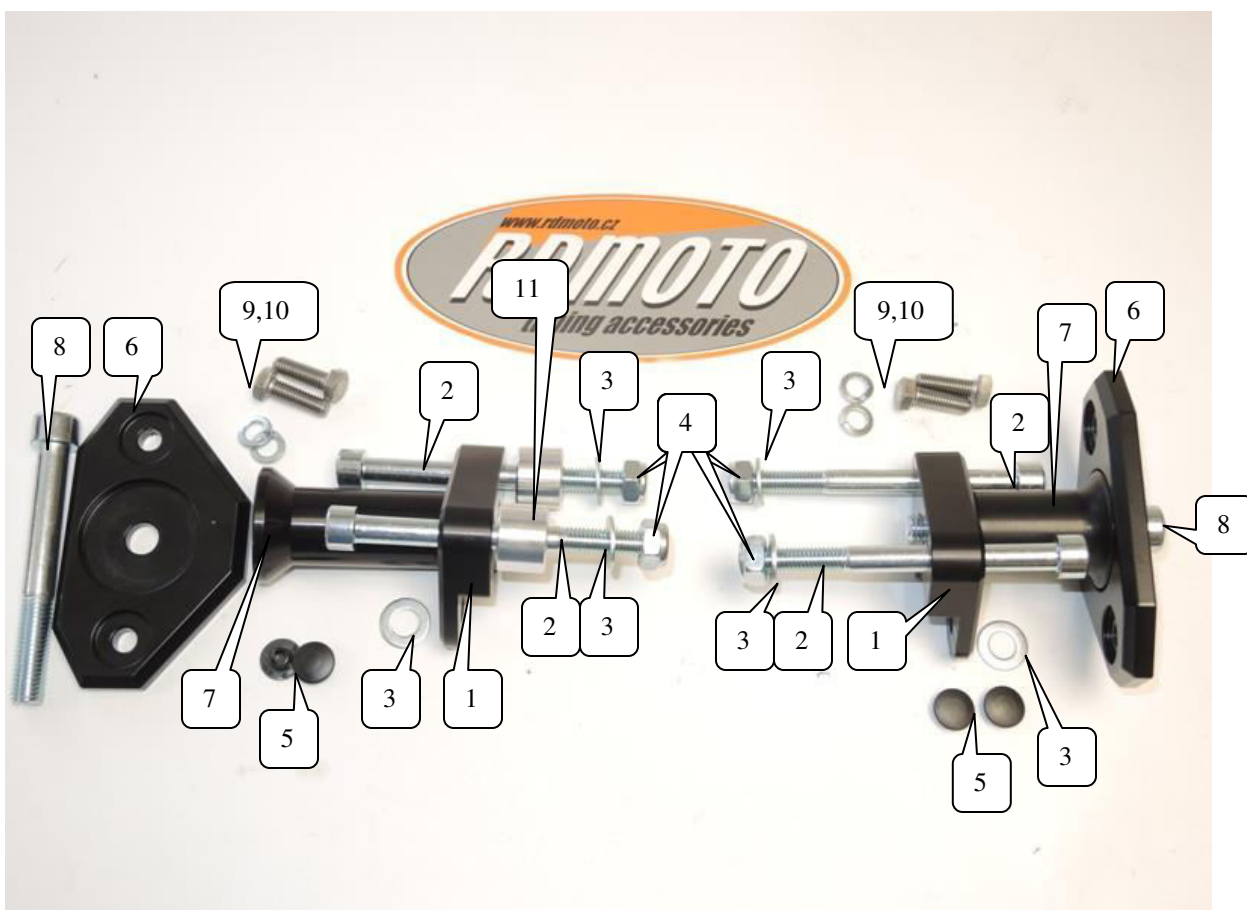


### **Pokyny k montáži vlevo:**

1. Vyjměte originál šrouby z rámu motoru.
2. Vložte šrouby ID.2 do duralového adaptéru ID.1. Pod adapter vložte dural.cylinders ID.11. Tuto sadu připevněte na rám. Utáhněte je maticemi ID.4 a podložkami ID.3.
3. Vyjměte originální šroub z motoru M10, vložte podložku ID.3 na tento šroub a zajistěte jej.
4. Nasadte plastové krytky na šrouby (viz foto).
5. Vložte dural. adaptér ID.6 spolu s dural. válečkem ID.7 na šroub ID.8.
6. Tuto sadu připevněte na duralu. adaptér.
7. K upevnění slideru použijte šrouby s podložkami ID.10 a ID.9.

### **Pokyny k montáži vpravo:**

1. Vyjměte originál šrouby z rámu motoru.
2. Vložte šrouby ID.2 do duralového adaptéru ID.1. Tato sada připevňuje na rám. Utáhněte je maticemi ID.4 a podložkami ID.3.
3. Vyjměte originální šroub z motoru M10, vložte podložku ID.3 na tento šroub a zajistěte jej.
4. Nasadte plastové krytky na šrouby (viz foto).
5. Vložte dural. adaptér ID.6 spolu s dural. válečkem ID.7 na šroub ID.8.
6. Tuto sadu připevněte na duralu. adaptér.
7. K upevnění slideru použijte šrouby s podložkami ID.10 a ID.9.

**Varování: Doporučujeme používat lepidlo všech nití. Střední silný.**

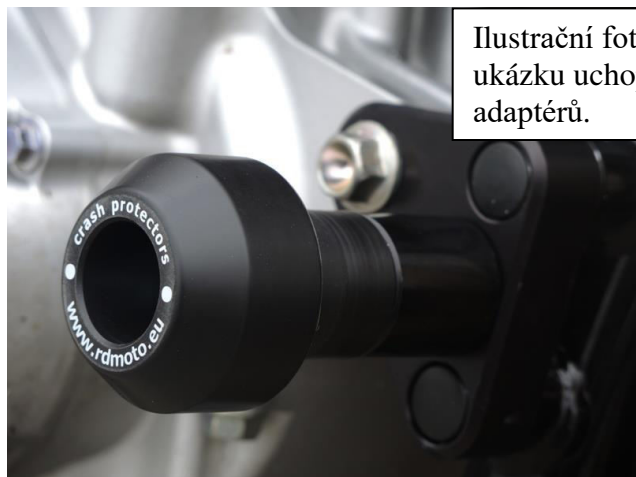

Ilustrační fotografie, pouze pro ukázkou uchopení duralových adaptérů.

