

H56SD


Honda CB1100 RS/EX 2017-

Montáž levá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural. adapter	676	1
2	Šroub M10x110	879	2
3	Podložka M10	804	3
4	Matice M10	810	2
5	Plastová krytka	X4	2
6	Dural.váleček d=23	257	1
7	Dural.váleček d=50	209	1
8	Šroub M12x100	986	1
9	Dural.váleček d=14,5	1160	2
10	SLD adaptér	537	1
11	Šroub M8x25	815	2
12	Podložka M8	800	2

Montáž pravá strana:

ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Dural. adapter	677	1
2	Šroub M10x110	879	2
3	Podložka M10	804	3
4	Matice M10	810	2
5	Plastová krytka	X4	2
6	Dural.váleček d=23	257	1
7	Dural.váleček d=30	170	1
8	Šroub M12x80	977	1
9	SLD adaptér	537	1
10	Šroub M8x25	815	2
11	Podložka M8	800	2

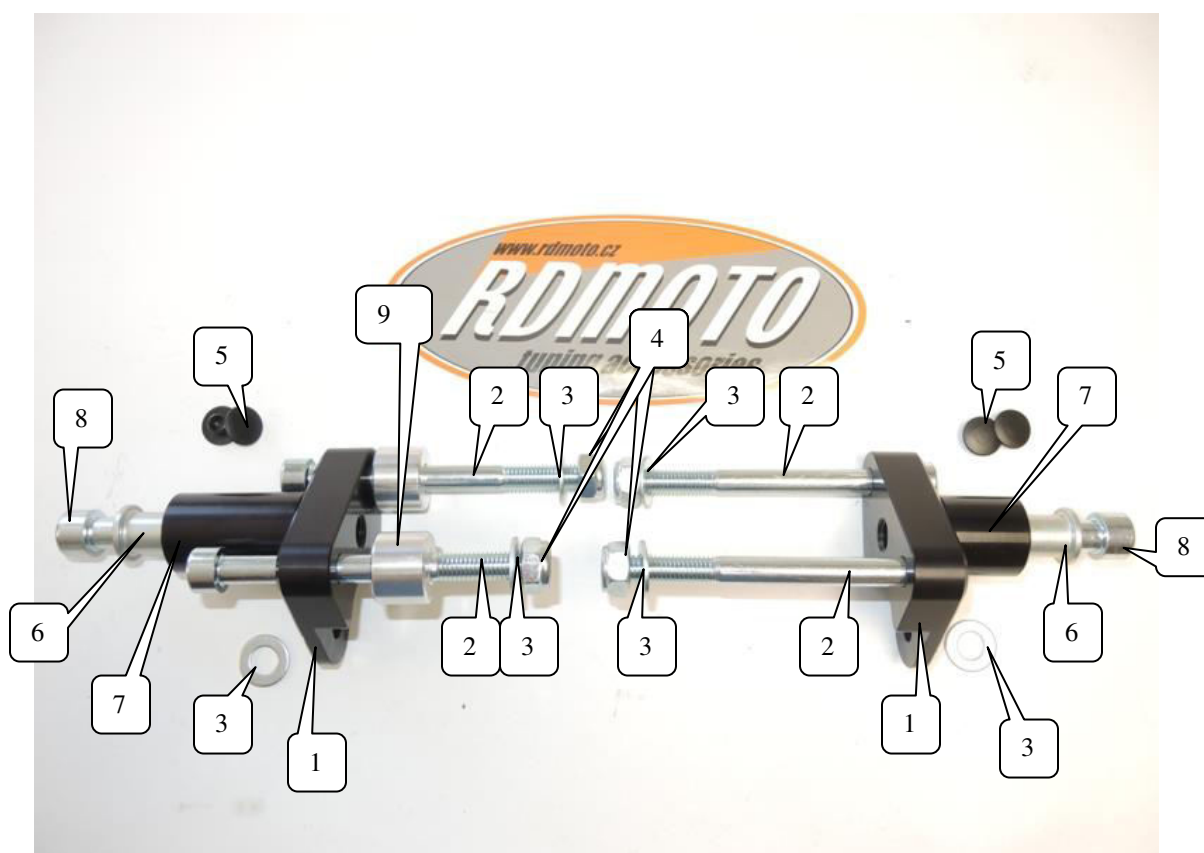

Pokyny k montáži vlevo:

1. Vyjměte originální šrouby z rámu a motoru.
2. Vložte šrouby ID.2 do duralového adaptéru ID.1. Pod adapter vložte dural.cylindr ID.9. Tuto sadu připevněte na rám. Utáhněte ji maticemi ID.4 a podložkami ID.3.
3. Vyjměte originální šroub z motoru M10, vložte podložku ID.3 na tento šroub a zajistěte jej.
4. Vložte plastové krytky do šroubů (viz foto).
5. Na šroub M12 ID.8 nasadte SLD adaptér ID.10, váleček ID.6 a váleček ID.7
6. Tuto sada připevněte do dural. adaptéru.
7. Na závěr, pomocí šroubu M8 ID.11 a podložek M8 ID.12 připevněte slider

Pokyny k montáži vpravo:

1. Vyjměte originální šrouby z rámu a motoru
2. Vložte šrouby ID.2 do duralového adaptéru ID.1. Tuto sadu připevněte na rám. Utáhněte je maticemi ID.4 a podložkami ID.3.
3. Vyjměte originální šroub z motoru M10, vložte podložku ID.3 na tento šroub a zajistěte jej.
4. Vložte plastové krytky do šroubů (viz foto).
5. Na šroub M12 ID.8 nasadte SLD adaptér ID.10, váleček ID.6 a váleček ID.7
6. Tuto sada připevněte do dural. adaptéru
7. Na závěr, pomocí šroubu M8 ID.11 a podložek M8 ID.12 připevněte slider

Varování: Doporučujeme použít lepidlo modré barvy. Středně silné.

