


K36SD

Kawasaki ZZR1400/ZX-14R 2012-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.číslo	ks
1.1	Hliníkový adaptér	707	1
2	Duralový váleček d=90mm	238	1
3	Duralový váleček d=12mm	80	1
4	Šroub M10x140	953	1
*5	Duralový váleček d=20mm	2	1
*6	Podložka pérová M10	801	1
7*	Duralový nosič slideru SLD	537	1
*8	Šroub M8x25mm	815	2
*9	Podložka plochá M8	802	2
10.1*	Šroub M10x65x1,25	945	1
11	Šroub M8x35	861	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.číslo	ks
1.2	Hliníkový adaptér	708	1
2	Duralový váleček d=90mm	238	1
-	-	-	-
4	Šroub M10x140	953	1
	Duralový váleček d=20mm	2	1
	Podložka pérová M10	801	1
5	Duralový nosič slideru SLD	537	1
	Šroub M8x25mm	815	2
	Podložka plochá M8	802	2
10.2	Šroub M10x55x1,25	915	1
-	-	-	-

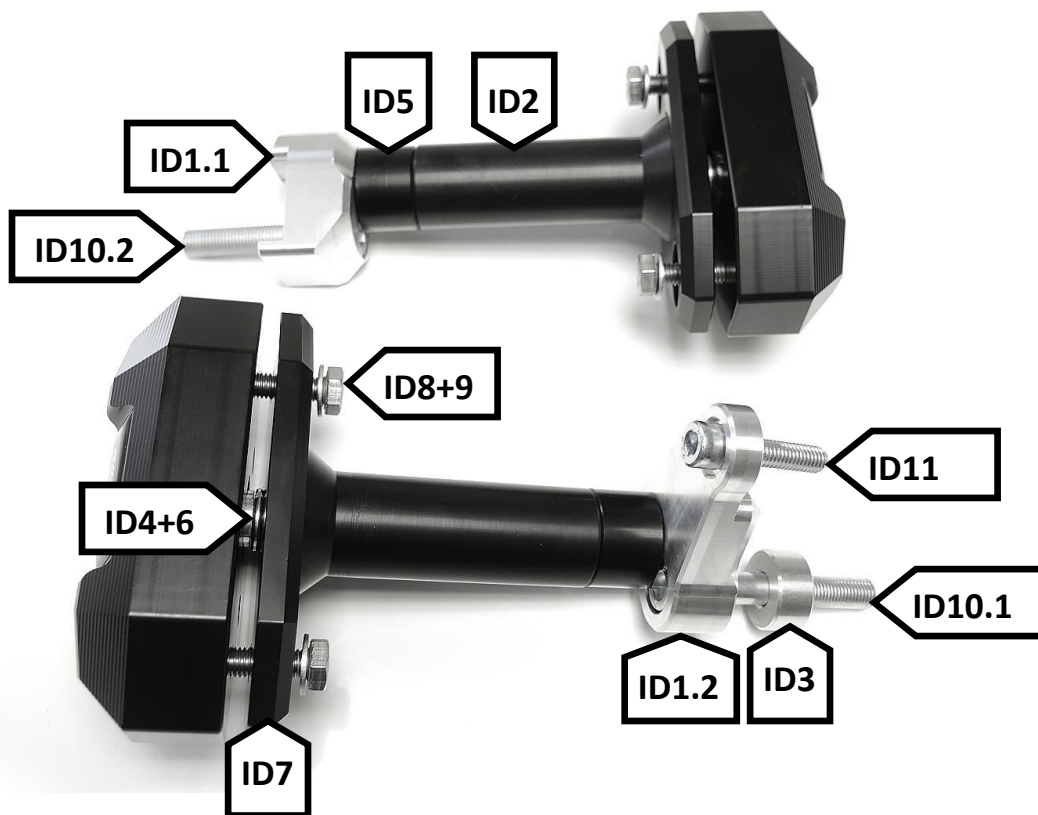

Návod pro levou stranu:

1. Demontujte plasty z motocyklu.
2. Nejdříve připevněte hliníkový adaptér k rámu motocyklu.
3. Hliníkový adaptér (ID1.1) připevněte na šroubu M10 (ID10.1) a M8 (ID11).
4. Nezapomeňte pod šroub M10 (ID9) vložit duralový váleček (ID3).
5. Nyní namontujte plasty zpět na motocykl.
6. Na hliníkový adaptér připevněte nosič slideru (ID7) šroubem M10 (ID4).
Mezi hliníkovým adaptérem a sliderem je duralový váleček (ID2) a druhý duralový váleček (ID5). Nezapomeňte na podložkou (ID6).
7. Nyní připevněte slider na nosič pomocí dvou šroubů (ID8) a podložek (ID9).

Návod na pravou stranu:

(téměř stejné jako na levé straně)

Rozdíly oproti levé straně:

- a. Místo hliníkového adaptéru (1.1) použijte hliníkový adaptér (1.2).
- b. Na pravé straně není 13mm váleček (ID3).
- c. Místo šroubu (ID10.1) použijte šroub (ID10.2).

