

K51S


Kawasaki Z400 2019-

Kit pro levou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	šroub M6x25mm	877	3
2	šroub M10x130x1,25mm	905	1
3	dural. váleček d=80mm	449	1
4	ocelový adaptér	751	1
5	šroub M8x12mm	1060	1
6	šroub M10x30x1,25mm	1006	1
7	dural. váleček d=54mm	320	1
8	vložka pro imbus M10	X115	1
9	plastová krytka M10	X4	1
10	šroub M4x16mm	876	2

Kit pro pravou stranu

Pos.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	šroub M6x25mm	877	3
2	šroub M10x95x1,25mm	927	1
3	dural. váleček d=45mm	440	1
4	ocelový adaptér	751	1
5	šroub M8x12mm	1060	1
6	šroub M10x30x1,25mm	1006	1
7	dural. váleček d=54mm	320	1
8	vložka pro imbus M10	X115	1
9	plastová krytka M10	X4	1
10	šroub M4x16mm	876	2

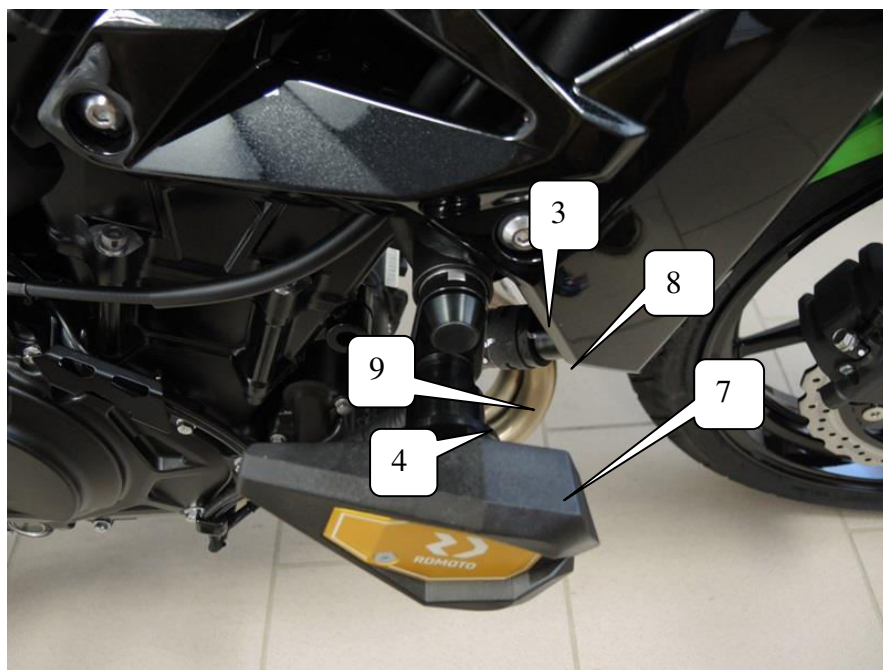



Montáž :

Nejprve demontujte na levé straně boční kapotu a orig. šroub M10 z rámu motocyklu.

Na šroub M10 ID.2 nasadte vložku M10 ID.8, ocel. držák ID.4 a váleček ID.3. Tuto sadu namontujte do rámu motocyklu tak, aby jste mohli ze spodní části skrz rám do válečku našroubovat šroub M8 ID.5(viz foto). Poté dotáhněte šroub M10 a nasadte krytku ID.9.

Na šroub M10 ID.6, nasadte váleček ID.3, tuto sestavu namontujte do ocelového držáku.

Poté pomocí šroubů M6 ID.1 připevněte slider a pomocí šroubů ID.10 destičku.

Stejným způsobem postupujte na pravé straně, jen použijte kratší váleček ID.3 a kratší šroub M10 ID.2.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).