

# S8SDM




## Suzuki GSF 650 Bandit '07-

### Kit pro levou stranu:

| ID | Popis                 | Kat.č | Ks |
|----|-----------------------|-------|----|
| 1  | Šroub M8x40           | 828   | 2  |
| 2  | Alu.adapter na rám    | 568   | 1  |
| 3  | Váleček zafrézovaný   | 187   | 1  |
| 4  | CNC držák protekt.    | 566   | 1  |
| 5  | Šroub M8x20           | 823   | 2  |
| 6  | Šroub M12x40          | 858   | 1  |
| 7  | Šroub M8x30           | 834   | 1  |
| 8  | Podložka M8           | 802   | 1  |
| 9  | Dist.vál.pod protekt. | 283   | 1  |
| 10 | Nosič SLDM            | 537/B | 1  |
| 11 | Šroub M12x40          | 857   | 1  |
| 12 | váleček d=15mm        | DV149 | 1  |
| 13 | Šroub M6x20           | 1024  | 2  |
| 14 | Podložka M6           | 1023  | 2  |

### Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis                | Kat.č | Ks |
|----|----------------------|-------|----|
| 1  | Al.váleček zafrézov. | 186   | 1  |
| 2  | Šroub M10x30         | 882   | 1  |
| 3  | Krytka do imbusu     | X4    | 1  |
| 4  | Ocel. U třmen        | 950   | 1  |
| 5  | Matice M8            | 951   | 2  |
| 6  | Podložka M8          | 802   | 2  |
| 7  | Šroub M12x40         | 858   | 1  |
| 8  | Al.váleček pod prot. | 283   | 1  |
| 9  | Šroub M12x40         | 857   | 1  |
| 10 | Nosič SLDM           | 537/B | 1  |
| 11 | CNC držák protekt.   | 567   | 1  |
| 12 | 3M páska             | 3M    | 1  |
| 13 | Váleček d=15mm       | DV149 | 1  |
| 14 | Šroub M6x20          | 1024  | 2  |
| 15 | Podložka M6          | 1023  | 2  |

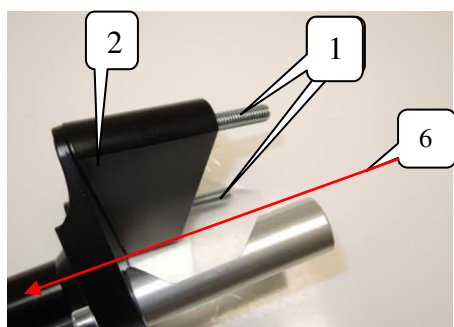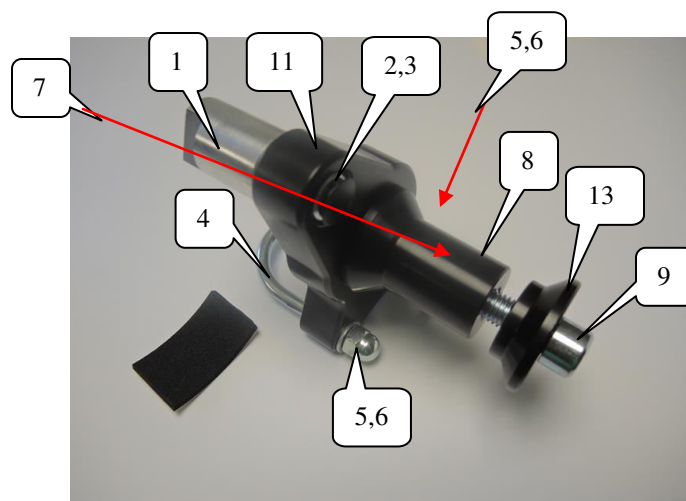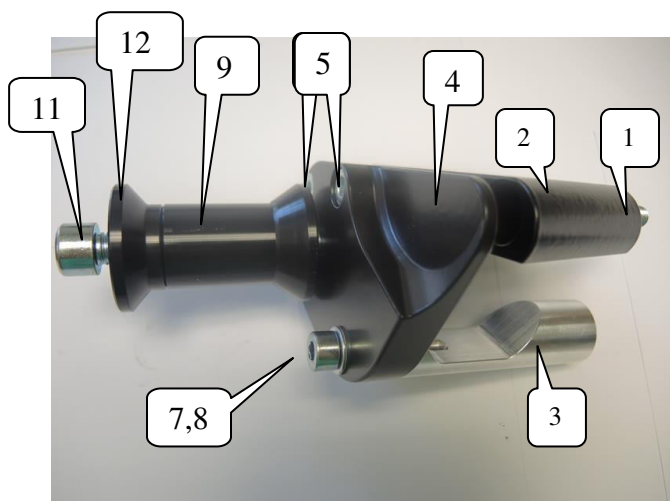


### **Montáž- levá strana:**

1. Demontujte šrouby M8 z rámu motocyklu.
2. Šroubem ID.1 namontujte adaptér ID.2 na rám motocyklu.
3. Šroubem ID.7 s podložkou ID.8 namontujte zafrézovaný váleček ID.3.
4. Šroubem ID.6 kužel.hlava namontujte váleček ID.9 na CNC držák.
5. Pomocí šroubů ID.5 připevněte držák k motocyklu.
6. Použijte šroub ID.11, který prostrčíte nosičem SLDM ID.10 a válečkem ID.12 a namontujete do válečku ID.9
7. Nakonec pomocí šroubů M8 ID.13 a podložek ID.14 připevníte slider.

### **Montáž- pravá strana:**

1. Demontujte matici z rámu. Na závit namontujte váleček ID.1. Dotáhněte ho stranovým klíčem.
2. Šroubem M12x40 ID.7 kužel. hl. dotáhněte váleček pod protektorem ID.8.
3. Nalepte 3M pásku na rám motocyklu. Umístěte U třmen ID.4 a dotáhněte ho pomocí matic a podložek ID.5, ID.6.
4. Dotáhněte šroub ID.2 s Al.válečkem ID.1. Do imbusu umístěte krytku ID.3. Dotáhněte třmen.
5. Použijte šroub ID.9, který prostrčíte nosičem SLDM ID.10 a válečkem ID.13 a namontujete do válečku ID.8
6. Nakonec pomocí šroubů M8 ID.14 a podložek ID.15 připevníte slider.

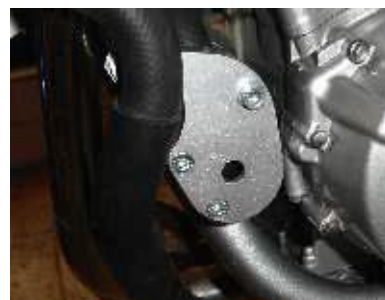

**Upozornění: Během montáže použijte středně pevné lepidlo na závity.**