

T7S

Triumph Tiger 1050 2007-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	slider RDmoto	SL	1
2	krytka	SLcap..	1
3	adaptér moto	DV-316	1
4	šroub M10x20mm	819	1
5	šroub M6x25	877	3
6	šroub M4x16	876	2
7	duralový adaptér	591	1
8	šroub M12x60x1,25mm	916	1
9	šroub M8x60mm	839	1
10	dural. váleček d=10mm	103	1
11	dural. váleček d=21mm	104	1


Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	slider RDmoto	SL	1
2	krytka	SLcap..	1
3	adaptér moto	DV-350	1
4	šroub M12x30mm (kužel.hlava)	855	1
5	šroub M6x25	877	3
6	šroub M4x16	876	2
7	duralový adaptér	592	1
8	šroub M12x80mm	956	1
9	šroub M12x130mm	886	1
10	dural. váleček d=34mm	105	1
11	matice M12 (pojistná)	811	2
12	podložka M12	803	2

Upozornění - na závitů všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - levá strana :

1. Šroubem (poz.8) a šroubem (poz.9) namontujte duralový adaptér (poz.7), při montáži navlékněte na šroub (poz.8) a (poz.9) duralové válečky (poz.10) a (poz.11)
2. Pokud máte duralový adaptér správně namontován, můžete začít montovat uchycení pro slider. Duralový adaptér (pozn. 3) namontujte na adaptér uchycený na motocyklu pomocí šroubu M10 (pozn. 4), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.
3. Na duralový adaptér namontujte slider RDmoto (pozn.1) připevněte šrouby (pozn.5).
4. Vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.6)

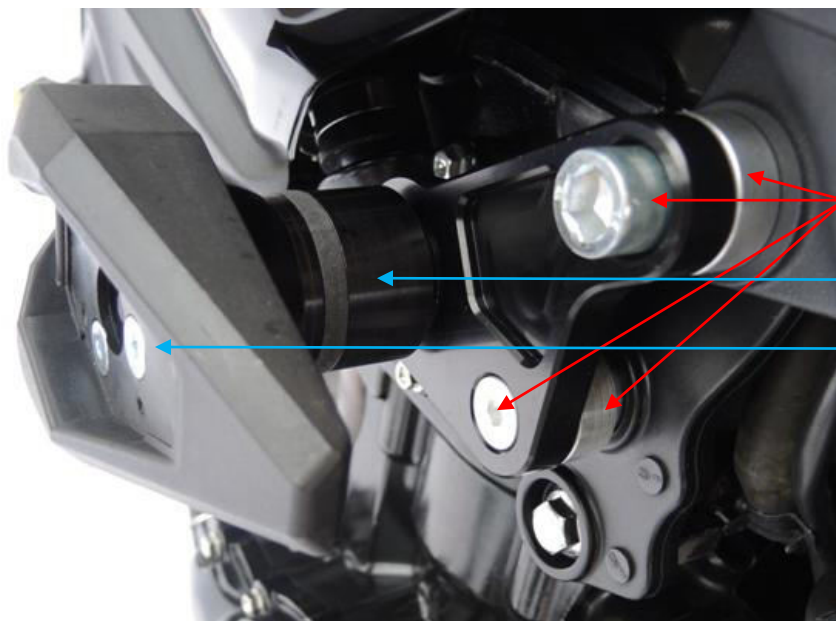


- 1.
- 2.
- 3.
4. Vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.6)

Montáž - pravá strana :

1. vezměte duralový adaptér (poz.7) a ze zadní strany prostrčte šroub (poz.4), na takto prostrčený šroub navlékněte z opačné strany duralového adaptéru duralový váleček (poz.3) a stáhněte, aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru
2. demontujte plastový kryt na chladiči
3. šroubem (poz.8) a šroubem (poz.9) namontujte duralový adaptér (poz.7), při montáži navlékněte na šroub (poz.9) duralový váleček (poz.10). Při montáži použijte matice M12 (poz.11) s podložkami M12 (poz.12)
4. nasadte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.5)
5. vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.6)
6. namontujte plast zpět na motocykl

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

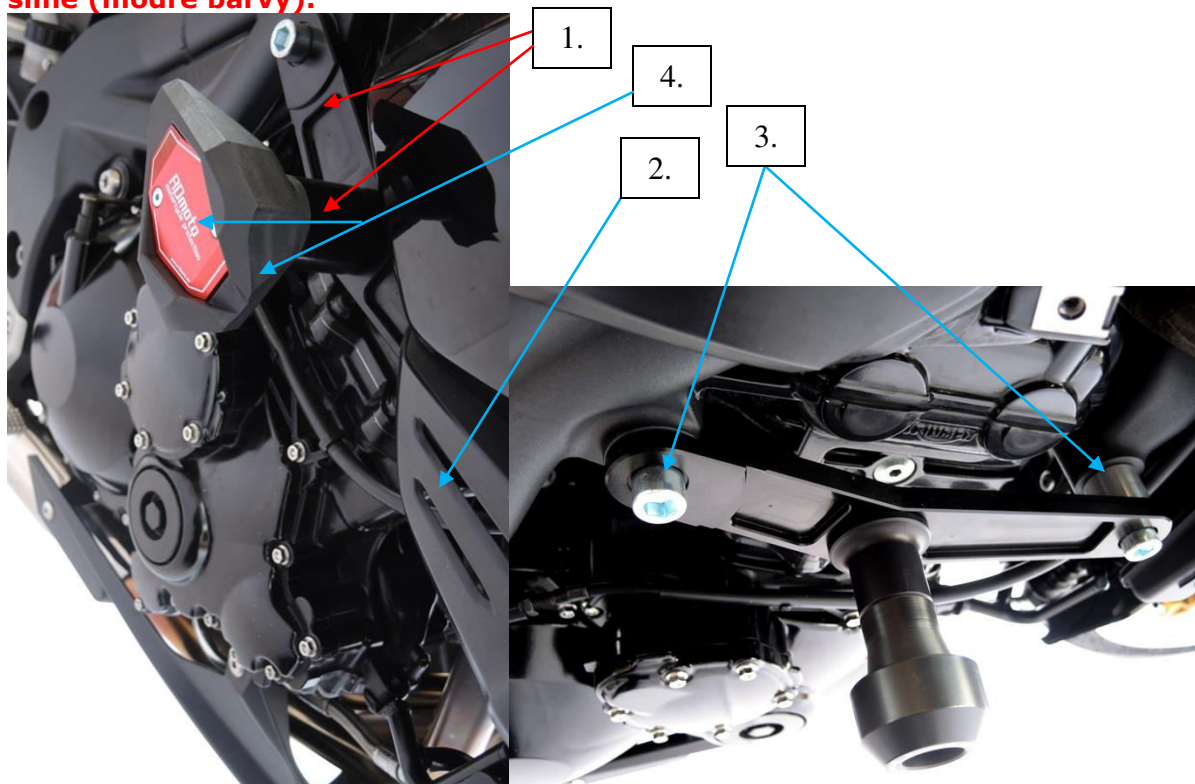

(ilustrační foto PH01)