

Y4



Yamaha FZS 600 Fazer 98-03

Levá strana-montážní kit:

Pravá strana- montážní kit:

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Alu. adaptér	581	1
2	Váleček d=10mm	108	1
3	Šroub M8x110	879	1
4	Šroub M10x110	844	1
5	Šroub kužel M12x40	858	1
6	Alu. spacer pod protektor	237	1
7	Ocel. vložka	X2	1
8	Šroub M12x40	857	1
9	Matice M10	810	1
10	Matice M8	809	1
11	Podložka M10	804	1
12	Podložka M8	802	1
13	Plast. krytka	X4	1
14	Plast. krytka	X5	1

ID.	Popis	Ka.č	Ks
1	Alu. adapter	580	1
2	Váleček d=10mm	108	1
3	Šroub M8x110	879	1
4	Šroub M10x110	844	1
5	Šroub kužel M12x40	858	1
6	Alu. spacer pod protektor	283	1
7	Ocel. vložka	X2	1
8	Šroub M12x40	857	1
9	Matice M10	810	1
10	Matice M8	809	1
11	Podložka M10	804	1
12	Podložka M8	802	1
13	Plast. krytka	X4	1
14	Plast. krytka	X5	1

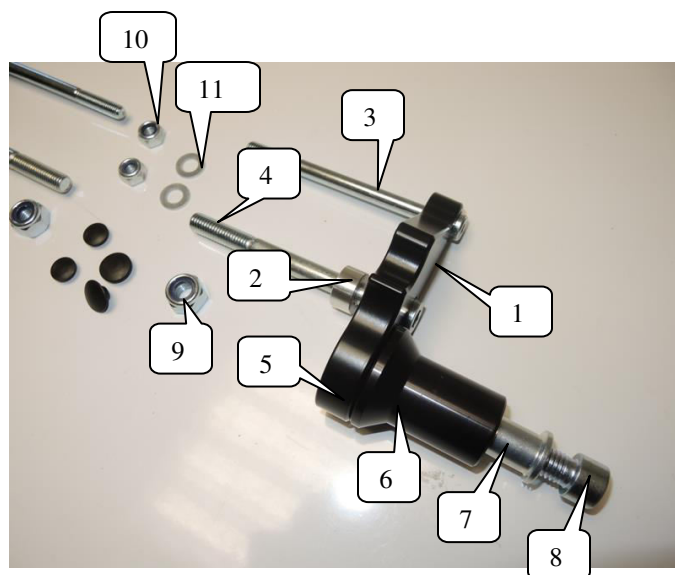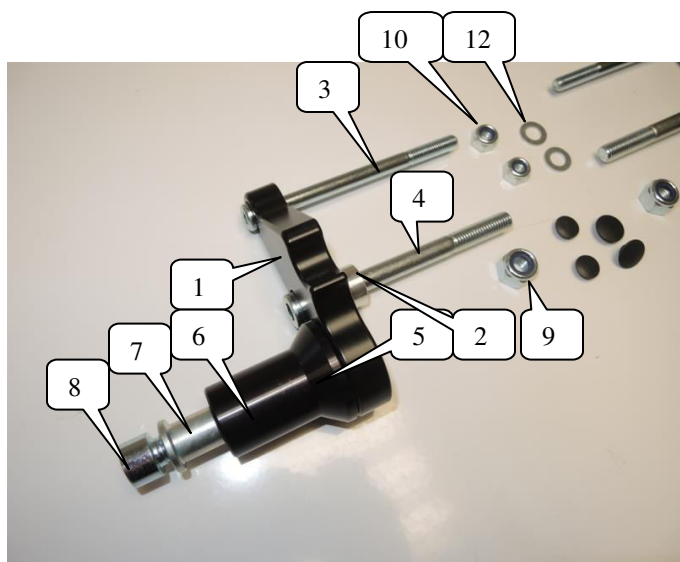

Montážní postup:

1. Montáž provedte do míst dle přílož. fotografií.
2. Demontujte orig. šrouby z rámu.
3. Sestavte si adaptér dle přiložené fotografie na str.1.
4. Nezapomeňte vložit váleček ID.2 mezi rám motocyklu a adaptér.
5. Do padacího protektoru vložte ocel. futro ID.7 protektor namontujte do distančního válečku ID.6

Během montáže použijte lepidlo na závity, střední pevnost.

