

# Y9SD


## Yamaha R1 2004-2006

### Montážní kit levá strana:

| ID | Popis                 | Kat.č | Ks |
|----|-----------------------|-------|----|
| 1  | Dural.nosič pro SLD   | 537   | 1  |
| 2  | Dural.váleček d=40    | DV12  | 1  |
| 3  | Šroub M10x60          | 850   | 1  |
| 4  | Podložka M8           | 800   | 2  |
| 5  | Šroub M8x25           | 815   | 2  |
| 6  | Dural.adaptér         | 583   | 1  |
| 7  | Šroub M10x70x1,25     | 898   | 1  |
| 8  | Dural.váleček d=16,5m | 106   | 1  |
| 9  | Podložka M10          | 804   | 1  |
| 10 | Plastová krytka       | X4    | 1  |
| 11 | 3M Páska              | 3M    | 1  |

### Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis                 | Kat.č | Ks |
|----|-----------------------|-------|----|
| 1  | Dural.nosič pro SLD   | 537   | 1  |
| 2  | Dural.váleček d=30    | DV11  | 1  |
| 3  | Šroub M10x60          | 850   | 1  |
| 4  | Podložka M8           | 800   | 2  |
| 5  | Šroub M8x25           | 815   | 2  |
| 6  | Dural.adaptér         | 582   | 1  |
| 7  | Šroub M10x100x1,25    | 892   | 1  |
| 8  | Dural.váleček d=27,5m | 107   | 1  |
| 9  | Podložka M10          | 804   | 1  |
| 10 | Plastová krytka       | X4    | 1  |
| 11 | 3M Páska              | 3M    | 1  |

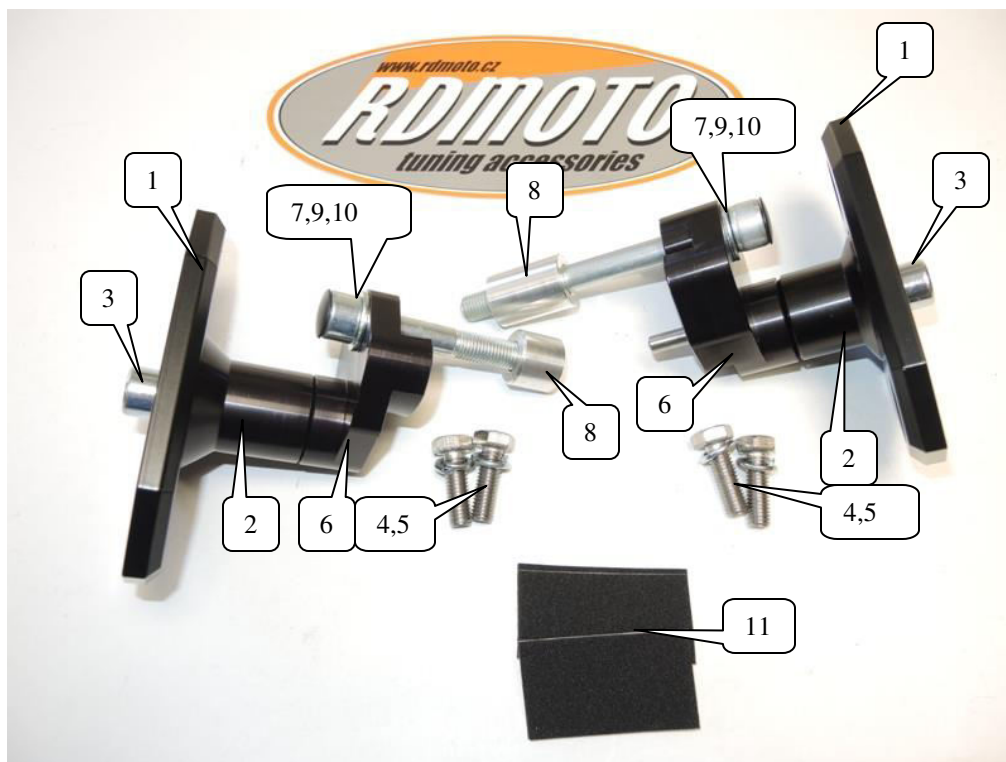

### **Montážní postup- levá strana:**

1. Demontujte originální šroub M10 z rámu motocyklu.
2. V místě dotyku rámu a dural. adaptéru ID.6 nalepte 3M pásku.
3. Na šroub ID.7 nasadte podložku ID.9 a prostrčte šroub dural. adaptérem ID.6.
4. Na šroub nasuňte váleček ID.8, mezi rám a adaptér. Adaptér nasadte na rám motocyklu, tak aby osazení kopírovalo rám. Přitáhněte adaptér. Do šroubu vložte záslepku ID.10.
5. Na šroub ID.3 nasuňte dural. nosič ID.1, pod nosič vložte do osazení váleček ID.2. Tuto sestavu namontujte do duralového adaptéru na rámu motocyklu.
6. Ze zadní strany dural.nosiče prostrčte šrouby ID.5 včetně podložek ID.4 a namontujte slider.

### **Montážní postup- pravá strana:**

1. Demontujte originální šroub M10 z rámu motocyklu.
2. V místě dotyku rámu a dural. adaptéru ID.6 nalepte 3M pásku.
3. Na šroub ID.7 nasadte podložku ID.9 a prostrčte šroub dural. adaptérem ID.6.
4. Na šroub nasuňte váleček ID.8, mezi rám a adaptér. Adaptér nasadte na rám motocyklu. Přitáhněte adaptér. Do šroubu vložte záslepku ID.10.
5. Na šroub ID.3 nasuňte dural. nosič ID.1, pod nosič vložte do osazení váleček ID.2. Tuto sestavu namontujte do duralového adaptéru na rámu motocyklu.
6. Ze zadní strany dural.nosiče prostrčte šrouby ID.5 včetně podložek ID.4 a namontujte slider.



**Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).**