

Y11-2


Yamaha FJR1300 2001-2005

Kit for the left side

Poz.	Popis	Kat. č.	Ks
1	Ocelová vložka M12	X2	1
2	Šroub M12x105x1,25mm	912	1
3	Dural. váleček d=30mm	178	1

Kit for the right side

Poz.	Popis	Kat.č.	Ks
1	Ocelová vložka M12	X2	1
2	Šroub M12x110x1,25mm	910	1
3	Dural. váleček d=40mm	177	1

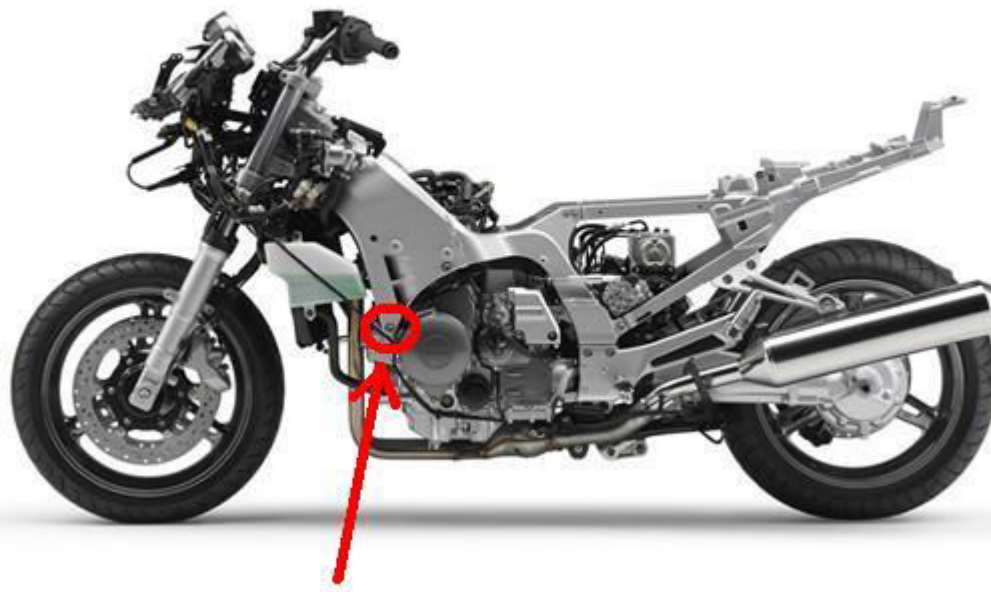

TopSpeed



Montáž:

Během instalace budete muset vyvrtat otvor v kapotáži. Proto je třeba zásah do původního kapotáže!

Pro instalaci levého a pravého padáku proveďte dle přiložené fotografie nahoře. Nasadte ocelovou vložku M12 (č. 1) na oba šrouby. Vložte duralový válec (č. 3) pod ochranný kryt na levé straně a použijte šroub (č. 2) pro utažení. Vložte duralový válec (č. 3) pod ochranný kryt na pravé straně a použijte šroub (č. 2) pro utažení. Nejprve dokončete jednu stranu a poté připevněte stranu druhou.

Varování - doporučujeme použít bezpečnostní lepidlo na závity všech šroubů (středně silné - modré barvy).