

CF80

Triumph Tiger 800 XCX '16-

Pravá strana:


ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Šroub M10x70x1,25	898	1
2	Alu. Váleček d=25mm	DV88	1
3	Šroub M8x30	834	1
4	Plastová záslepka M10	X4	1
5	Podložka M10	804	1

Levá strana:


ID	Popis	Kat.č	Ks
1	Šroub M10x70x1,25	898	1
2	Šroub M10x90x1,25	890	1
3	Alu.váleček d=36mm	1239	1
4	Alu.váleček d=35mm	1240	1
5	Podložka M10	804	2
6	Plastová záslepka M10	X4	2

Montážní postup proved'te dle níže přiložených fotografií.


Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

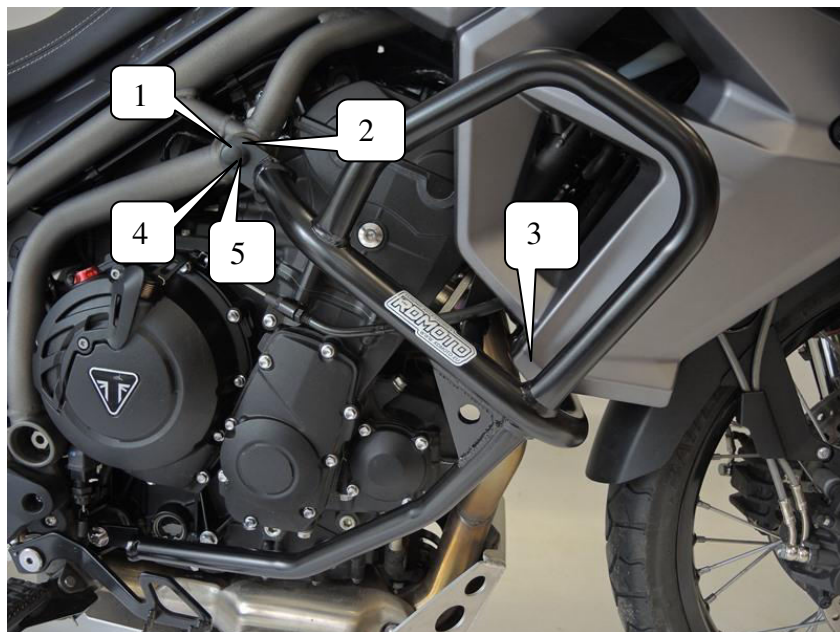

Demontujte kapoty na pravé a levé straně motocyklu. Poté demontujte šrouby M10 na pravé straně, plus šroub za pravou nožní brzdou(musíte ji povolit a odsunout), který je stažen matkou na levé straně za řadicí páčkou. Šroub zasuňte skrz padací rám, skrz motor až vykukne na levé straně motocyklu. Na šroub M10 ID.1, nasadte podložku M10 ID.5 a prostrčte skrz padací rám a alu.váleček ID.2 a lehce přišroubujte do rámu motocyklu(viz foto). Poté prostrčte originál šroub skrz padací rám v přední části a pomocí originál matky lehce přišroubujte do rámu motocyklu. Všechny šrouby dotáhněte až po namontování obou stran.

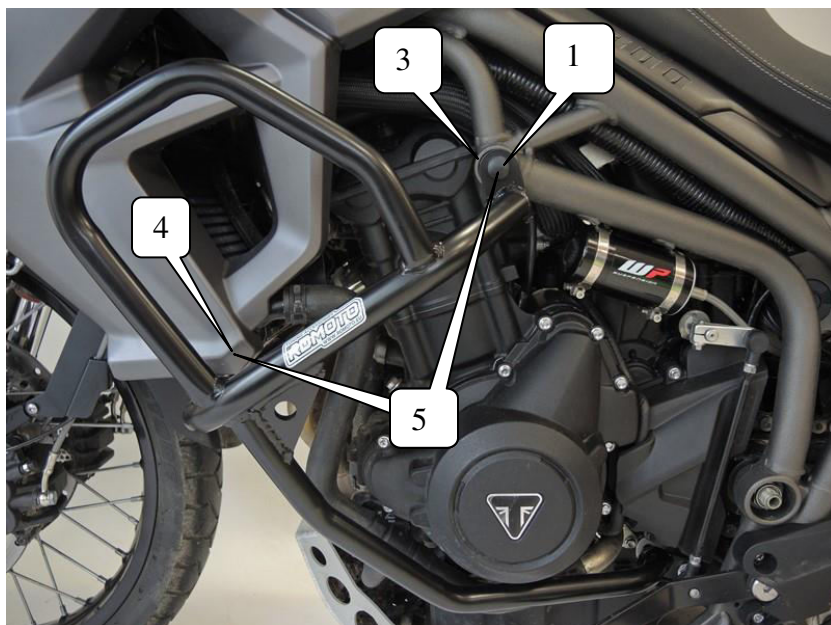

Demontujte originál šrouby M10 na levé straně. Nasadte padací rám na šroub a podložku, vyčnívající za řadící páčkou a dotáhněte originál maticí. Na šroub M10 ID.1 nasadte podložku ID.5, poté prostrčte skrz padací rám uprostřed, nasadte alu.váleček ID.3 a našroubujte lehce do rámu motocyklu. Ten samý postup opakujte na přední části rámu, ale použijte šroub M10 ID.2, podložku M10 ID.5 a alu.váleček ID.4.

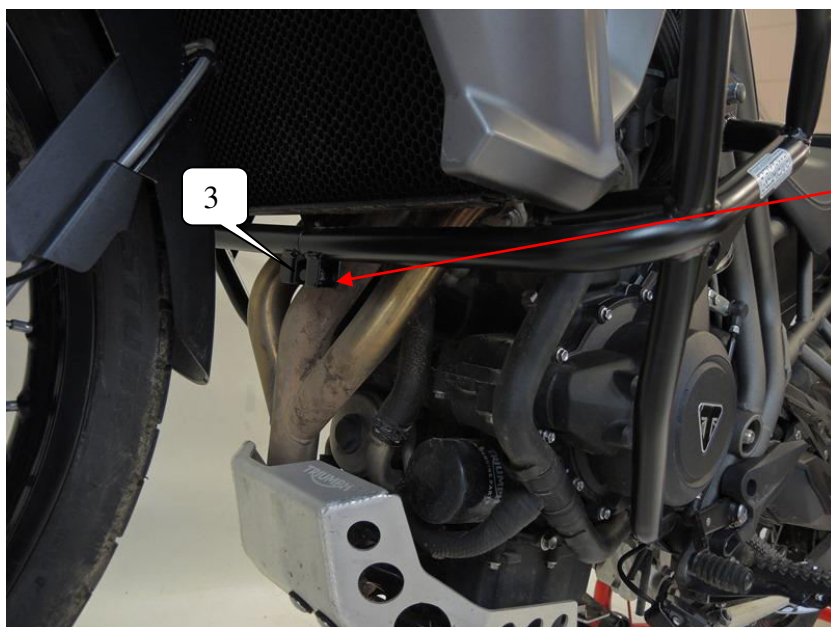

Sesadte do sebe rám nad chladičem, pod světly motocyklu (viz foto) a stáhněte šroubem M8 ID.3 (tabulka pravá strana). Všechny šrouby podotahujte a zkontrolujte. Na šrouby M10 nasadte zásepky M10 ID.4,6. Nakonec namontujte zpět kapoty.

