

KTM6SDM


KTM 1290 Super Duke 2013-

Kit pro levou stranu

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocelový držák pro SLD	688	1
2	Šroub M10x80	852	1
3	Podložka M10	804	1
4	Plastová záslepka	X4	1
5	Poly.váleček se závitem d=40mm	X65	1
6	Šroub M8x40 kužel. Hl.	835	1
7	Dural.Váleček d=60mm	14	1
8	Šroub M6x20	1024	2
9	Podložka M6	1023	2
10	3M páska	3M	1
11	Šroub M10x85	981	1
12	SLD adptér	537/B	1
13	Dural. váleček d=7mm	405	1

Kit pro pravou stranu

ID.	Popis	Kat.č	Ks
1	Ocelový držák pro SLD	689	1
2	Šroub M10x80	852	1
3	Podložka M10	804	1
4	Plastová záslepka	X4	1
5	Poly.váleček se závitem d=40mm	X65	1
6	Šroub M8x40 kužel. Hl.	835	1
7	Dural. váleček d=60mm	14	1
8	Šroub M6x20	1024	2
9	Šroub M6	1023	2
10	3M páska	3M	1
11	Šroub M10x85	981	1
12	SLD adptér	537/B	1
13	Dural. váleček d=7mm	405	1

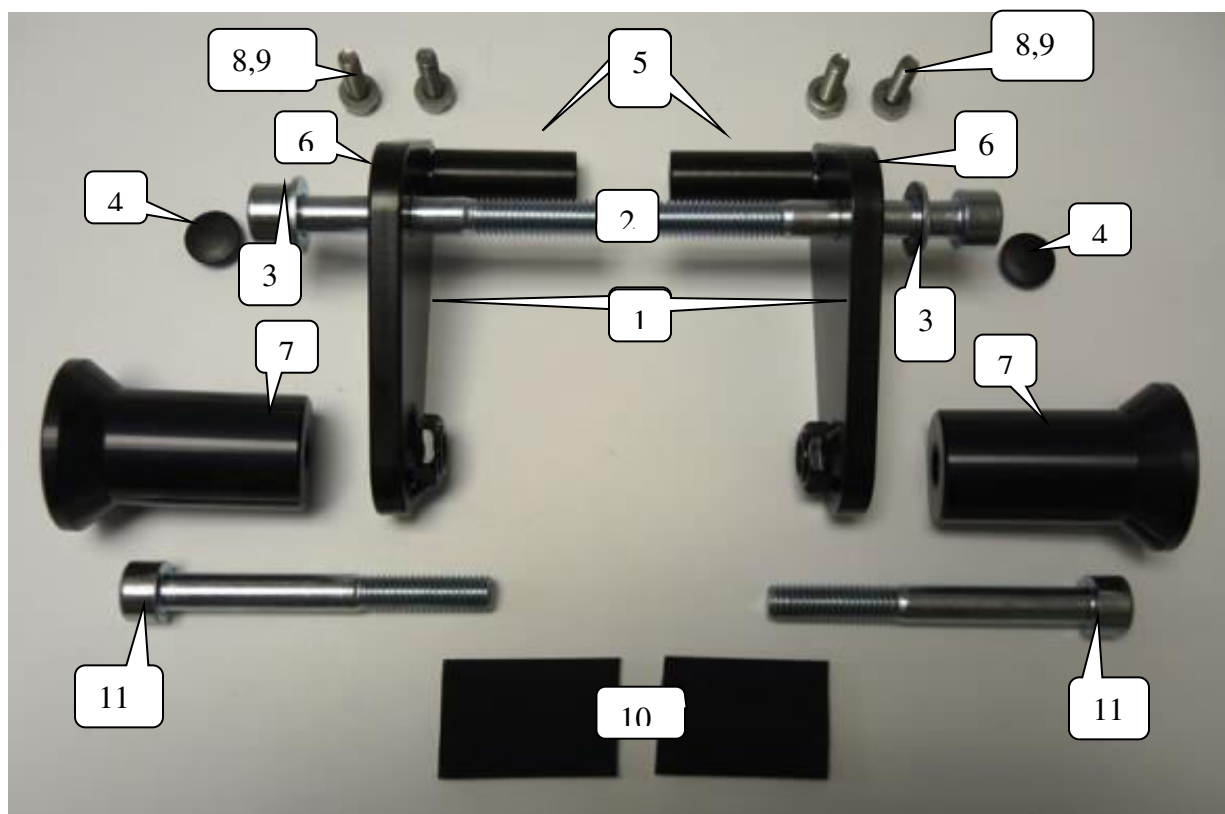

Montážní postup levá strana:

1. Do ocel. držáku ID.1 namontujte šroubem ID.6 polyamid. váleček ID.5 ze zadní strany.
2. 3M páskou vytěsněte prostor mezi poly. válečkem a rámem motocyklu.
3. Demontujte originální šroub M10 z rámu motocyklu.
4. Originální hliníkovou podložku nechte v rámu a vložte do ní váleček ID.13.
5. Na šroub ID.2 nasadte podložku ID.3 a namontujte ocel. držák ID.1 na rám motocyklu.
6. Dotáhněte šroub a vložte plastovou krytku.
7. Pomocí šroubu ID.11 namontujte dural. adaptér ID.7. Správné natočení slideru (viz. foto níže).
8. Pomocí šroubu ID.8 a podložky ID.9 přichyťte slider na dural. adaptér.
9. **Stejný postup zopakujte na pravé straně rámu.**

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).



Tuto podložku nechte vloženou v rámu.

